

Masážní křeslo

JETT-101-2



Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Prosíme, předtím, než začnete přístroj používat, si pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste se seznámili s tím, jak přístroj správně používat a jak se o něj starat. Zvláštní pozornost prosím věnujte bezpečnostním upozorněním. Návod uchovejte na dosažitelném místě, abyste se na něj mohli v případě potřeby kdykoliv obrátit.

Obsah

Bezpečnost a údržba.....	Chyba! Záložka není definována.
Popis přístroje.....	6
Funkce a účinky.....	7
Použití.....	8
Nastavení mincovníku	10
Manipulace	14
Technické parametry	16

Bezpečnost a údržba

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ!

- Nepovolujte dětem dotýkat se pohyblivých částí přístroje.
- Pro připojení přístroje ke zdroji elektrického napětí použijte dobře uzemněné napájení, které je kompatibilní s tímto přístrojem.
- Prosím po použití či před prováděním údržby přístroj odpojte od zdroje elektrického napětí, v opačném případě hrozí nebezpečí úrazu či poškození přístroje.
- Prosíme, používejte tento přístroj v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.
- Nepoužívejte příslušenství, které není kompatibilní s tímto přístrojem.
- Nepoužívejte tento přístroj ve venkovním prostředí.
- Prosím, před použitím přístroje si pečlivě prostudujte tento návod k použití.
- Jakýkoliv jiný způsob použití, než jaký je uveden v tomto manuálu, je zakázán.

- Příklad doporúčujeme používat v 15 minutových blocích.
- Prosím, přístroj nepoužívejte, pokud je kůže na povrchu přístroje roztržená či jiným způsobem poškozená.
- Prosím, přístroj nepoužívejte, pokud je kůže či povrch přístroje poškozen.
- Prosím, přístroj nepoužívejte, pokud je kryt chladiče blokován či něčím přikrytý.
- Prosím, na přístroj nic nestříkejte a nekapejte.
- Prosím, během používání přístroje se pokuste neusnout.
- Prosím, přístroj nepoužívejte, pokud jste požili alkohol či se necítíte dobře.
- Prosím, přístroj nepoužívejte v průběhu jedné hodiny po jídle.
- Prosím, nenastavujte intenzitu masáže na příliš vysoké hodnoty, v opačném případě byste si mohli přivodit zranění.

Prostředí k použití přístroje:

- Prosím, přístroj nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí, jako je například koupelna.
- Prosím, přístroj nepoužívejte bezprostředně poté, co se okolní teplota radikálně změní.
- Prosím, nepoužívejte přístroj ve vysoce prašném prostředí nebo v prostředí, kde se skladují žíraviny a jiné chemikálie.
- Prosím, nepoužívejte přístroj v prostředí, kde není dostatek prostoru a dobré odvětrávání.

Osoby, které by neměly používat tento přístroj:

- Osoby trpící osteoporózou
- Osoby trpící onemocněním srdce nebo mající kardiostimulátor
- Osoby trpící horečkou
- Těhotné ženy nebo ženy během menstruačního krvácení
- Děti do 12 let věku nebo osoby nemohoucí adekvátně ovládat přístroj
- Osoby, kterým lékař doporučil klidový režim či osoby, které se necítí fyzicky nejlépe
- Osoby, které mají mokré povrch těla
- Osoby citlivé na teplo

Bezpečnost

- Před zapojením přístroje do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, které je nastaveno na přístroji.
- Nepřipojujte přístroj do elektrické sítě mokřýma rukama.
- Vyhněte se kontaktu vody s přístrojem a nedovolte vodě do přístroje vniknout, v opačném případě by mohlo dojít k elektrickému šoku či poškození přístroje.
- Vyhněte se poškození kabeláže a nesnažte se vnitřní obvody přístroje opravovat sami. Vždy se obraťte na autorizovaný servis.
- Na očištění elektrických součástí, jako je přívodní šňůra nebo vypínač nepoužívejte vlhkou tkaninu.
- Pokud dojde u přístroje ke zkratu, raději se k němu nepřibližujte a kontaktujte autorizovaný servis. Rozhodně se jej nepokoušejte opravit sami, v opačném případě hrozí riziko požáru, zranění či poškození přístroje.
- V případě neobvyklých projevů či špatné funkcionality přístroje jej přestaňte ihned používat a kontaktujte autorizovaný servis.
- Pokud se necítíte dobře, ihned přestaňte přístroj používat a kontaktujte svého lékaře.
- Povrch přístroje se může zahřát, osoby citlivé na teplo by měly při používání přístroje dbát zvýšené opatrnosti.

Údržba

- Přístroj by měl být sestaven autorizovaným technikem či proškolenou osobou, běžní uživatelé nejsou oprávněni přístroj jakkoliv opravovat či rozebírat.
- Prosím, po použití nezapomeňte odpojit přístroj od zdroje elektrického napětí.
- Nepoužívejte přístroj, pakliže je zástrčka či přívodní šňůra poškozena.
- Pokud přístroj nebude delší dobu používán, prosím, srolujte kabely a uchovejte přístroj na suchém a bezprašném místě.
- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, neumísťujte jej blízko ohně a vyhněte se jeho vystavení dlouhodobému přímému slunečnímu záření.
- Přístroj čistěte suchou tkaninou. Nepoužívejte žádná ředidla, rozpouštědla, benzeny či alkohol.

- Mechanické součástky přístroje jsou navrženy speciálně pro tento přístroj, není tedy nutné je jakkoliv měnit či zvláště udržovat.
- Nepoužívejte k manipulaci s přístrojem ostré předměty.
- Neumisťujte přístroj na nerovnou plochu, stejně jej netahejte po zemi. Pokud potřebujete přístroj přemístit, nejprve jej nadzvedněte, a poté jej přemístěte.
- Používejte přístroj v různých intervalech, nenechávejte jej běžet bezděčně dlouhou dobu.

Možné potíže a řešení

- Během chodu je naprosto běžné, že motory přístroje vydávají zvuk. Nenechte se tímto jevem znepokojit.
- Pokud přístroj nefunguje tak, jak by měl, nejprve zkontrolujte, zda je přívodní šňůra pevně připojena do elektrické zásuvky, posléze se ujistěte, že je hlavní vypínač v poloze ON.
- Jakmile vyprší nastavený čas masáže, přístroj automaticky aktivuje vypínací tlačítko; pokud je přístroj v provozu příliš dlouho po nepřetržitou dobu, tepelná pojistka přístroj automaticky vypne. V tomto případě by měl být přístroj opětovně použit nejdříve po půl hodině odpočinku.

Přístroj není určen k použití pro osoby (včetně dětí), které trpí sníženou fyzickou, smyslovou či psychickou schopností nebo mají nedostatek znalostí a zkušeností. Tyto osoby mohou přístroj používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, která je seznámena s postupem, jak přístroj správně a bezpečně používat.

Děti by měly být pod dohledem dospělé osoby, aby si nehrály s různými částmi přístroje.

Pokud je poškozena přívodní šňůra, je nutné, aby ji vyměnil autorizovaný technik či kvalifikovaný odborník. V žádném případě se nepokoušejte jakoukoliv část přístroje opravovat sami, nejenže ztrácíte nárok na záruční bezplatný servis, ale hlavně by mohlo dojít k nechtěnému poranění.

Popis přístroje



1. Polštářová podložka
2. Polštář pod záda
3. Vzduchové vaky
4. Sedací polštář
5. Lýtkové opěrky
6. Svačinový stoleček
7. Opěrka ruky
8. Kryt opěradla
9. Přívodní šňůra a zástrčka
10. Pojistky
11. Vypínač
12. Zdířka pro přívodní šňůru
13. Ovladač

Funkce a účinky

- Tento přístroj disponuje skupinou mechanických masážních hlavice, které se pohybují ve směru nahoru/dolů. Masážní hlavice je opatřena sadou čtyřkolečkových masážních hlav, které jsou velmi účinné, přesto však při svém provozu tiché.
- Přístroj nabízí 5 stimulačních masážních stylů, včetně hnětení, masáž prsty, poklepávání, pleskání a synchronizované pleskání a hnětení.
- Pro horní polovinu těla jsou nastavitelné tři automatické režimy: automatický režim pro masáž krku a ramen, automatický režim pro masáž horní poloviny těla a automatický režim pro oblast zad a pasu.
- Funkce pneumatické masáže: sedací polštář je vybaven třemi vzduchovými vaky a lýtkové opěrky disponují hned osmi vzduchovými polštáři. Intenzita masáže může být nastavena na silnou či slabou.
- Automatické nastavení sklonu opěradla: po vložení mincí bude úhel sklonu opěradla, stejně tak jako lýtkových opěrek, automaticky nastaven do pohodlného úhlu a po skončení masáže se toto nastavení opět automaticky vrátí do výchozí pozice.
- Přístroj je vybaven mincovníkem, který lze individuálně manuálně nastavit na Vámi požadovaný počet a typ mincí, a to i vzhledem k poskytované době masáže.
- Přístroj je vybaven přehledným barevným podsvíceným LCD displejem a samostatným ovladačem.
- Množství mincí a doba trvání masáže může být upravena dle Vašich požadavků.
- Masážní křeslo může být nadále vybaveno mincovníkem s nastavením i pro zahraniční měnu.

Účinky

- Pomáhá od celkové tělesné únavy
- Podporuje správnou funkci krevního oběhu
- Ulevuje od svalové únavy
- Uvolňuje přetažené svalstvo
- Uvolňuje nervové napětí

- Ulevuje od bolesti svalů

Použití

Kontrolní panel



Ovladač

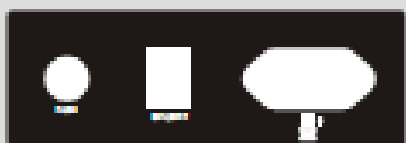


Diagram pozice spínačů přívodů elektrického napětí



Zapojte dle obrázku

Použití přístroje

1. Vložte zástrčku přívodní šňůry do elektrické zásuvky, přepněte spínač na přístroji do polohy ON (zapnuto) a vyčkejte 5 vteřin.
2. Vložte do přístroje příslušné mince – do vestavěného mincovníku na pravé straně křesla. Masážní program započne automaticky po vhození požadovaného finančního obnosu a opěradlo a podpěrka nohou se

automaticky nastaví do požadovaného úhlu. Po dobu masáže je možné nastavení upravovat za pomoci ovladače, stejně tak jako je možné upravit délku masáže vhozením dalších mincí.


3. V průběhu masáže bude doba již uběhlé doby masáže zobrazena na LCD displeji, stejně tak jako ostatní nastavení. Veškerá nastavení a funkce budou zastaveny ve chvíli, kdy vyprší čas masáže. Podpěrka nohou a opěradlo se automaticky vrátí zpět do výchozí pozice.
4. Ovladač k nastavení křesla je podrobněji popsán v tabulce níže v návodu.
5. Funkce ikon na kontrolním panelu jsou podrobněji popsány v tabulce níže v návodu.

Ovladač

1. Pro výběr parametrů, které chcete nastavit, stiskněte .
2. K samotnému nastavení/přizpůsobení vybraného parametru stiskněte  nebo .
3. Pro potvrzení a uložení zvoleného nastavení stiskněte .
4. Po ukončení veškerého požadovaného nastavení stiskněte  pro odchod z menu nastavování. Pokud není během nastavování stisknuto jakékoliv tlačítko po dobu 10 vteřin, přístroj automaticky ukončí režim nastavování parametrů.


	Číslo	Funkce	Zobrazeno	
MODE	1	Nastaví hodnotu mincí pro započetí programu	Nastavit peníze	Min.1; Max. 20
	2	Nastaví dobu trvání masáže	Nastavit čas	Min.1; Max. 30
	3	Nastaví automatický sklon pro opěrku nohou	Nastavit sklon opěrky nohou	0 (Nejnižší); 1,2,3,4,5 (Nejvyšší)
	4	Nastaví automatický sklon pro opěradlo	Nastavit sklon opěradla	0 (Nejvyšší); 1,2,3,4,5 (Nejnižší)

	5	Zobrazí množství vhozených peněz	Celkové množství peněz	Max. 99999
	6	Zobrazí uplynulý čas masáže	Celkový čas	Max. 999:59 (999hod., 59 min)

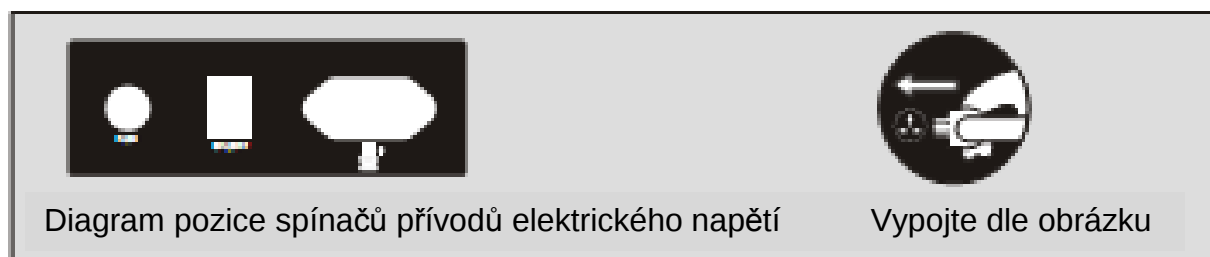


Nastavení mincovníku

1. Pomocí šroubováku odšroubujte 4 šroubky na hlavním krytu mincovníku, poté odstranění šroubků hlavní kryt sejměte. (Šroubky uložte na bezpečné místo, abyste je neztratili.)
2. Pomocí šroubováku odšroubujte pět šroubků z fixní podložky, jeden šroubek z plastového knoflíku, který slouží k ukotvení kontrolního kabelu na identifikačním zařízení pro mince a tři šroubky ze zadní fixní podložky příjemce mincí.
3. Sejměte fixní podložku a vytáhněte kontrolní kabel identifikačního zařízení pro mince.
4. Vytáhněte identifikační zařízení pro mince. (Jedná se o tu část mincovníku, která se stará o identifikaci vhozených mincí.)

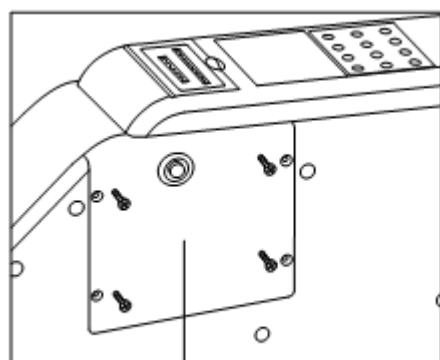


Hlavní kryt

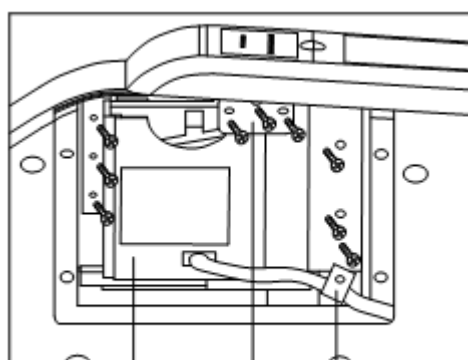

Fixní podložka

Plastový knoflík

Zadní kryt

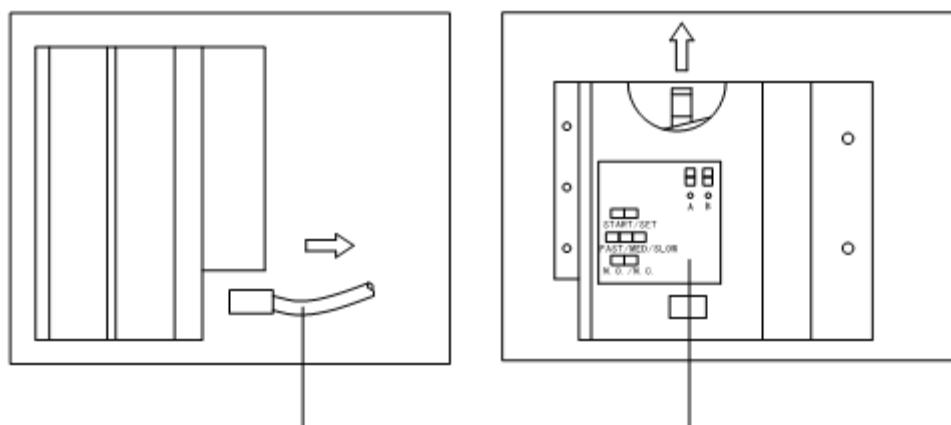

Kontrolní kabel


Identifikační zařízení pro mince

Mincovník může být rozebírán pouze za následujících okolností:

1. Pokud zařízení pro identifikaci mincí hlásí chybu či nepracuje správně, zejména pokud obtíže přetrvávají.
2. Pokud zařízení pro identifikaci mincí nefunguje vůbec a z mincovníku se nebude ozývat „didi“ zvuk, který značí vhození mincí.
3. Otvor pro vhození mincí je ucpaný cizím tělískem.
4. Zařízení pro identifikaci mincí je ucpané nebo je v něm vzpříčena mince.

Nastavení parametrů identifikačního zařízení pro mince:

1. Pomocí šroubováku odšroubujte 4 šroubky na hlavním krytu mincovníku, poté odstranění šroubků hlavní kryt sejměte. (Šroubky uložte na bezpečné místo, abyste je neztratili.)
2. Nastavte požadované hodnoty a parametry identifikačního zařízení (dle návodu pro nastavení mincovníku).
3. Po provedení potřebných nastavení opět připevněte hlavní kryt k mincovníku za pomoci šroubováku a čtyř šroubků.

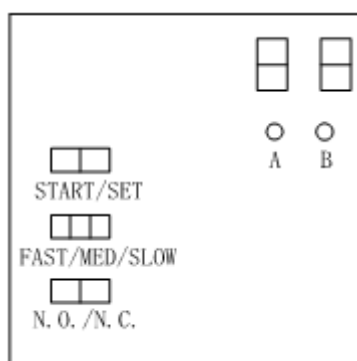

Nastavení multi-funkčního mincovníku D500

Nastavení hodnoty mincí

1. Nastavte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí „00“. Stiskněte „A“ pro nastavení hodnoty jednotky, a to v rozpětí od „0 do 99“.
2. Nastavení požadované hodnoty jednotky (mince) dosáhnete mačkáním „A“ do té doby, dokud se neobjeví Vámi požadovaná hodnota.
3. Vhodte do přístroje mince, pro které nastavení provádíte, nanejvýše v počtu 10 kusů. Jakmile bude vhozen maximální možný počet mincí, zobrazí se „F“.
4. Pokud si přejete provést nastavení pro více druhů mincí, prosím, po ukončení nastavování první mince zopakujte kroky 2 a 3.
5. Po dokončení nastavování přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „START“.
6. Pokud potřebujete daná nastavení vynulovat, přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí „00“, stiskněte „A“ pro výběr hodnoty jednotky a hodnotu vynulujte podržením „A“ – po 2 vteřinách se ozve dlouhý tón „BI“ – to znamená, že hodnoty jsou vynulovány.

..

Nastavení přesnosti přijímače mincí

1. Přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí „00“, stiskněte „B“, LED ukáže nastavení hodnoty přesnosti, „01“ je výchozí hodnota.
2. Stisknutím „B“ upravte hodnotu v rozmezí od „01 do 03“ dle Vašich požadavků. Čím vyšší hodnota (číslo), tím nižší přesnost. Po ukončení nastavení přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „START“.

Nastavení výstupu:

1. Přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí „00“, stiskněte po delší dobu „B“ a po 5 vteřinách se ozvou tóny „BI, BI, BI“, LED zobrazí „PP“ nebo „bb“, stiskněte tedy „B“ pro výběr požadovaného signálního režimu. Po ukončení nastavení přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „START“.
2. „PP“ znamená PULSE výstupní režim, „bb“ BYTE výstupní režim.

Vynulování veškerých uložených dat

Přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, stiskněte současně „A“ i „B“, po 2 vteřinách se ozve „BI“ tón a nyní se data v EPROM vrátí do výchozích hodnot, nastavení pro mince se vynuluje – hodnota pro mince se vrátí na hodnotu „01“, hodnota přesnosti se vrátí na hodnotu „01“ a výstupní režim bude „PULSE“.

Nastavení výstupního signálu

1. Přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí „00“, stiskněte po delší dobu „A“ a po 2 vteřinách se ozvou tóny „BI, BI, BI“. Poté postupně tiskněte „A“, dokud LED nezobrazí Vámi požadovanou hodnotu (1-A0; A0=100). Po ukončení nastavení přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „START“. Výchozí hodnotou při rušení nastavení je „01“.
2. Pokud potřebujete nastavení resetovat, postupujte stejně jako v předchozím kroku - přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí „00“, stiskněte po delší dobu „A“ a po 2 vteřinách se ozvou tóny „BI, BI, BI“ a LED ukáže aktuálně nastavené hodnoty. Pokud je Vámi požadovaná hodnota vyšší než ta aktuálně nastavená, stiskněte přímo „A“, abyste hodnotu navýšili. Pokud je požadovaná hodnota nižší než aktuálně nastavená, podržte „A“ a po dvou sekundách se ozvou tóny „BI, BI, BI“ a LED ukáže „01“, postupně tiskněte „A“, dokud se nedostanete na požadovanou hodnotu. Například pokud má být hodnota výstupního signálu nastavena na „10“, nastavte parametr pro minci (€ 0,1 nastavíte jako „01“; € 0,5 nastavíte jako „05“; € 1,0 nastavíte jako „10“).

Pokud vložíte minci o hodnotě €1.0, přijímač mincí vyšle jeden signál.

Pokud vložíte dvě mince o hodnotě €0.5, přijímač mincí vyšle jeden signál.

Pokud vložíte mince o hodnotách €0.5 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0, přijímač mincí vyšle jeden signál.

Pokud vložíte mince o hodnotách + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0, přijímač mincí vyšle jeden signál.

(Pouze pokud je množství hodnot mincí rovno „10“, přijímač mincí vyšle jeden signál.)

Pokyny pro správný chod mincovníku

- Při manipulaci s přístrojem (mincovníkem) berte prosím v úvahu jeho parametry. Přepínejte dle potřeby mezi režimy N.O. /Normal Open/ a N.C. /Normal Close/. Obvykle je používán režim N.O., výjimečně režim N.C. – pouze u speciálních modelů.
- Přepínejte podle potřeby mezi rychlým, středním a pomalým režimem – FAST/MID/SLOW na časovém spínači /TIME SWITCH/ v „PULSE“ módu podle požadavků na rychlost akceptace mincí přístrojem. Rychlost FAST (rychlého) režimu je 25 ms (přístroj akceptuje velké množství mincí za krátký časový úsek), rychlost MID (středního) režimu je 45 ms (vhodné pro většinu přístrojů) a rychlost SLOW (pomalého) režimu je 65 ms (u přístrojů, kde pro funkcionality hlavního přístroje postačí vhození jedné mince. Pokud jde o režim „BYTE“, rychlost režimů FAST/MID/SLOW je následovná: u rychlého je to 9600Baud, u středního 4800Baud a u pomalého 2400Baud.
- Před prvním použitím mincovníku je nutné nastavit hodnotu mincí, kterou bude mít mincovník přijímat, a to pomocí spínače SET SWITCH.
- Prosím, před samotným nastavováním přístroj nejprve zapněte, nechte jej 10 minut v klidu, a teprve poté začněte s nastavováním, Jen tak docílíte neoptimálnějšího efektu.
- Instrukce pro připojení konektoru:
Červený drát – DC + 12V (V+)
Bílý drát – COIN signal (signál mince)
Černý drát – GND (GROUND – uzemnění)
Šedý drát – Počítadlo (COUNT)


Manipulace

Manipulace s polštáři

Během masáže můžete použít polštář, abyste zjemnili masáž krční páteře, krku a ramen. Záleží pouze na Vás, která varianta masáže Vám vyhovuje více, zda s polštářem či bez něj. Obecně doporučována je varianta s využitím polštáře.

Polštář se ke křeslu připevní pomocí zipů na zadní části polštáře, vrchní část polštáře se posléze připne ke křeslu pomocí spínacích bodů.

Před použitím křesla se ujistěte, že polštáře jsou ke křeslu správně a pevně přichyceny, předejdete tak možnému nepříjemnému zranění v citlivé oblasti krku.

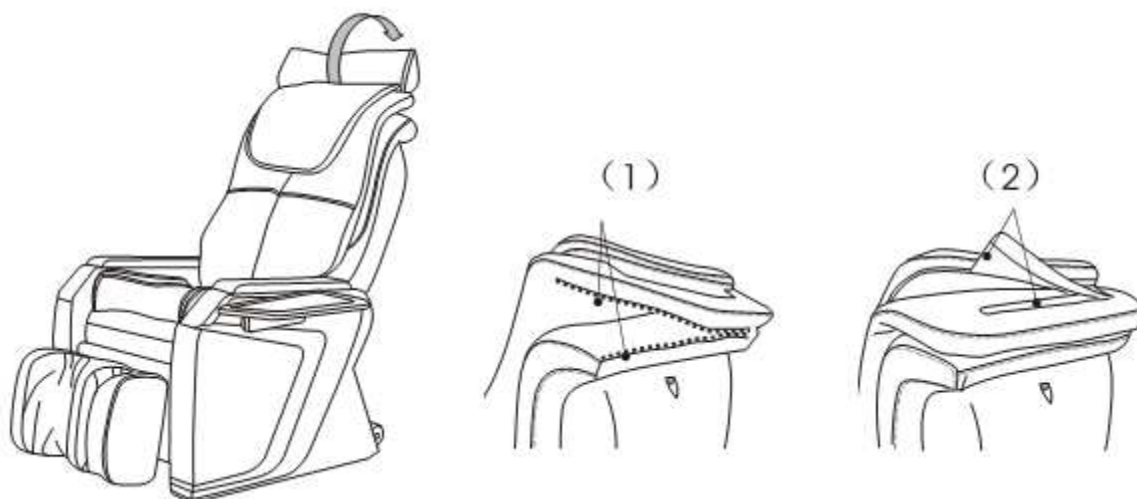

Instalace bočního stolečku

(1) Připevněte ke křeslu nosník pro boční stoleček a (2) následně na nosník připevněte samotnou polici stolečku.



Ochrana podlahy

Umístění těžkého masážního křesla na dřevěnou podlahu může při dlouhodobém zatížení vést k poškození podlahy, doporučujeme tedy pod křeslo umístit koberec či jinou podložku.

Pokud potřebujete křeslo přemístit, neposouvejte ho kolečky po dřevěné podlaze, nerovném povrchu nebo v úzkém prostoru. Křeslo je zapotřebí před posunutím nadzvednout, k čemuž je zapotřebí dvou osob.



Technické parametry

Použité materiály: PVC, PA, ocelové části, elektrické a elektronické součástky

Model: T101 – 02

Vstupní napětí: 220 – 240 V – 50/60 Hz.

Bezpečnostní zařazení: Třída 1

Bezpečnostní výkon: 180 W (safety power)

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.

Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.



Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759