

## Důležité bezpečnostní instrukce

### Nebezpečí

- Pro omezení rizika úrazu elektrickým proudem:
  - Zařízení vždy okamžitě po skončení používání odpojte z elektrické zásuvky. Přístroj odpojte z elektrické zásuvky také před jeho čištěním.

### Varování

- Pro omezení rizika popálení, vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob dodržujte následující instrukce:
  - Toto zařízení by nikdy nemělo být necháno bez dozoru, pokud je zapnuté. Proto přístroj vždy po skončení masáže nebo před jeho údržbou vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
  - Vždy je nutné zajistit zodpovědný dohled, pokud je přístroj používán dětmi, postiženými nebo jinak nemocnými osobami nebo v jejich blízkosti.
  - Přístroj používejte pouze pro jeho pravý účel, který je popsán v tomto návodu k použití. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není podporované výrobcem.
  - Nikdy nenechávejte napájecí kabel položený na horkém povrchu nebo v blízkosti žhavých předmětů.
  - Vývody vzduchu umístěné na přístroji musí zůstat vždy volné, nikdy je nezakrývejte jinými předměty. Tyto otvory je třeba pravidelně čistit od prachu, vlasů nebo podobných nečistot.
  - Nikdy do vnitřní prostor přístroje nevkládejte jiné předměty.
  - Přístroj nepoužívejte venku.
  - Přístroj nepoužívejte v místech, kde jsou používány produkty typu spreje nebo jiných postřiků. Stejně tak nepožívejte přístroj ve vysoce prašných prostorách.
  - Přístroj připojujte pouze do správně zapojených a uzemněných elektrických zásuvek.
  - Vyvarujte se přímého kontaktu holé kůže s povrchem křesla. Během masáže vždy mějte oblečený nějaký druh oděvu.

# Masážní křeslo DF1688F5-A

—

## Návod k použití



### Instrukce pro správné zemnění

Tento přístroj musí být zemněn. V případě poruchy nebo zkratu poskytuje zemnění cestu s nejmenším odporem, poruchový proud tak odečte touto cestou, což omezuje riziko úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení je dodáváno s elektrickou zástrčkou, která má zemnicí vodič a zemnicí kolík. Proto musí být zástrčka připojena do správné elektrické zásuvky, která je správně zapojená a zemněná podle místních norem a standardů.

Nesprávné připojení přístroje a zemnicího vodiče může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jistí, je doporučeno nechat správné připojení zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem. Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrické zástrčky. Pokud zástrčka nesedí s vaší elektrickou zásuvkou, nechte si kvalifikovaným odborníkem nainstalovat správnou zásuvku.

Vždy zkontrolujte, zda přístroj připojujete do zásuvky se správným napětím a konfigurací jako je uvedeno ve specifikaci přístroje. Pro připojení není třeba žádný adaptér.

### Provozní prostředí

- Křeslo nepoužívejte ve vysoce vlhkém nebo prašném prostředí, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození přístroje.
- Křeslo nepoužívejte v místnosti s teplotou vyšší než 40°C.
- Křeslo nepoužívejte v blízkosti topných těles nebo radiátorů, stejně tak je nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Křeslo umístěte a používejte vždy pouze na rovném povrchu.
- Z důvodu zamezení rušení signálu by křeslo mělo být umístěno minimálně jeden metr od audio-vizuálních přístrojů, jako je televize nebo rádio.



### POZOR!

Křeslo byste měli používat v místnostech s běžnou pokojovou teplotou, nikdy pokojovou teplotu nezvyšujte náhlým způsobem. Je doporučeno, zvyšovat pokojovou teplotu postupně až po dosažení normální úrovně. Pokud je křeslo uskladněné v chladném prostředí a vy jej chcete přesunout na teplé místo, je třeba nechat křeslo hodinu stát v novém prostředí a až poté jej zapnout. Pokud by bylo křeslo zapnuté ihned po přesunu, mohlo by dojít k jeho poškození.

### Nevyhovující uživatelé

Dále uvedení uživatelé musí použití křesla konzultovat se svým lékařem:

- Ti, kteří jsou aktuálně v lékařské péči nebo se necítí dobře.
- Ti, kteří mají nějaký zhoubný nádor.
- Osoby trpící srdečními chorobami.
- Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace.
- Ti, kteří mají od svého lékaře nařizenu léčbu klidem.
- Ti, kteří mají nějaké problémy s páteří, nebo někdy prodělali nějaká vážná onemocnění nebo úrazy páteře.
- Ti, kteří mají horečku.



### Kontraindikace – omezení použití

#### A) Absolutní (nelze přístroj nikdy používat)

- Během kojení
- Gravidita (těhotenství do 3. měsíce - mohlo by dojít k poškození plodu)

#### B) Relativní (dle uvážení lékaře)

- 1) Karcinomy (rakovinu)
- 2) Akutní záněty
  - Virové
  - Bakteriální infekce
- 3) Glaukom - zelený zákal
- 4) Vysoký oční tlak
- 5) Srdeční onemocnění
- 6) Zvýšená činnost štítné žlázy
- 7) Vážné onemocnění jater

## Masážní křeslo DF1688F5-A

- 8) Astma bronchiální
- 9) Varixy (křečové žíly)
- 10) Vysoký krevní tlak
- 11) Onemocnění ledvin

### UPOZORNĚNÍ

V případě nejasností konzultujte první použití tohoto přístroje se svým lékařem.

### Bezpečnostní opatření během používání

- Pro zajištění bezpečnosti a správného používání tohoto masážního křesla je třeba, aby si každý uživatel před prvním použitím pečlivě přečetl tento návod k použití.
- Nepoužívejte křeslo ve spojení s jinými terapeutickými zařízeními nebo elektrickými příkrývkami, a podobnými přístroji. Výsledkem by mohl být negativní efekt masáže nebo dokonce zranění uživatele.
- Nedovolte dětem nebo domácím mazlíčkům hrát si v okolí křesla, zejména pak za zádovou opěrkou nebo pod podnožkou. Jinak by mohlo dojít ke zranění dítěte.
- Nepokládejte na zádovou opěrkou, opěrku rukou nebo podnožku žádné těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození křesla nebo dokonce ke zranění uživatelů, pokud by tento předmět spadnul.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je vaše tělo mokré.
- Křeslo neovládejte s mokřýma rukama.
- Souvislá dlouhá masáž jednoho místa na vašem těle může způsobit nadměrnou stimulaci, která může být kontraproduktivní.
- Nevkládejte vaše ruce nebo nohy do blízkosti masážních hlavic, pokud je křeslo zapnuté, jinak by mohlo dojít ke zranění.



## Masážní křeslo DF1688F5-A

### POZOR!

- Během používání křesla vždy sedíte ve vzpřímené poloze. Nehrbte se!
- Pokud požadujete jemnější masáž, můžete přes zádovou opěrkou položit ručník nebo deku.
- Použití masážního křesla jako postele není doporučeno.
- Masážní hlavice neumísťujte přímo na hlavu, ramenní klouby nebo břicho, apod.
- Doporučené doba masáže je 15 minut, zároveň není také doporučeno provádět masáž na jedno místě déle než 5 minut.

### Kdy by křeslo nemělo být používáno

Pokud se objeví některá z následujících událostí, vypněte prosím okamžitě hlavní vypínač do polohy OFF („0“) a odpojte křeslo z elektrické zásuvky. Poté kontaktujte servisní centrum:

- Pokud dojde náhodou k polížení křesla vodou. Pokračování v používání křesla za takovýchto podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Pokud během masáže začnete pociťovat abnormální nebo prudkou bolest, okamžitě přestaňte v masáži a problémy konzultujte s lékařem.
- Pokud se během používání objeví nějaká závada nebo abnormální chování přístroje.
- Pokud dojde ke ztrátě elektrického napětí. Náhlé znovu-zapnutí by mohlo způsobit zranění.
- Pokud se objeví náhlý záblesk.

**Poznámka:** Pravidelně provádějte kontrolu polstrování hlavního potahu tím, že zvednete zádovou opěrkou a zkontrolujete, zda potah neobsahuje trhliny.

### VAROVÁNÍ!

Křeslo nepoužívejte, pokud je hlavní potah potrháný. Okamžitě odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Používání křesla za takových podmínek může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.

### Rozebírání a opravy křesla

- Nikdy neodstraňujte zadní kryt z křesla, kontakt s vnitřním mechanismem křesla může způsobit úraz elektrickým proudem.

## Masážní křeslo DF1688F5-A

- Křeslo může být opravováno pouze v specializovaném servisním centru a uživatel křeslo nesmí sám rozebírat nebo opravovat.

### **Poznámky k napájecímu kabelu a elektrické zástrčce**

**Před připojením křesla do elektrické sítě zkontrolujte hodnotu napětí vaší elektrické sítě, aby odpovídala uváděné hodnotě v technické specifikaci křesla.**

- Neodpojujte elektrickou zástrčku z elektrické sítě příliš prudce.
- Nepřipojujte nebo neodpojujte napájecí kabel mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky, držte vždy kabel za zástrčku, nikdy pouze za samotný kabel.
- Přestože je křeslo vybaveno automatickým časovačem vypnutí, nezapomínejte po skončení masáže přístroj vždy vypnout hlavním vypínačem.
- Neumísťujte napájecí kabel pod křeslo, mohlo by dojít k jeho poškození a následně k úrazu elektrickým proudem.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen. Používejte pouze náhradní příslušenství chválené výrobcem nebo servisním střediskem.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je elektrická zásuvka příliš uvolněná.

### **Upozornění pro dálkový ovladač**

- Na dálkový ovladač nesedejte, nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty.
- Vyvarujte se pádu ovladače na zem. Je doporučeno ukládat dálkový ovladač do jeho držáku, pokud není delší dobu používán.
- Při práci s dálkovým ovladačem nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Dálkový ovladač neovládejte s mokřýma rukama.
- Při práci s dálkovým ovladačem nepoužívejte žádné ostré nebo těžké předměty, mohlo by dojít ke zničení ovladače.
- Pokud ovladač nepoužíváte, umístěte jej do držáku.




## Masážní křeslo DF1688F5-A

### **Upozornění pro skleněný čajový stolek**

- Nosnost stolku je maximálně 5kg.
- Na stolek nepokládejte těžké předměty, stolek je určen pouze pro odložení malých a lehkých předmětů, jako jsou knihy, klíče, mobilní telefon nebo hrnek s nápojem.
- Nenechte děti bušit do stolku nějakým tvrdým předmětem, mohlo by dojít ke zničení stolku a také k úrazu dítěte.

**Tento návod prosím uschovejte!**


**Popis částí masážního křesla**

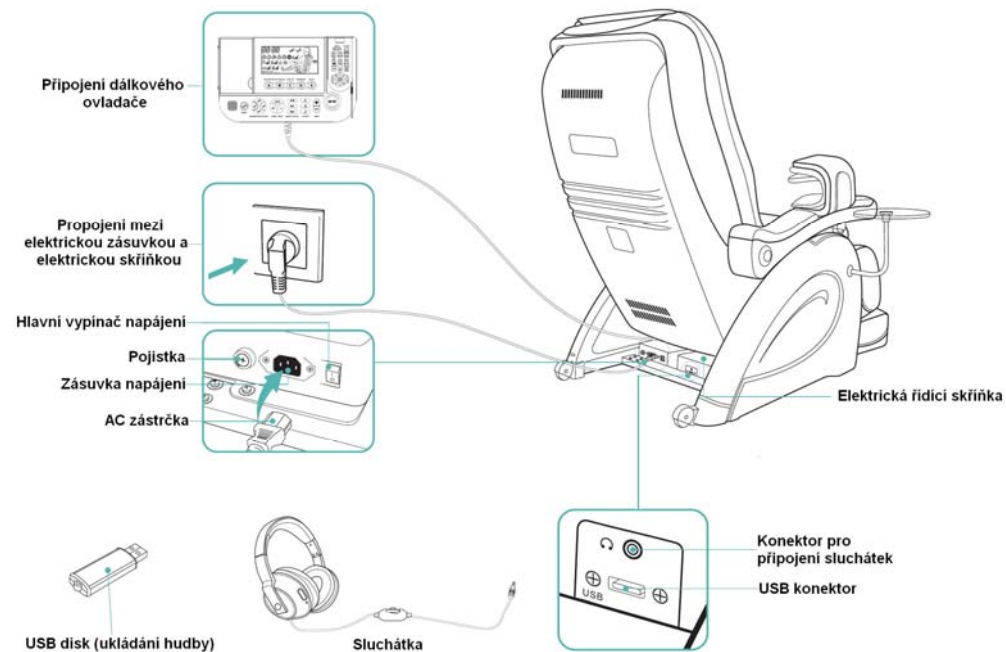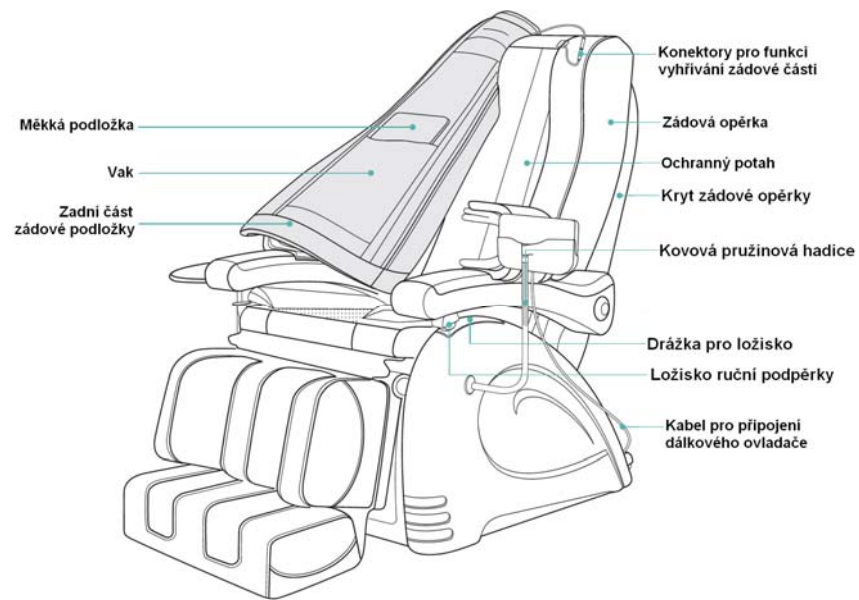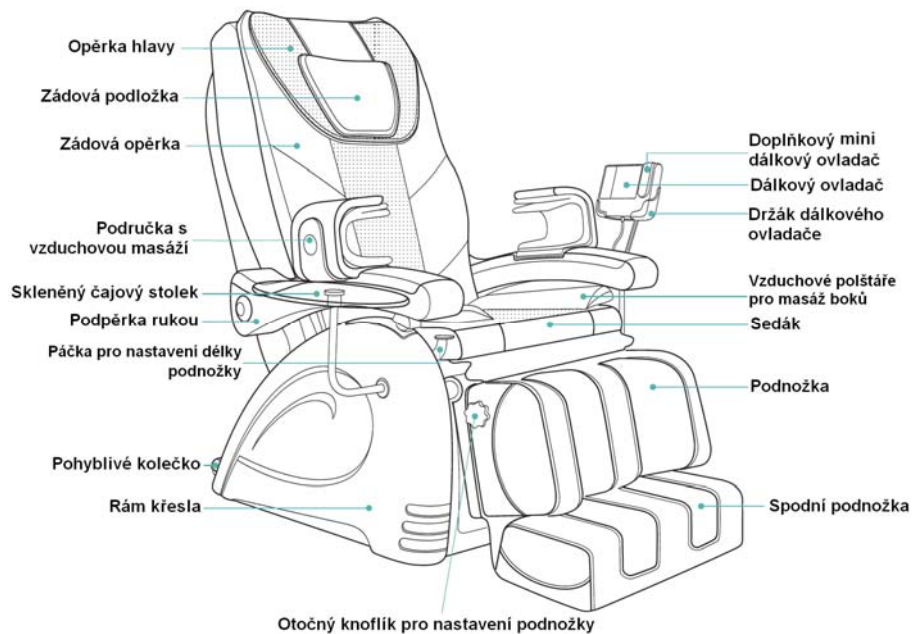

## Příprava masážního křesla před jeho použitím

### Vybalení, rozložení a složení křesla

- **Rozložení:** Masážní křeslo je zabaleno v poloze se sklopenou zádovou částí. Po vytažení křesla z krabice je tedy třeba zádovou opěrku zvednout a upevnit v její správné poloze (viz. obrázek) Dosažení správní polohy je signalizováno slyšitelným cvaknutím.

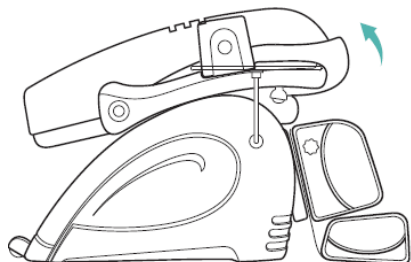

### Složení pro možnost skladování:


1. Odstraňte polštářky a podložky z opěrky hlavy a ze zádové části.
2. Zatáhněte ovládací páčkou směrem nahoru, čímž dojde k jejímu uvolnění ze zajištěné polohy.
3. Sklopte zádovou část křesla směrem dopředu.



Při rozkládání a skládání masážního křesla buďte vždy velmi opatrní a nikdy nepoužívejte nepřiměřené síly a nikdy nevkládejte ruce mezi zádovou a nožní opěrku.


## Instalace područek se vzduchovou masáží

- Protáhněte vzduchové hadičky dírou v područce.
- Směrem nahoru otevřete vrchní část podpěrky rukou a pomocí 4 šroubů k ní připevněte područku. Poté propojte vzduchové hadičky s vzduchovou hadičkou zakončenou konektorem ve tvaru „Y“. Jako ochranu proti unikání vzduchu hadičky zajistěte pomocí nylonového pásku.
- Zavřete vrchní část podpěrky rukou a zajistěte ji pomocí jednoho šroubu.

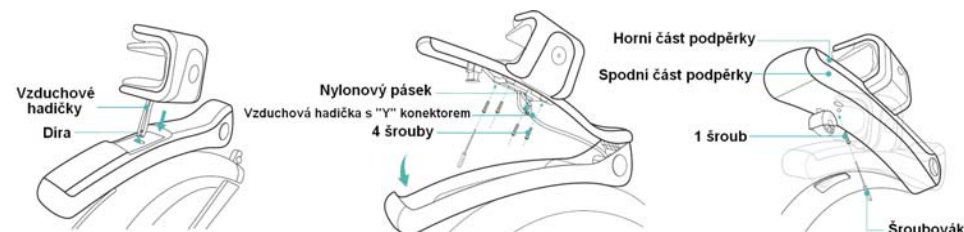


## Instalace polštáře sedáku

- Když instalujete polštář sedáku, nejprve postupně spojte stejně barevně označené konce vzduchových hadiček (3-3, 4-4). Při odstraňování polštáře hadičky zase rozpojte.
- Připojte k sobě stejně barevně označené konce datových kabelů (1-1, 2-2). Při rozpojování stiskněte zadní konec malého háčku směrem dolů a poté tahem směrem od sebe rozpojte konce hadiček.
- Polštář sedáku je k rámu křesla připojen pomocí pásků se suchým zipem.
- Ujistěte se, že jsou všechny vzduchové hadičky a datové kabely řádně připojeny a nejsou nijak zmáčknuty.

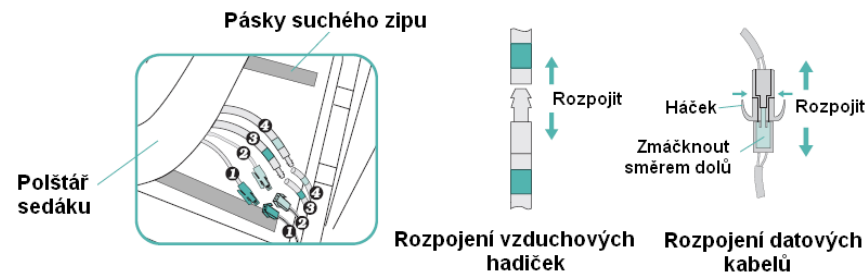

### Umístění křesla

- Z důvodu polohování zajistěte před křeslem i za ním dostatečný prostor
- Ujistěte se, že je před křeslem volné místo alespoň 45cm a za křeslem nejméně 75cm.

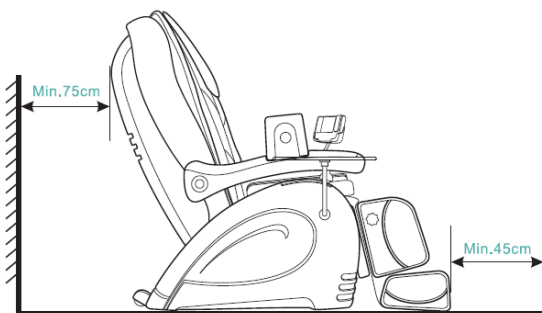

### UPOZORNĚNÍ!

- Aby jste předešli poškrábání podlahy, umístěte pod křeslo koberec.
- Ujistěte se, že nejsou v okolí křesla umístěny žádné předměty, které by bránily správné funkci polohování.

### Instalace držáku dálkového ovladače

- Na levý bok křesla připevněte podpěrnou tyč držáku a pomocí třech šroubů ji řádně zajistěte. Zdíčka pro připevnění tyče je skryta pod plastovou krytkou (krytka č.2), po nainstalování podpěrné tyče krytku opět zaklapněte na její místo.
- Držák dálkového ovladače připevněte k podpěrné tyči pomocí gumového nástavce a dotáhněte jej pomocí šroubu. Poté na šroub nasad'te krytku (krytka č. 1).
- Dálkové ovládání se do držáku vkládá z horní strany. Při vyjímání dálkového ovládání jej uchopte za jeho horní část a vytáhněte směrem nahoru z držáku.
- Za běžných podmínek lze držák volně nastavovat do požadované polohy. Pokud se držák uvolní, dotáhněte jej pomocí jisticího šroubu.



### Instalace čajového stolku

- Zasuňte podpěrnou tyč čajového stolku do díry na pravém boku masážního křesla a upevněte ji pomocí třech šroubů. Dotážení proved'te šestihřanným klíčem (viz. obrázek). Na šrouby umístěte krytku.
- Na podpěrnou tyč nasad'te skleněný stolek a opět upevněte pomocí třech šroubů (viz. obrázek).




### Instalace baterií do přídavného dálkového mini ovladače

- Současně stlačte a směrem dolů odsuňte kryt baterie na dálkovém mini ovladači.
- Do zdičky vložte kulatou 3V baterii (typ CR2025). Kladný pól směřuje nahoru.
- Uzavřete zdičku plastovým krytem. Ovladač je připraven k použití.

**Upozornění:** Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte ji na suchém a tmavém místě.

## Masážní křeslo DF1688F5-A

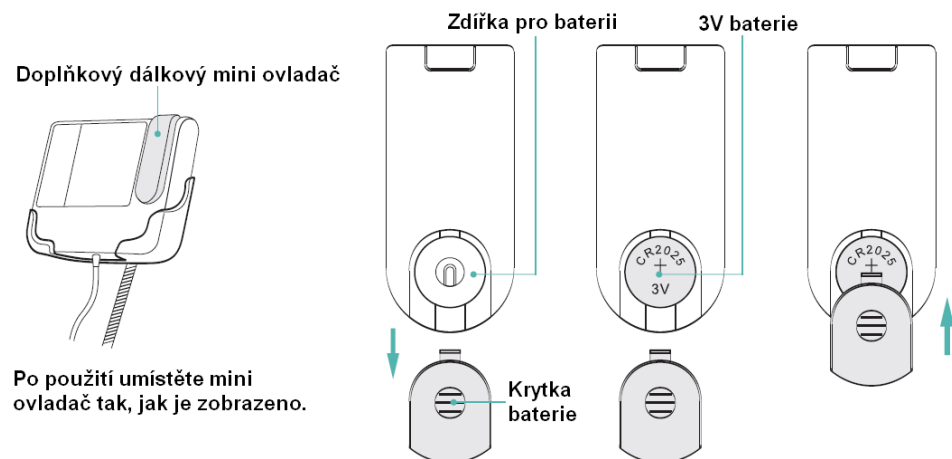


### Instalace podložky opěrky hlavy

- Podložka opěrky hlavy a polštář jsou k zádné opěrce připevněny pomocí pásku suchého zipu. Při instalaci stačí pásky k sobě přilepit, tak aby na sebe obě části lepicího pásku přesně seděly. Při sundávání stačí pouze pásky suchého zipu od sebe rozlepit. (viz. obrázek A).

### Instalace podložky opěrky zad


- Polštář opěrky zad je se samotnou opěrkou spojen pomocí zipu. Pro svlečení nebo nasazení polštáře stačí pouze rozepnout nebo zaškrtnout zip (viz. obrázek B).
- Instalace vyhřívací funkce:
  - Zapojte jeden konec kabelu ① k druhému ②.
  - Při rozpojování, jeden konec odpojte od druhého.
- Měkká podložka pomáhá absorbovat některé stimulační vytvářené masážními hlavicemi a tím zmírňuje masáž. Pokud požadujete silnější masáž, měkkou podložku jednoduše odejměte.
- Pokud se vám zdá, že je síla masáže nedostatečná, můžete podložku otočit na zadní část opěrky zad a dopřát si tak intenzivnější masáž bez použití podložky (viz. obrázek D).

## Masážní křeslo DF1688F5-A

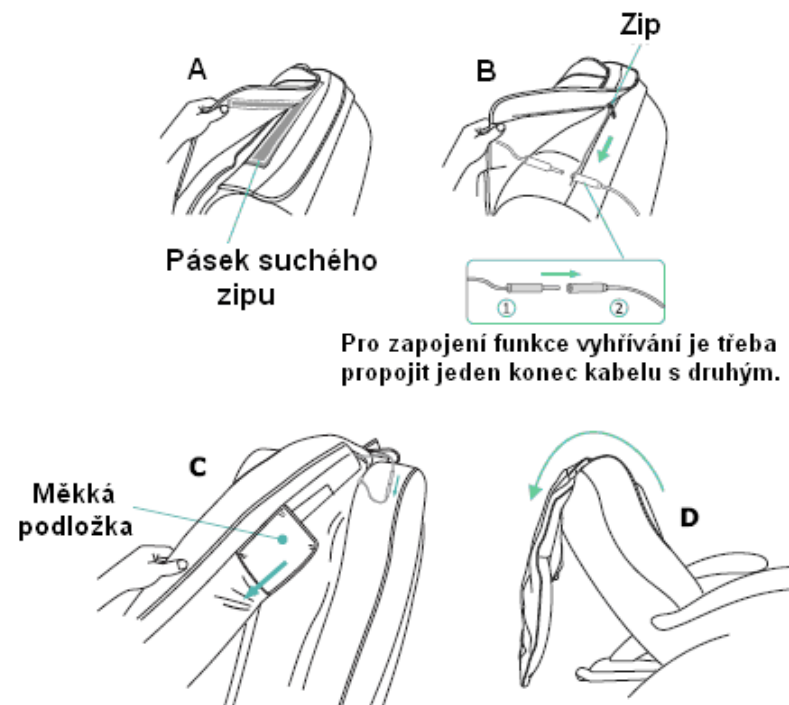


**Upozornění:** Nepoužívejte funkci vyhřívání po dlouhou dobu na jednom místě. Jinak hrozí riziko kryogenního popálení.


## Popis částí a funkcí dálkového ovládání

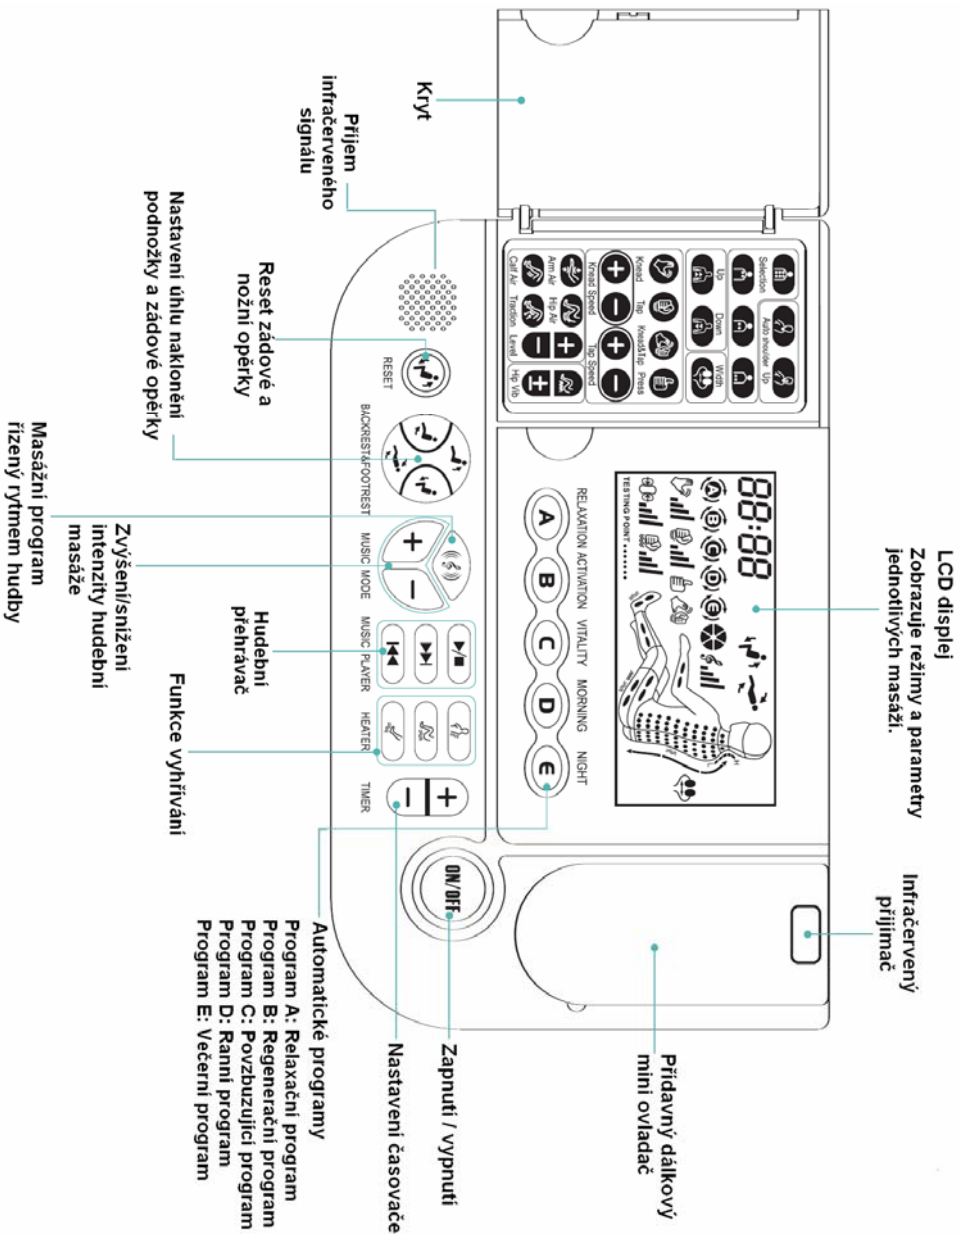


## Vnitřní část dálkového ovladače

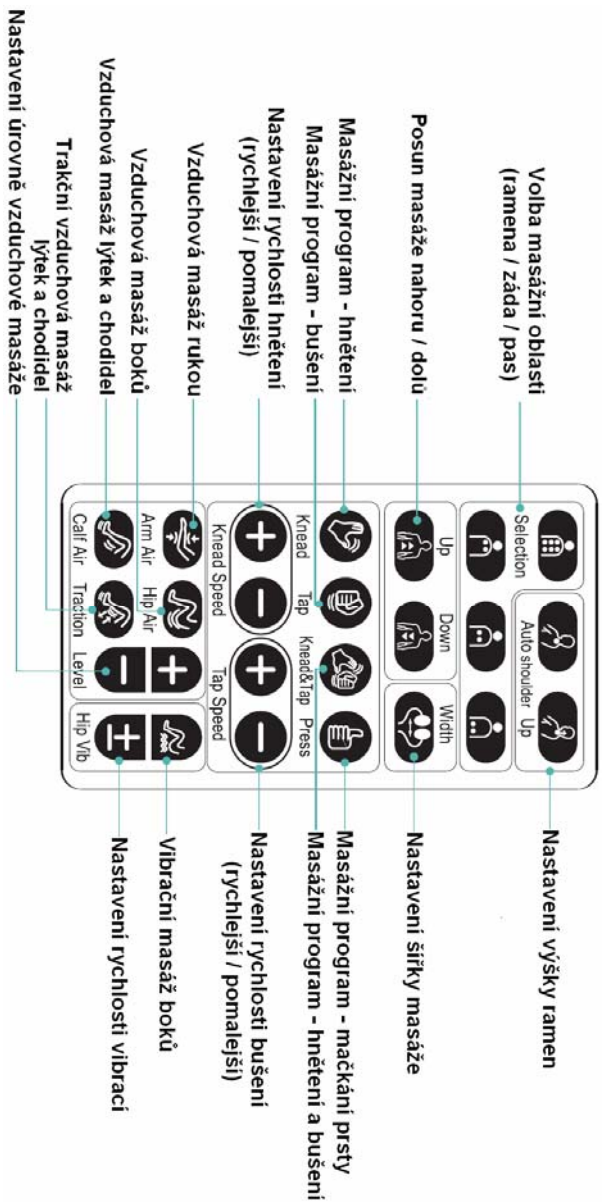

Popis LCD displeje

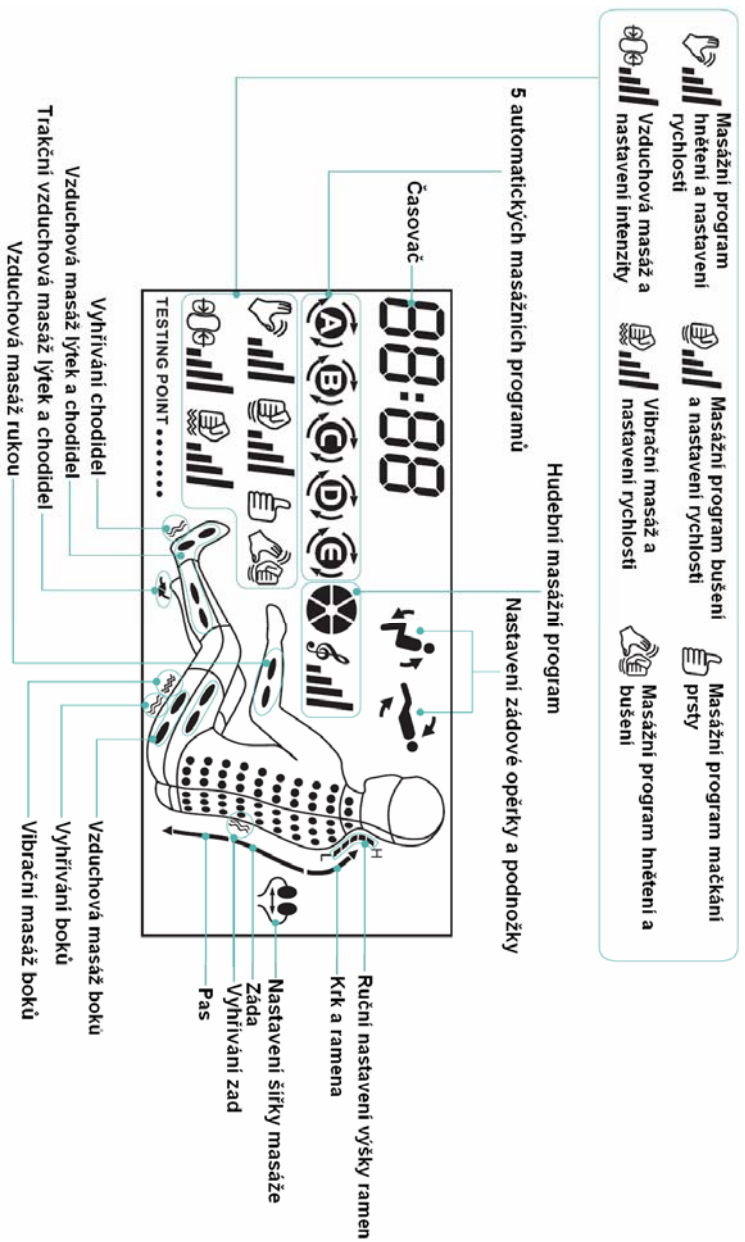


Přídavný dálkový infračervený mini ovladač

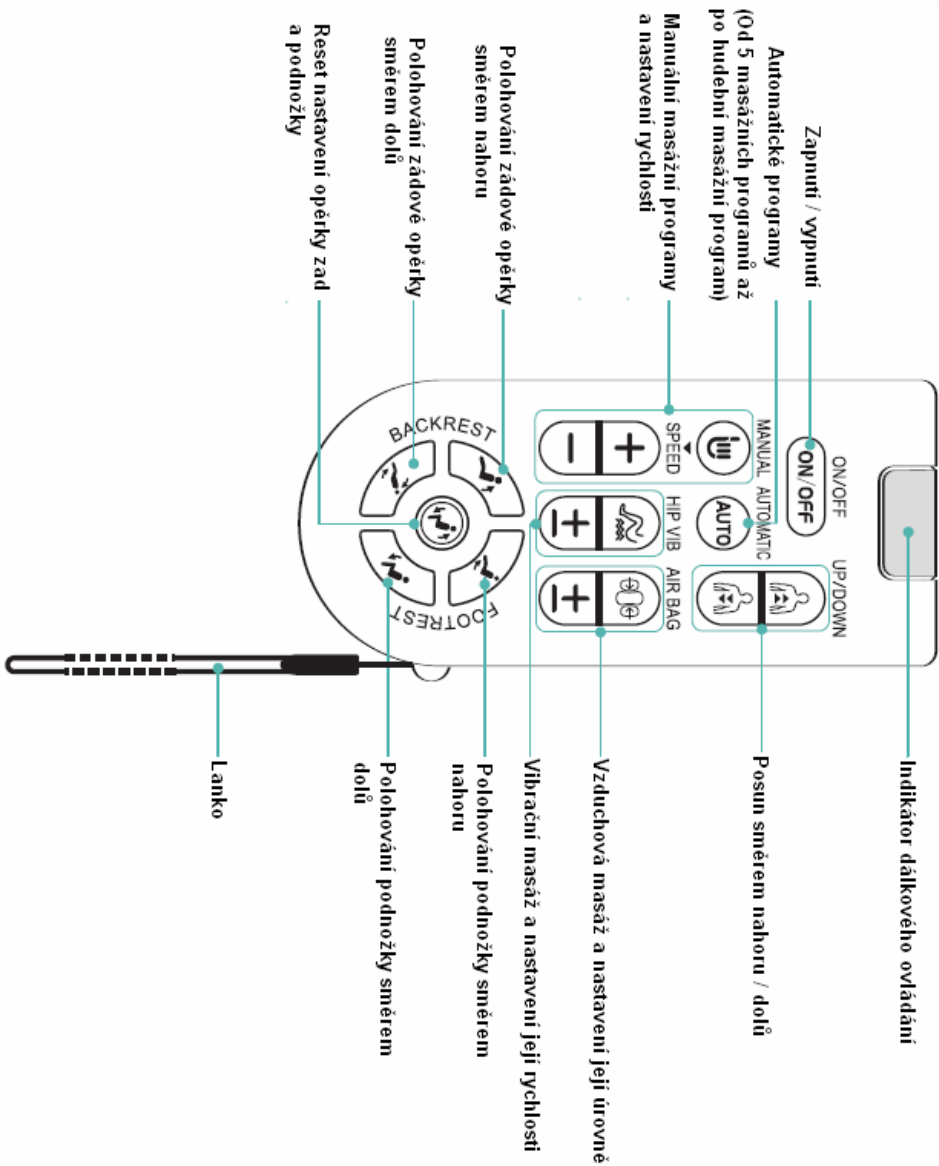

## První spuštění

### Zapnutí

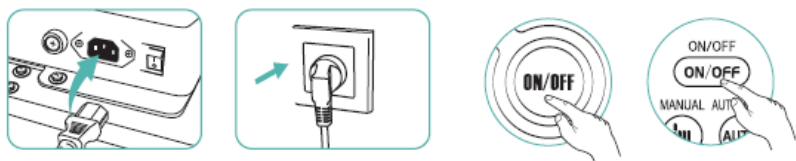

1. Připojte AC napájecí kabel do elektrické zásuvky.
2. Pomocí hlavního přepínače umístěným na elektrické řídicí skříňce, která se nachází na zadní spodní straně masážního křesla, křeslo zapněte.
3. Stiskněte tlačítko „On/OFF“. Po stisku tohoto tlačítka se spustí automatický masážní program „A – Relaxační režim“ včetně vzduchové masáže rukou, hýždí a nohou. Pokud požadujete jiný masážní program, pak tento spuštěný program vypněte a zvolte si vlastní funkce.






### UPOZORNĚNÍ!


- Ujistěte se, že napájecí kabel není skřípnut pod masážním křeslem.
- Ujistěte se, že všechny přepínače (včetně hlavního) jsou před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky ve vypnuté poloze.


### Ovládání polohovacího systému

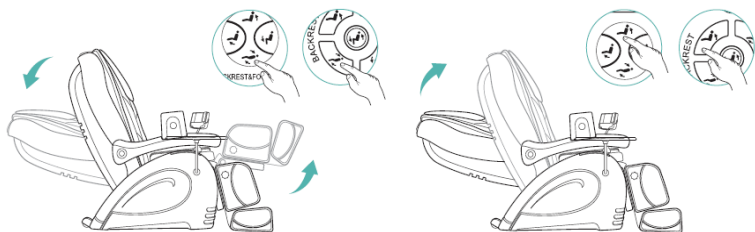
- Polohování zádové opěrky
  - Pro sklopení zádové opěrky stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.
  - Pro zvednutí zádové opěrky stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.



- Polohování podnožky
  - Pro zvednutí podnožky stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.
  - Pro sklopení podnožky stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.

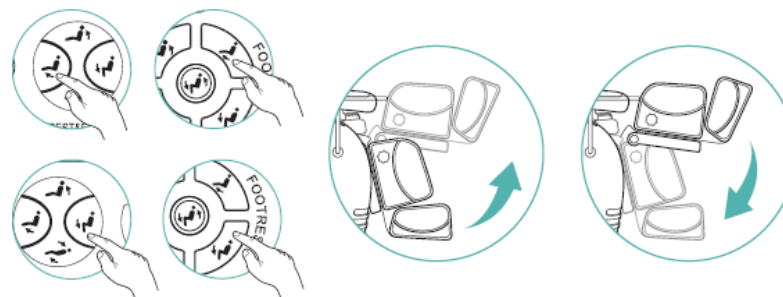

- Vyresetování polohy zádové i nožní opěrky
  - Pro navrácení zádové a nožní opěrky do jejich základní polohy stiskněte resetovací tlačítko  („RESET“).

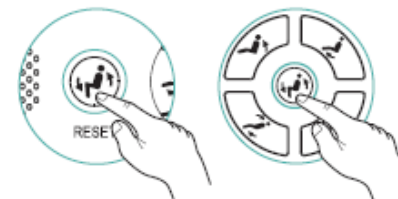


### UPOZORNĚNÍ!

- Během nastavování výšky podnožky nestrkejte prsty ani jiné předměty do mezery mezi sedákem a podnožkou.
- Během nastavování úhlu sklonu zádové a nožní opěrky nesmí být umístěny v okolí křesla žádné předměty, které by překážely správnému nastavení polohy opěrek.

### Nastavení délky podnožky

- Pro maximální pohodlí uživatelů masážního křesla je možné nastavit délku podnožky. Toto nastavení délky je možné v jakékoli poloze nožní opěrky.
- **Prodloužení podnožky:** Zvedněte páčku sloužící pro nastavení délky podnožky a poté povytáhněte podnožku tak, abyste získali její požadovanou délku. Poté opět uvolněte ovládací páčku a tím dojde k zajištění podnožky v dané poloze.
- **Zkrácení podnožky:** Zvedněte páčku sloužící pro nastavení délky podnožky, poté se podnožka automaticky vrátí do její původní polohy.

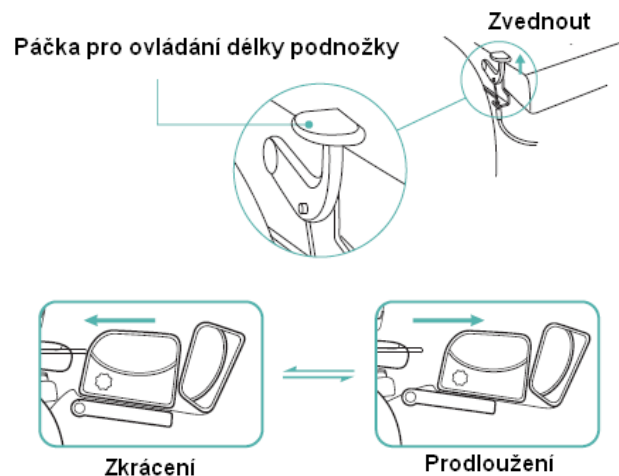

### UPOZORNĚNÍ!


Při nastavování délky podnožky nikdy nepoužívejte velké síly. Mohlo by dojít k poškození ovládací páčky nebo podnožky.

### Nastavení úhlu spodní části podnožky

- Toto masážní křeslo má opěrku nohou složenou ze dvou částí, což umožňuje jedinečnou masáž lýtek a chodidel. Úhel spodní části podnožky je možné nastavovat, což umožňuje přizpůsobení podnožky pro uživatele s různými výškami postav a maximálně tak vyhovět požadavkům uživatelů při masáži lýtek a chodidel.
- Pravou rukou jemně otočte kolečkem pro nastavení úhlu podnožky směrem dovnitř (proti směru hodinových ručiček). Poté je možné nastavovat úhel

spodní části podnožky volně podle chodidla. Pro zajištění požadované polohy kolečko opět dotáhněte.

- **Reset:** Bez použití nějaké vnější síly je možné provést navrácení spodní části podnožky do její základní polohy. Provede se to jemným otočením nastavovacího kolečka proti směru hodinových ručiček.

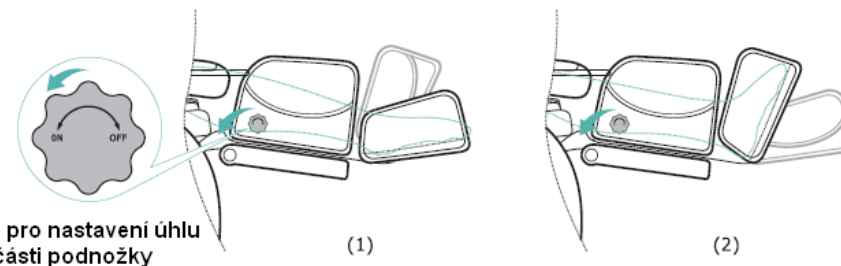


Kolečko pro nastavení úhlu spodní části podnožky

### Přesunování masážního křesla

- **Přenášení:** Křeslo uveďte do jeho základní (vzpřímené) polohy. Při přenášení masážního křesla by jej měly držet alespoň dvě osoby na každé straně. Křeslo přenášejte uchopením za jeho rám.
- **Přesun:** Uchopte podnožku masážního křesla a zvedněte ji nahoru. To způsobí, že jezdicí kolečka na zadní spodní straně rámu se budou dostatečně dotýkat podlahy, což umožní křeslo lehčeji táhnout nebo tlačit po podlaze.

### UPOZORNĚNÍ!


- Před přenášením nebo přesouváním křesla vždy nejprve odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Nikdy nepřesouvejte křeslo, pokud na něm někdo sedí.
- Křeslo je těžký předmět, při manipulaci s ním dbejte zvýšené opatrnosti.

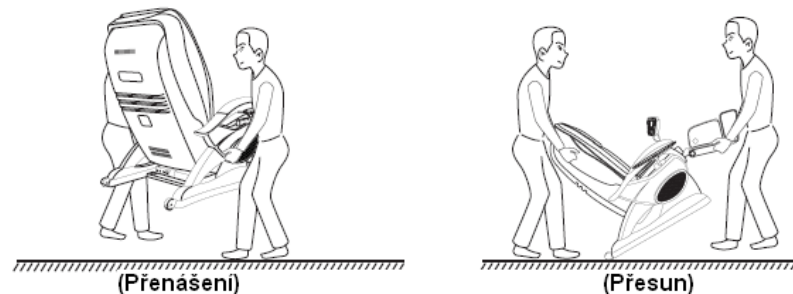

## Masážní programy



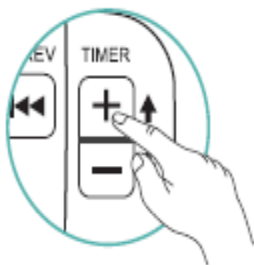

### Časová funkce automatického vypnutí (Časovač)



- Základní délka masáže je 30 minut. Pokud nezvolíte jiný čas, masáž bude automaticky zastavena po 30 minutách.
- Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači můžete nastavit dobu masáže odpovídající vašim požadavkům. Jedním stiskem tlačítka **+** se zvýší zbývající čas masáže o 5 minut. Maximální čas masáže 30 minut však nelze překročit. Jedním stiskem tlačítka **-** se sníží zbývající čas masáže o 5 minut. Po nastavení času se spustí odpočítávání, po jehož skončení se automaticky zastaví aktuální procedura masáže.
- Při přepínání mezi automatickými a ručními masážními programy se nastavená doba časovače nemění. Pokud si přejete změnit dobu masáže, použijte opět tlačítka **+** a **-**.




### Výběr částí těla pro masáž zad

Stiskem odpovídajících tlačítek je možné vybrat některou ze 4 částí zad, pro kterou bude prováděna masáž. Zvolená část těla je signalizována odpovídající ikonou na LCD displeji.


-  Celá záda (Whole): Masáž bude prováděna od krku až po pas.
-  Ramena (Shoulder): Masáž bude prováděna od krku až po horní část zad.
-  Střední část zad (Back): Masáž bude prováděna od horní po spodní část zad.
-  Pas (Waist): Masáž bude prováděna od spodní části zad po pas.

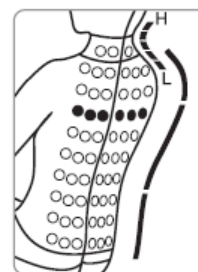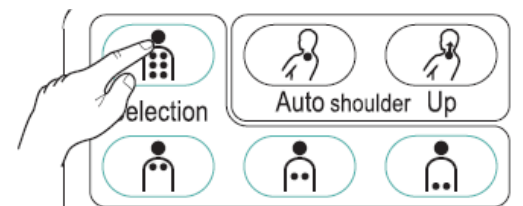


Celá záda

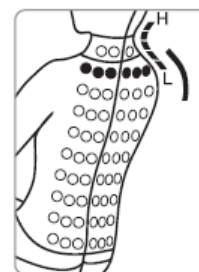

Ramena

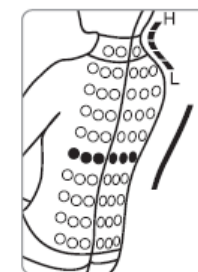

Střední záda

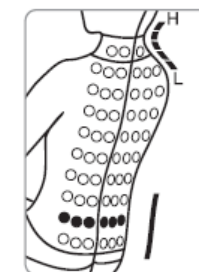

Pas

### Posun masážních hlavic nahoru a dolů

- Tato funkce je dostupná pouze pro masážní režimy: Hnětení, Bušení, Kombinované hnětení a bušení.
- Existují dvě metody použití této funkce během masáže zad:
  1. Stisknete a držete tlačítko „Up“ nebo „Down“, masážní hlavice se budou posouvat směrem nahoru nebo dolů. Uvolněním tlačítka se masážní hlavice zastaví na požadované části těla.
  2. Během masáže požadované části těla stisknete jednou tlačítko „Up“ nebo „Down“ a masážní hlavice se zastaví na aktuálním bodě a masáž bude prováděna pouze na tomto místě.




### Nastavení polohy ramen

- Po stisku tlačítka „Auto Shoulder“ je pomocí optických senzorů provedeno skenování zakřivení vašeho těla a jsou detekovány hlavní akupunkturální body, které jsou jedinečné pro každou osobu. Toto skenování postavy také určí přesnou polohu vašich ramen a masáž je poté prováděna pouze na ploše vašeho těla.
- Stiskem tlačítka „Shoulder Up“ je možné nastavit pozici masážních hlavic (ramen) do nejhornější polohy.



### Nastavení šířky masáže

- Tato funkce je dostupná pouze pro masážní režimy bušení a mačkání prsty.
- Opakovaným stiskem tlačítka „Width“ nastavte požadovanou šířku masáže.

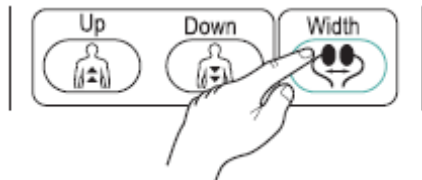

### Ukončení masáže

- Zastavení prováděné masáže se provede stiskem tlačítka „ON/OFF“.
- Abyste předešli poruše křesla nebo případnému zranění dětí nebo jiných osob, nezapomínejte vždy po skončení masáže křeslo vypnout hlavním vypínačem a odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.



### K dispozici jsou 3 různé typy masážních programů:

- Automatické masážní programy
- Masážní program řízený hudbou
- Manuálně nastavitelné masážní programy

### 1. Automatické masážní programy

Pět automatických masážních programů bylo navrženo tak, aby simulovaly konkrétní masáže běžně prováděné profesionálními maséry. Tyto masážní programy jsou dostupné pomocí jednoho odpovídajícího tlačítka na ovládacím panelu.

- 5 automatických masážních programů:**
  - Automatický program A – Relaxační režim
  - Automatický program B – Regenerační režim
  - Automatický program C – Povzbuzující režim
  - Automatický program D – Ranní režim
  - Automatický program E – Večerní režim
- Volba automatických režimů**

Stiskem některého z tlačítek **A B C D E** na dálkovém ovladači vyberte některý z 5 odpovídajících automatických režimů. Na LCD displeji bude zobrazen zvolený program (**A B C D E**).

Řádně se usadte do křesla a hlavu položte na opěrku hlavy. Stiskněte některé z pěti výše uvedených tlačítek pro spuštění odpovídajícího automatického masážního programu. Dalším stiskem toho tlačítka se masáž zastaví.

## 2. Masáž řízená rytmem hudby

Toto masážní křeslo umožňuje masáž, která je řízena rytmem právě přehrávané hudby. Při poslechu pomalé hudby bude rychlost masáže nízká a naopak.

1. Na USB disk uložte svoji oblíbenou hudbu ve formátu MP3. Připojte USB disk do USB portu na elektrické kontrolní skříňce.
2. Poté připojte sluchátka do zdířky audio výstupu na masážním křeslem. Nasadte si sluchátka na uši. Pro spuštění masážní procedury řízené hudbou stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „Music Mode“.
3. Během prováděné hudbou řízené masáže je možné nastavovat intenzitu vzájemného ovlivňování masáže právě poslouchanou hudbou. Pomocí tlačítek (+ | -) je tedy možné zvyšovat nebo snižovat míru vlivu poslouchané hudby na prováděnou masáž. Je možné zvolit některý ze 4 stupňů vlivu hudby na masáž. Toto nastavení je možné provádět pouze tehdy, pokud je zapnutý režim hudební masáže.
4. Stiskněte tlačítko „Music Player“ pro výběr hudby.
5. Nastavte hlasitost pomocí kolečka pro ovládání hlasitosti na kabelu sluchátek.



## 3. Manuální masážní programy

Toto masážní křeslo umožňuje kromě automatických masážních programů také manuální nastavení masáže, kdy si můžete zkombinovat různé masážní programy a nadefinovat si tak vlastní masáž, která bude přesně splňovat vaše požadavky.


- **A. 4 masážní programy pro oblast zad**
  - Hnětací masáž
  - Poklepávací masáž (bušení)
  - Hnětací a poklepávací masáž
  - Tlaková masáž – mačkání prsty
- **B. 4 vzduchové masážní programy**
  - Vzduchová masáž rukou
  - Vzduchová masáž boků
  - Vzduchová masáž lýtek a chodidel
  - Trakční vzduchová masáž lýtek a chodidel
- **C. 1 vibrační masážní program**
  - Vibrační masáž boků
- **D. 3 funkce vyhřívání**
  - Vyhřívání zad
  - Vyhřívání boků
  - Vyhřívání chodidel


Při výběru masážního programu nahlédněte do následující tabulky, kde jsou uvedeny detailní informace o jednotlivých programech.






Masážní programy	LCD	Nastavení rychlosti	Úroveň	Šířka	Části	Nahoru / dolů
Hnětení		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poklepávání		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hnětení a poklepávání		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mačkání prsty				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vzduchová masáž rukou			<input checked="" type="checkbox"/>			
Vzduchová masáž boků			<input checked="" type="checkbox"/>			
Vzduchová masáž lýtek			<input checked="" type="checkbox"/>			
Trakční vzduchová masáž lýtek			<input checked="" type="checkbox"/>			
Vibrační masáž boků			<input checked="" type="checkbox"/>			
Vyhřívání zad						
Vyhřívání boků						
Vyhřívání chodidel						

## A. Ovládání masážních programů zádové části

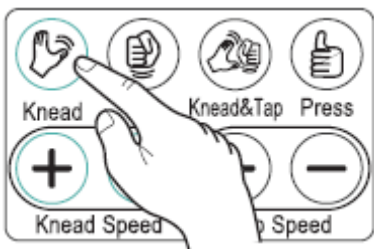
### 1. Hnětací masáž


- Stiskněte tlačítko „KNEAD“, spustí se hnětací masáž a na LCD displeji se zobrazí ikona .







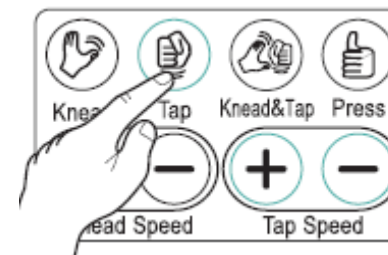

- Stiskem některých z tlačítek  je možné zvolit konkrétní masážní oblast, pro kterou bude prováděna masáž.
- Stiskem a držením tlačítka  nebo  můžete nastavit masážní hlavice v zádové části do požadovaného místa směrem nahoru (UP) nebo dolů (DOWN). Po uvolnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě a budou zde provádět bodovou masáž.
- Po výběru masážního režimu je možné nastavit rychlost hnětací masáže. Nastavení se provádí stiskem některého z odpovídajících tlačítek „Knead Speed“ . Nastavovaná rychlost bude zobrazována na LCD displeji (.
- Dalším stiskem tlačítka „KNEAD“ dojde k zastavení hnětací masáže.


### 2. Poklepávací masáž


- Stiskněte tlačítko „TAP“, spustí se poklepávací masáž (bušení) a na LCD displeji se zobrazí ikona .









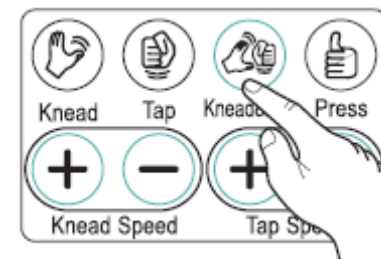


- Stiskem některých z tlačítek  je možné zvolit konkrétní masážní oblast, pro kterou bude prováděna masáž.
- Požadovanou šířku poklepávací masáže je možné nastavit tlačítkem .
- Stiskem a držením tlačítka  nebo  můžete nastavit masážní hlavice v zádové části do požadovaného místa směrem nahoru (UP) nebo dolů (DOWN). Po uvolnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě a budou zde provádět bodovou masáž.
- Po výběru masážního režimu je možné nastavit rychlost hnětací masáže. Nastavení se provádí stiskem některého z odpovídajících tlačítek „Tap Speed“ . Nastavovaná rychlost bude zobrazována na LCD displeji (.
- Dalším stiskem tlačítka „TAP“ dojde k zastavení poklepávací masáže.


### 3. Hnětací a Poklepávací masáž


- Stiskněte tlačítko „KNEAD & TAP“, spustí se hnětací a poklepávací masáž a na LCD displeji se zobrazí ikona .





- Stiskem některých z tlačítek  je možné zvolit konkrétní masážní oblast, pro kterou bude prováděna masáž.
- Stiskem a držením tlačítka  nebo  můžete nastavit masážní hlavice v zádové části do požadovaného místa směrem nahoru (UP) nebo dolů (DOWN). Po uvolnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě a budou zde provádět bodovou masáž.
- Po výběru masážního režimu je možné nastavit rychlost masáže. Nastavení se provádí stiskem některého z odpovídajících tlačítek „Knead Speed“  nebo „Tap Speed“ . Nastavovaná rychlost bude zobrazována na LCD displeji (   ).
- Dalším stiskem tlačítka „KNEAD & TAP“ dojde k zastavení hnetací a poklepávací masáže.

### 4. Masáž mačkání prsty

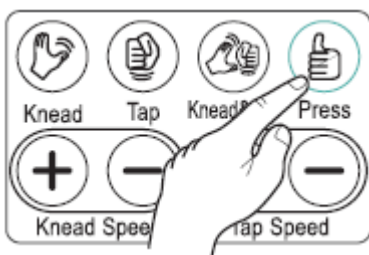
- Stiskněte tlačítko „PRESS“, spustí se masáž napodobující mačkání prsty a na LCD displeji se zobrazí ikona .






- Stiskem některých z tlačítek  je možné zvolit konkrétní masážní oblast, pro kterou bude prováděna masáž.
- Požadovanou šířku masáže mačkání prsty je možné nastavit tlačítkem .
- Dalším stiskem tlačítka „PRESS“ dojde k zastavení masáže mačkání prsty.

### B. Ovládání programů vzduchové masáže


#### 1. Vzduchová masáž rukou


- Stiskem tlačítka „ARM AIR“ se spustí vzduchová masáž boků a na LCD displeji se objeví odpovídající ikona .






- Pomocí tlačítek  můžete zvýšit nebo snížit úroveň vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená úroveň bude vždy zobrazena na LCD displeji ( .
- Další stiskem tlačítka „ARM AIR“ se masáž zastaví.


#### 2. Vzduchová masáž boků

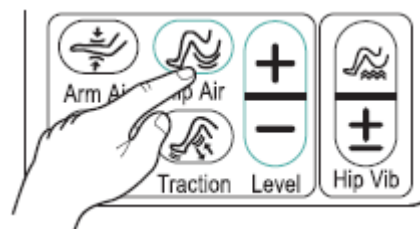
- Stiskem tlačítka „HIP AIR“ se spustí vzduchová masáž boků a na LCD displeji se objeví odpovídající ikona .


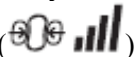


- Pomocí tlačítek  můžete zvýšit nebo snížit úroveň vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená úroveň bude vždy zobrazena na LCD displeji ( .
- Další stiskem tlačítka „HIP AIR“ se masáž zastaví.


### 3. Vzduchová masáž lýtek a chodidel


- Stiskem tlačítka „CALF AIR“ se spustí vzduchová masáž lýtek a chodidel a na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona .

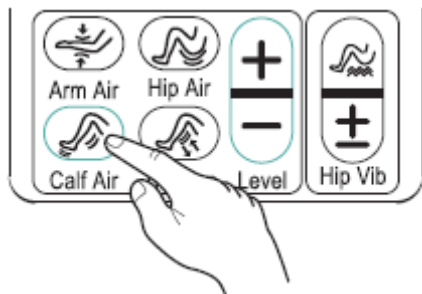



- Pomocí tlačítek  můžete zvýšit nebo snížit úroveň vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená úroveň bude vždy zobrazena na LCD displeji (.
- Další stiskem tlačítka „CALF AIR“ se masáž zastaví.


### 4. Trakční vzduchová masáž lýtek a chodidel

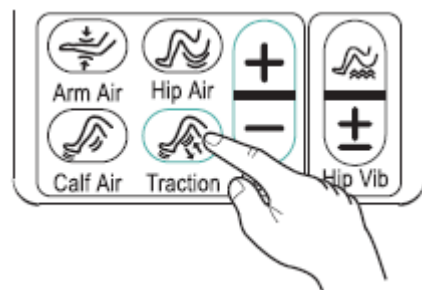
- Stiskem tlačítka „TRACTION“ se spustí trakční vzduchová masáž lýtek a chodidel a na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona .




- Pomocí tlačítek  můžete zvýšit nebo snížit úroveň vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená úroveň bude vždy zobrazena na LCD displeji (.
- Další stiskem tlačítka „TRACTION“ se masáž zastaví.

### C. Ovládání vibrační masáže boků

- Stiskem tlačítka „HIP VIB“ se spustí vibrační masáž boků a na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona .

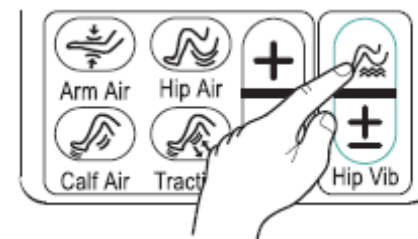


- Pomocí tlačítek  můžete zvýšit nebo snížit rychlost vibrační masáže.
- Další stiskem tlačítka „HIP VIB“ se masáž zastaví.

### D. Ovládání funkce vyhřívání


#### 1. Vyhřívání zad


- Stiskem tlačítka „BACK HEATING“ se spustí vyhřívání zad a na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona  v poloze zad.

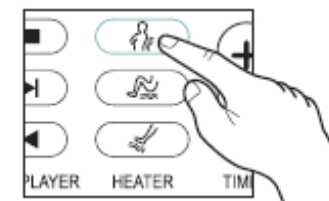

- Další stiskem tlačítka „BACK HEATING“ se vyhřívání zastaví.


## 2. Vyhřívání boků


- Stiskem tlačítka „HIP HEATING“ se spustí vyhřívání boků a na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona  v poloze boků.

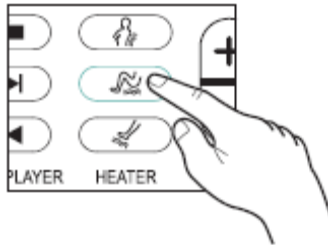

- Další stiskem tlačítka „HIP HEATING“ se vyhřívání zastaví.

## 3. Vyhřívání chodidel

- Stiskem tlačítka „FOOT HEATING“ se spustí vyhřívání chodidel a na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona  v poloze chodidel.

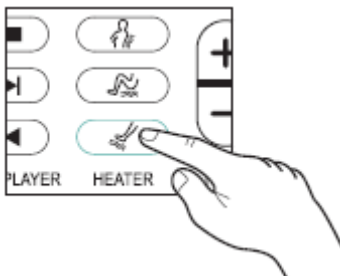


- Další stiskem tlačítka „FOOT HEATING“ se vyhřívání zastaví.

## Ovládání masážních programů pomocí mini-ovladače

### 1. Zapnutí

- Zapnutí masážního křesla se provede stiskem tlačítka „ON/OFF“.
- Dalším stisknutím tohoto tlačítka se masážní křeslo vypne.

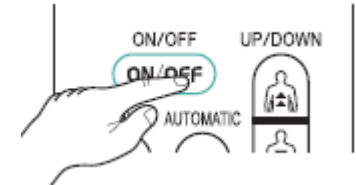


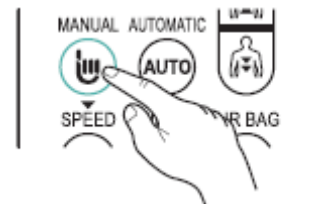
### 2. Automatické masážní programy


- Stiskem tlačítka „AUTOMATIC“ začne masážní křeslo automatickou masáží. Je možné vybrat mezi pěti automatickými masážními programy **A** **B** **C** **D** **E** a jedním masážním programem řízeným hudbou. Jednotlivé masážní programy mohou být vybrány odpovídajícím počtem stisknutí tlačítka na dálkovém mini-ovladači. Na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona. Během těchto automatických masážních programů si můžete užívat souvislé automatické masáže pro celá záda a mimo to si také nastavit úroveň vzduchové nebo vibrační masáže.
- Sedmým stiskem tlačítka „AUTO“ se masáž zastaví.






### 3. Manuální masážní programy


- Stiskem tlačítka „MANUAL“, se spustí manuálně nastavitelná masáž. K dispozici jsou čtyři masážní programy: Hnětení (Kneading), Bušení (Tapping), Kombinované hnětení a bušení (Kneading & Tapping) a Mačkání prsty (Pressing). Opakovaným stiskem tlačítka „MANUAL“ je možné postupně vybírat tyto masážní programy. Na LCD displeji se vždy zobrazí odpovídající ikona .






- Pomocí tlačítek  je možné nastavit rychlost zvolené masáže. K dispozici jsou 4 úrovně a nastavená úroveň je zobrazena na LCD displeji.
- Dalším stiskem (pátým) tlačítka „MANUAL“ se masáž zastaví.

#### 4. Vibrační masáž

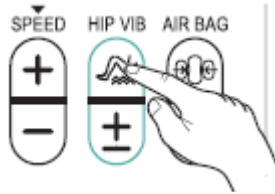- Stiskem tlačítka „HIP VIB“, se spustí vibrační masáž boků a na LCD displeji se zobrazí ikona  .
- Stiskem tlačítka  je možné nastavit rychlost poklepávací masáže. K dispozici jsou 4 úrovně a nastavená úroveň je zobrazena na LCD displeji ().
- Dalším stiskem tlačítka „HIP VIB“ se masáž zastaví.












#### 5. Vzduchová masáž


- Stiskem tlačítka „AIR BAG“, se spustí vzduchová masáž lýtek, boků a rukou a na LCD displeji se zobrazí ikona  .
- Stiskem tlačítka  je možné nastavit úroveň vzduchové masáže. K dispozici jsou 4 úrovně a nastavená úroveň je zobrazena na LCD displeji ().
- Dalším stiskem tlačítka „AIR BAG“ se masáž zastaví.



### Údržba a způsob uskladnění

- Příklad: Přístroj používejte nebo skladujte pouze na suchých a málo-prašných místech.
  - Vlhkost a prach zkracují životnost masážního křesla a mohou být příčinami vzniku špinavých nebo plesnivých skvrn. 
- Nevystavujte přístroj přímým slunečním paprskům nebo jej nenechávejte v blízkosti zařízení produkujících teplo, jako jsou například radiátory.
  - Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo ke ztrátě jeho kvality. 
- Při přenášení křesla vždy přidržujte část sedáku. 
- Při přenášení křesla jej nedržte za podpěrky rukou, jinak by mohlo dojít k jejich poškození. 
- Pokud dojde k zašpinění potahu křesla od sprchového gelu, vlasového šampónu nebo kondicionéru, vždy jej co nejdříve utřete pomocí suchého hadříku. Jinak by mohlo dojít k poškození potahu (například ke změně barvy nebo vytvoření skvrn). 
- Během horkých letních dnů nepoužívejte masážní křeslo po dlouhou dobu. Zabráníte přehřátí křesla a zajistíte tak křeslu jeho dlouhou životnost. 
- Po skončení masáže se vždy ujistěte, že je vypnutý hlavní vypínač a napájecí kabel je odpojen z elektrické zásuvky. 
- Při připojování nebo odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky nikdy nemějte mokré ruce
  - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 
- Dálkové ovládání čistěte pouze suchou látkou. Jakákoli vlhkost by mohla dálkové ovládání poškodit. 

## Masážní křeslo DF1688F5-A

- Při čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, těkavé látky nebo bělidla.
  - Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo k jeho úplnému zničení.
- Pro čištění potahu používejte pouze jemný hadřík namočený ve vlažné vodě nebo mýdlovém roztoku. Po očištění potah řádně utřete do sucha. 
- Pravidelné čištění a údržba křesla prodlouží jeho životnost.

### Řešení potíží

Pokud se objeví nějaké problémy při používání křesla, zkuste nejprve najít řešení vašeho problému v následující tabulce. Pokud se vám i tak nepodaří vyřešit problém, pak masážní křeslo vypněte, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a kontaktujte svého prodejce.

#### UPOZORNĚNÍ!

Nikdy se sami nepokoušejte rozebírat nebo opravovat masážní křeslo!


Problém	Možná příčina
Hlasitý zvuk během hnětací nebo poklepové masáže.	Tyto zvuky jsou výsledky mechanické konstrukce masážního mechanismu a nejsou znakem problému s masážním křeslem.
Zvuk klepání během změny masážního programu.	
Zvuk vzduchové pumpy.	
Zvuk vibrací.	
Křeslo nejde ovládat pomocí dálkového ovládání.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen v elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda je hlavní přepínač v poloze „I“ (zapnuto).
Masážní hlavice se přestaly pohybovat.	Neopírejte se příliš tvrdě o zádovou opěrku.
Křeslo se zastavilo během masáže.	Křeslo je používáno bez přestávky po dlouhou dobu Vypněte křeslo a chvíli je nechte vypnuté. Teplota masážního mechanismu se příliš zvýšila. Křeslo vypněte a nechte je chvíli vychladnout.

## Masážní křeslo DF1688F5-A


	Vypršela nastavená doba masáže nebo došlo ke ztrátě napájení.
	Došlo ke zničení pojistky. Vyměňte ji.
	Křeslo bylo možné chvíli napájeno nestabilním napětím. Vypněte je a po chvíli opět zapněte.
Není slyšet přehrávaná hudba.	Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
	Zkontrolujte, zda je kabel od sluchátek správně připojen do zdířky audio výstupu.
	Zkontrolujte USB disk, možná je špatně připojen nebo neobsahuje žádné hudební soubory ve formátu MP3.
	Nastavte intenzitu hudební masáže na nejvyšší úroveň.
Vzduchová masáž boků nepracuje správně	Zkontrolujte, zda jsou správně spojeny vzduchové hadičky polštáře sedáku.
Přídavný dálkový mini ovladač nefunguje	Dálkový ovladač je možná mimo dosah ovládacího panelu nebo něco ruší signál.
	Vyměňte baterii v ovladači.
Ovládací panel vydává přerušovaný nebo jinak neobvyklý zvuk	Některé tlačítko je zamáčknuto a zablokováno, toto tlačítko zkontrolujte a uvolněte je do jeho správné polohy.

## Technické parametry

<b>Model:</b>	DF1688F5-A
<b>Napájení:</b>	AC 230V / 50Hz
<b>Spotřeba:</b>	260W
<b>Maximální doba masáže:</b>	30 minut
<b>Hmotnost:</b>	84kg
<b>Rozměry:</b>	1350 x 865 x 800 (V x Š x H)
<b>Polohování zádové opěrky:</b>	110° – 170°
<b>Polování nožní opěrky:</b>	90°
<b>Prodloužení nožní opěrky:</b>	10cm max.
<b>Bezpečnostní ochrany:</b>	Ochrana proti přehřátí, elektronický časovač

 Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:  
**Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno**  
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.  
 549 245 575; 602 766 759