

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím masážního křesla si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití, který obsahuje instrukce pro správné používání masážního křesla. Zvýšenou pozornost prosím věnujte zejména bezpečnostním upozorněním a při používání tohoto přístroje vždy dodržujte všechny uvedené bezpečnostní pokyny.

Výrobce si zachovává právo na změnu vzhledu a popisu tohoto produktu bez předchozího upozornění.

Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí!

Masážní křeslo JETT SL-A08

–

Návod k použití



Důležitá bezpečnostní upozornění

- Nedovolte dětem, aby se dotýkaly pohyblivých částí přístroje, mohlo by dojít k jejich zranění.
- Zařízení vždy okamžitě po skončení používání odpojte z elektrické zásuvky. Přístroj odpojte z elektrické zásuvky také před jeho čištěním.
- Pro napájení tohoto přístroje používejte pouze správně zemněné elektrické zásuvky se jmenovitým napětím odpovídajícím specifikacím přístroje.
- Při používání masážního křesla vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití.
- Nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly, které nejsou schválené výrobcem.
- Přístroj nikdy neprovozujte venku.
- Toto zařízení by nikdy nemělo být necháno bez dozoru, pokud je zapnuté.
- Vždy je nutné zajistit zodpovědný dohled, pokud je přístroj používán dětmi, postiženými nebo jinak nemocnými osobami nebo v jejich blízkosti.
- Přístroj používejte pouze pro jeho pravý účel, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel položený na horkém povrchu nebo v blízkosti žhavých předmětů.
- Vývody vzduchu umístěné na přístroji musí zůstat vždy volné, nikdy je nezakrývejte jinými předměty. Tyto otvory je třeba pravidelně čistit od prachu, vlasů nebo podobných nečistot.
- Nikdy do vnitřních prostor přístroje nevkládejte jiné předměty.
- Maximální souvislá doba masáže je 15 minut.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen kožený potah.
- Vyvarujte se usnutí během masáže, mohlo by dojít ke zranění.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jste požili alkohol.
- Přístroj používejte nejdříve jednu hodinu po jídle.
- Nikdy nenastavujte intenzitu masáže příliš silnou, mohlo by dojít ke zranění.

Bezpečnostní pokyny týkající se místa používání

- Nepoužívejte přístroj ve vysoce prašných prostorách.
- Přístroj neprovozujte v místech s vysokou teplotou a stejně tak v místech s vysokou vlhkostí, jako je například koupelna.



- Pokud se okolní teplota masážního křesla náhle změnila, křeslo ihned nezapínejte, ale vyčkejte se zapnutím, dokud se teploty přístroje a okolí nevyrovnejší.
- Kolem křesla musí být během jeho používání dostatek volného prostoru a stejně tak musí být zajištěno dostatečné větrání.
- Křeslo nepoužívejte v blízkosti topných těles nebo radiátorů, stejně tak je nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Křeslo umístěte a používejte vždy pouze na rovném povrchu.

Nevyhovující uživatelé

Dále uvedení uživatelé by masážní křeslo neměli používat, nebo musí použití křesla konzultovat se svým lékařem:

- Ti, kteří jsou aktuálně v lékařské péči nebo se necítí dobře.
- Ti, kteří mají nějaký zhoubný nádor.
- Osoby trpící srdečními chorobami nebo používající kardiostimulátor.
- Osoby trpící osteoporózou.
- Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace.
- Ti, kteří mají od svého lékaře nařízenou léčbu klidem.
- Ti, kteří mají nějaké problémy s páteří, nebo někdy prodělali nějaká vážná onemocnění nebo úrazy páteře.
- Ti, kteří mají horečku nebo mají zvýšenou citlivost na teplo.
- Osoby s kožními problémy.
- Děti mladší 12 let.
- Osoby, jejichž tělo je mokré, nesmí používat toto masážní křeslo.



Instrukce pro správné zemnění

Tento přístroj musí být zemněn. V případě poruchy nebo zkratu poskytuje zemnění cestu s nejmenším odporem, poruchový proud tak odečte touto cestou, což omezuje riziko úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení je dodáváno s elektrickou zástrčkou, která má zemnicí vodič a zemnicí kolík. Proto musí být zástrčka připojena do správné elektrické zásuvky, která je správně zapojená a zemněná podle místních norem a standardů.

Nesprávné připojení přístroje a zemnicího vodiče může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jistí, je doporučeno nechat správné

Masážní křeslo JETT SL-A08

připojení zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem. Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrické zástrčky. Pokud zástrčka nesedí s vaší elektrickou zásuvkou, nechte si kvalifikovaným odborníkem nainstalovat správnou zásuvku.

Vždy zkontrolujte, zda přístroj připojujete do zásuvky se správným napětím a konfigurací jako je uvedeno ve specifikaci přístroje. Pro připojení není třeba žádný adaptér.

Bezpečnostní opatření během používání

- Pro zajištění bezpečnosti a správného používání tohoto masážního křesla je třeba, aby si každý uživatel před prvním použitím pečlivě přečetl tento návod k použití.
- Před připojením křesla do elektrické zásuvky se přesvědčte, že napájecí napětí elektrické zásuvky je stejné jako napájecí napětí uvedené ve specifikacích přístroje.
- Nepoužívejte křeslo ve spojení s jinými terapeutickými zařízeními nebo elektrickými příkrývkami, a podobnými přístroji. Výsledkem by mohl být negativní efekt masáže nebo dokonce zranění uživatele.
- Nedovolte dětem nebo domácím mazlíčkům hrát si v okolí křesla, zejména pak za zádovou opěrkou nebo pod podnožkou. Jinak by mohlo dojít k jejich zranění.
- Nepokládejte na zádovou opěrkou, opěrku rukou nebo podnožku žádné těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození křesla nebo dokonce ke zranění uživatelů, pokud by tento předmět upadnul.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je vaše tělo mokré.
- Křeslo neovládejte s mokřýma rukama.
- Souvislá dlouhá masáž jednoho místa na vašem těle může způsobit nadměrnou stimulaci, která může být kontraproduktivní.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty včetně rukou do vnitřních částí přístroje. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození masážního křesla.
- Zamezte namočení nebo vniknutí vody do jakékoli části masážního křesla.



Masážní křeslo JETT SL-A08

- Nikdy nepoužívejte k čištění elektrických částí přístroje vodu nebo navlhčenou látku.
- Nikdy nezasahujte nebo neměňte vnitřní elektrické obvody přístroje.
- Přestaňte používat masážní křeslo okamžitě, jakmile se přístroj začne chovat abnormálně.
- Přestaňte používat přístroj, pokud začnete pociťovat nějaké zdravotní problémy. Problémy konzultujte se svým lékařem.

POZOR!

- Během používání křesla vždy sedíte ve vzpřímené poloze. Nehrbte se!
- Pokud požadujete jemnější masáž, můžete přes zádovou opěrkou položit ručník nebo deku.
- Použití masážního křesla jako postele není doporučeno.
- Masážní hlavice neumísťujte přímo na hlavu, ramenní klouby, břicho, nebo jiné citlivé části těla.
- Doporučená doba masáže je 15 – 30 minut. Není doporučeno provádět masáž na jednom místě déle než 5 minut.

Kdy by křeslo nemělo být používáno

Pokud se objeví některá z následujících událostí, vypněte prosím okamžitě hlavní vypínač do polohy OFF („0“) a odpojte křeslo z elektrické zásuvky. Poté kontaktujte servisní centrum:

- Pokud dojde náhodou k polížení křesla vodou. Pokračování v používání křesla za takovýchto podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Pokud během masáže začnete pociťovat abnormální nebo prudkou bolest, okamžitě přestaňte v masáži a problémy konzultujte s lékařem.
- Pokud se během používání objeví nějaká závada nebo abnormální chování přístroje.
- Pokud dojde ke ztrátě elektrického napětí. Náhlé znovu-zapnutí by mohlo způsobit zranění.
- Pokud se objeví náhlý záblesk.

Poznámka: Pravidelně provádějte kontrolu polstrování hlavního potahu tím, že zvednete zádovou opěrkou a zkontrolujete, zda potah neobsahuje trhliny. Křeslo nepoužívejte, pokud je hlavní potah potrhaný. Okamžitě odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Používání křesla za takových podmínek může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.

Rozebírání a opravy křesla

- Nikdy neodstraňujte zadní kryt z křesla, kontakt s vnitřním mechanismem křesla může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Křeslo může být opravováno pouze v specializovaném servisním centru a uživatel křeslo nesmí sám rozebírat nebo opravovat.

Poznámky k napájecímu kabelu a elektrické zástrčce


Před připojením křesla do elektrické sítě zkontrolujte hodnotu napětí vaší elektrické sítě, aby odpovídala uváděné hodnotě v technické specifikaci křesla.

- Neodpojujte elektrickou zástrčku z elektrické sítě příliš prudce.
- Nepřipojujte nebo neodpojujte napájecí kabel mokřými rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky, držte vždy kabel za zástrčku, nikdy pouze za samotný kabel.
- Přestože je křeslo vybaveno automatickým časovačem vypnutí, nezapomínejte po skončení masáže přístroj vždy vypnout hlavním vypínačem.
- Neumísťujte napájecí kabel pod křeslo, mohlo by dojít k jeho poškození a následně k úrazu elektrickým proudem.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen. Používejte pouze náhradní příslušenství chválené výrobcem nebo servisním střediskem.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je elektrická zásuvka příliš uvolněná.


Upozornění pro dálkový ovladač

- Na dálkový ovladač nesedějte, nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty.
- Vyvarujte se pádu ovladače na zem. Je doporučeno ukládat dálkový ovladač do jeho držáku, pokud není delší dobu používán.
- Při práci s dálkovým ovladačem nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Dálkový ovladač neovládejte s mokřými rukama.
- Při práci s dálkovým ovladačem nepoužívejte žádné ostré nebo těžké předměty, mohlo by dojít ke zničení ovladače.
- Pokud ovladač nepoužíváte, umístěte jej do držáku.

Popis částí masážního křesla

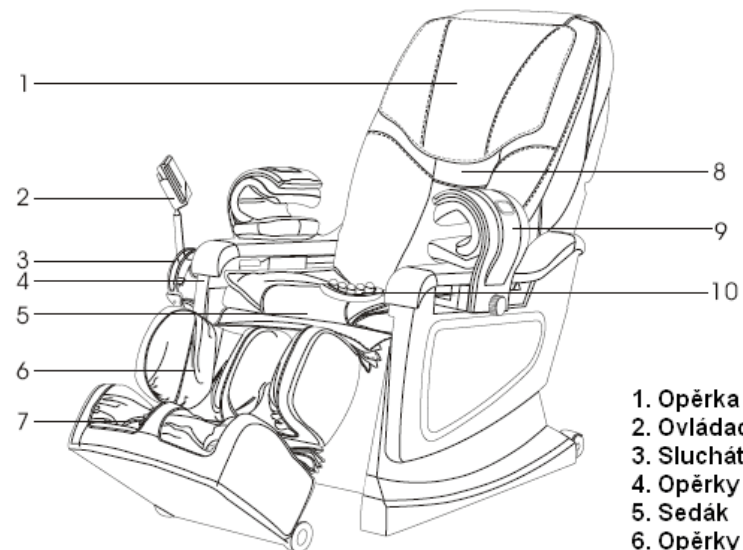

1. Opěrka hlavy
2. Ovládací panel
3. Sluchátka
4. Opěrky rukou
5. Sedák
6. Opěrky lýtek
7. Opěrky chodidel
8. Zádová opěrka
9. Opěrky rukou se vzduchovými polštáři
10. Ruční jade masážní přístroj
11. Potah zádové opěrky
12. Držák ovládacího panelu
13. MP3 přehrávač
14. Posuvná kolečka
15. Konektor pro připojení ručního masážního přístroje
16. Kabel sluchátek
17. Napájecí kabel
18. Konektor pro připojení sluchátek
19. Konektor pro připojení napájecího kabelu
20. Přepínač napájení
21. Pojistka

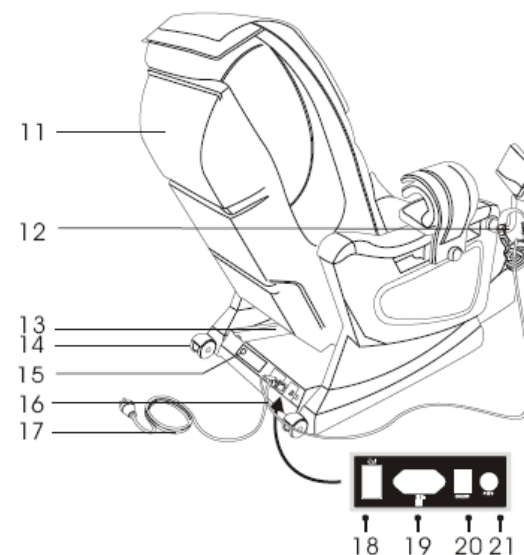

Přehled funkcí a účinků

Funkce

- Masážní systém je tvořen inteligentním 3D masážním mechanismem, který se skládá ze čtyř pohyblivých hlavic. Speciálně navržený systém umožňuje tichý posun těchto masážních hlavic směrem nahoru a dolů a zároveň dochází k jejich pohybu podobnému jako je pohyb rukou profesionálního maséra.
- Masážní křeslo nabízí 7 masážních režimů: shiatsu, prohmatávání, krouživé mávání, poklepávání, válení, vibrace, současné prohmatávání a mávání.
- Masážní křeslo je vybaveno systémem, pomocí kterého je možné detekovat pozici vašich ramen a podle toho nastavit oblast masáže, která bude přesně odpovídat vaší postavě.
- Masážní křeslo nabízí 6 automatických masážních programů: komfortní, péče o tělo, uklidňující, aktivační, relaxační a probuzení.
- Pro horní polovinu těla je možné zvolit oblast masáže. Je možné volit mezi oblastmi: ramena, záda, pas, celá záda, střídavý režim, pevný bod. Pro každý režim je možné nastavit požadovanou rychlost masáže. U masážních režimů mávání, shiatsu a poklepávání je možné nastavit také šířku masáže ve třech úrovních: úzká masáž, středně široká masáž a široká masáž.
- V masážním režimu pevného bodu je možné pohybem nahoru nebo dolů nastavit pozici masážních hlavic přesně na požadovaný bod vašich zad.
- Pro spodní polovinu těla je k dispozici 47 vestavěných a speciálně navržených vzduchových airbagů, které poskytují vzduchovou masáž. Pro vzduchovou masáž je možné nastavit 3 režimy a pro každý 3 úrovně intenzity (silná, střední a nízká).
- Podpěrky rukou jsou vybavené celkem 36 vzduchovými airbasy, které poskytují uvolňující vzduchovou masáž pro vaše ruce.
- Pro oblast zad, hýždí a stehy je k dispozici také vibrační masáž. Pro vibrační masáž je možné nastavit tři režimy (silný, slabý, vypnuto).

- Masážní křeslo je vybaveno také MP3 přehrávačem. Na displeji dálkového ovladače můžete vidět aktuálně přehrávanou skladbu. Pomocí dálkového ovladače je samozřejmě možné nastavit hlasitost, vybrat předchozí nebo následující skladbu a ovládat další funkce spojené s přehráváním hudby.
- Masážní křeslo nabízí také jedinečnou funkci masáže řízené hudbou. Rychlost masáže zad a vibrační masáže je řízena vysokými frekvencemi právě přehrávané hudby, intenzita vibrační masáže stehy je pak řízena podle středních frekvencí přehrávané hudby.
- V oblasti zádové opěrky se nachází speciální uhlíková vlákna, která zajišťují funkci infračerveného vyhřívání pro oblast vašich zad.
- Pro maximální pohodlí při používání tohoto masážního křesla přispívá také automatický polohovací systém. Masážní křeslo lze sklopit až téměř do vodorovné polohy. Je možné také odděleně polohovat opěrku zad a podnožku. Podpěrku nohou lze také o několik centimetrů prodloužit, aby masáž přesně odpovídala výšce postavy uživatele.
- Po vypnutí masážního křesla se masážní mechanismus automaticky nastaví do základní pohotovostní polohy.
- Masážní křeslo je dodávané s ruční masážním přístrojem, který je vybaven pěti jade kameny vyhřívány infračerveným zářením. Jade kameny mají vlastní vnitřní léčebnou energii, která je na dálném východě již po několik století úspěšně používána pro léčení různých nemocí. Teplotu vyhřívání je možné nastavit v rozmezí 40°C – 70°C.
- Dálkový ovladač je vybaven sedmi barevným VFD displejem. Součástí masážního křesla je MP3 přehrávač a stereo sluchátka.

Hlavní účinky

- ❖ Redukce podkožního tuku
- ❖ Zlepšování krevního oběhu
- ❖ Uvolňování ztuhlých svalů
- ❖ Odstraňování únavy a bolesti svalů
- ❖ Odstraňování bolesti nervů

Příprava masážního křesla před jeho použitím


Složení a instalace opěrky hlavy a zad

V oblasti ramen a hlavy je umístěn kožený polštářek (opěrka), který slouží ke zmírnění intenzity masáže v této oblasti těla. Pokud požadujete jemnější masáž, připevněte polštářek ke křeslu. Pokud požadujete intenzivnější masáž, polštářek odejměte. Je však doporučeno kožený polštářek používat.

Potah opěrky zad připevněte ke křeslu pomocí zipu (viz. obrázek 1). Opěrku hlavy a vrchní polštářek poté připevněte pomocí pásku suchého zipu (viz. obrázek 2).


Varování:

Nikdy masážní křeslo nepoužívejte bez připevněné zádové opěrky a koženého potahu. Jinak by mohlo dojít k vašemu zranění.

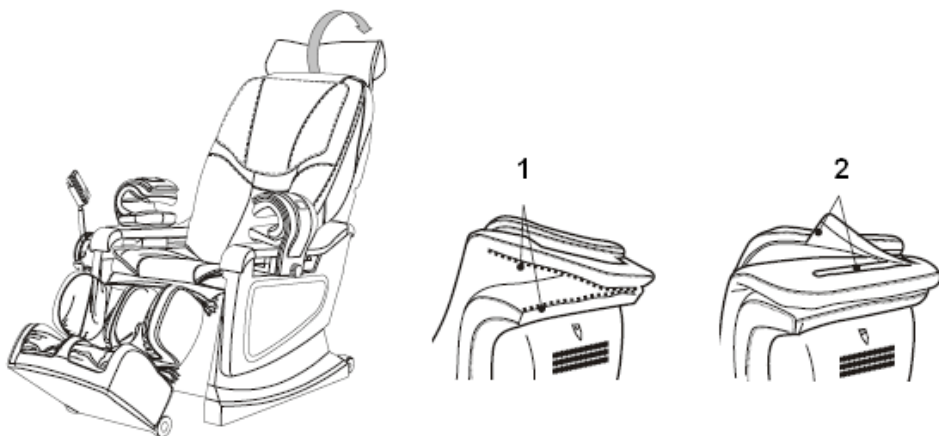


Instalace držáku dálkového ovladače

Připevněte držák dálkového ovladače masážnímu křeslu (viz. obrázek 1). Vložte dálkový ovladač do držáku (viz. obrázek 2). Ovládací panel lze volně otáčet a vertikálně nebo horizontálně s ním pohybovat (viz. obrázek 3 a 4).

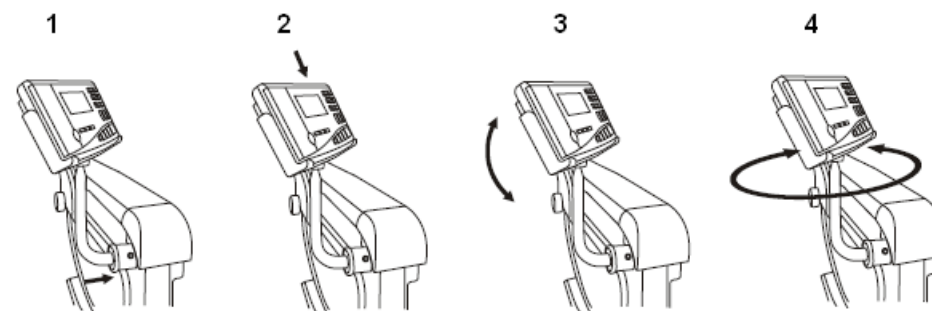

Instalace a používání područek se vzduchovou masáží

- Pokud je šroub vzduchových područek vložen do zdíčky do poloviny jeho délky a masážní křeslo je zapnuto, pak indukční zařízení v područce přijme signál a začne plnění polštářů vzduchem. Pokud je šroub zastrčen zcela, pak je zamezeno ucházení vzduchu z područky a vzduchové airbagy začnou provádět vzduchovou masáž.
- Pokud je područka zčásti odejmuta z masážního křesla, je zcela běžné, že ze spoje křesla a područky uchází vzduch.
- Vzduchová područka se utahuje otočením jistícího kolečka směrem doprava a naopak povolení se provádí otočením kolečka doleva. Pokud je třeba odejmout vzduchovou područku zcela, pak je třeba povolit jistící kolečko souvislým otáčením směrem doleva.
- Jakmile je jistící kolečko zcela povoleno, pak je možné se vzduchovou područkou volně pohybovat směrem dopředu nebo dozadu. Poté je možné područku zcela odejmout.
- Za účelem předejití kolize dálkového ovladače se vzduchovou područkou je možné držák dálkového ovladače včetně ovládacího panelu posunout směrem dopředu přibližně o 20° (viz. obrázky 1 a 2).

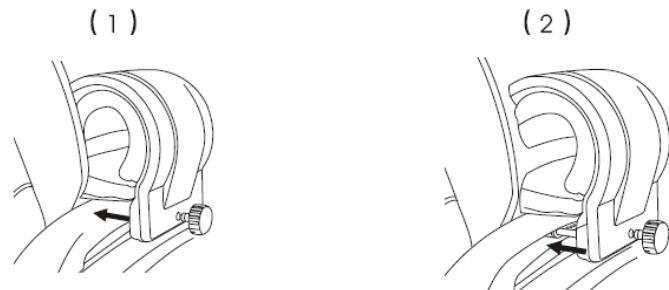


Zakázané činnosti

1. Je zakázáno propichovat jehlou nebo jinými ostrými předměty vzduchové polštáře v područce.
2. Je zakázáno třást a viklat s područkami, jinak by mohlo dojít ke zničení důležitých součástí masážního křesla.
3. Jistící šroub područek je zakázáno mazat olejem.

Umístění křesla – ochrana podlahy

- Dlouhodobé postavení těžkého masážního křesla přímo na podlahu může způsobit její poškození. Proto masážní křeslo umístěte na koberec nebo jinou podložku, zamezíte tak také poškrábání podlahy.
- Ujistěte se, že nejsou v okolí křesla umístěny žádné předměty, které by bránily správné funkci polohování.

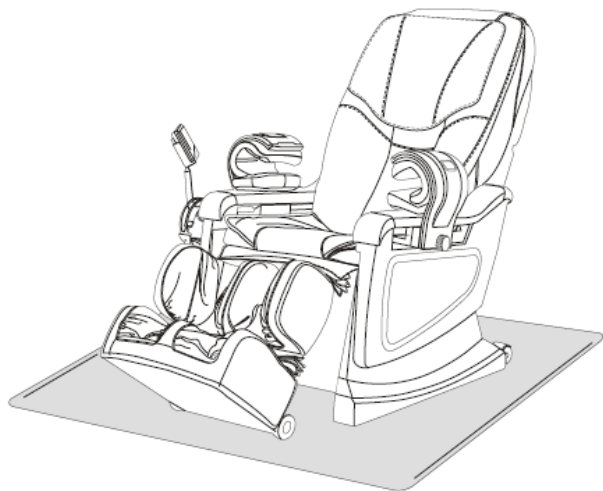


Přesunování masážního křesla


- **Přenášení:** Křeslo uveďte do jeho základní (vzpřímené) polohy. Při přenášení masážního křesla by jej měly držet alespoň dvě osoby, každá na jedné straně. Křeslo přenášejte uchopením za jeho rám.
- **Přesun:** Uchopte podnožku masážního křesla a zvedněte ji nahoru. To způsobí, že jezdicí kolečka na zadní spodní straně rámu se budou dostatečně dotýkat podlahy, což umožní křeslo lehčeji táhnout nebo tlačit po podlaze.

UPOZORNĚNÍ!

- Před přenášením nebo přesouváním křesla vždy nejprve odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Nikdy nepřesouvejte křeslo, pokud na něm někdo sedí.
- Křeslo je těžký předmět, při manipulaci s ním dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při posouvání masážního křesla po pohyblivých kolečkách dbejte zvýšené opatrnosti zejména na dřevěné podlaze nebo jiných měkkých površích, mohlo by dojít k jejich poškrábání nebo poškození.

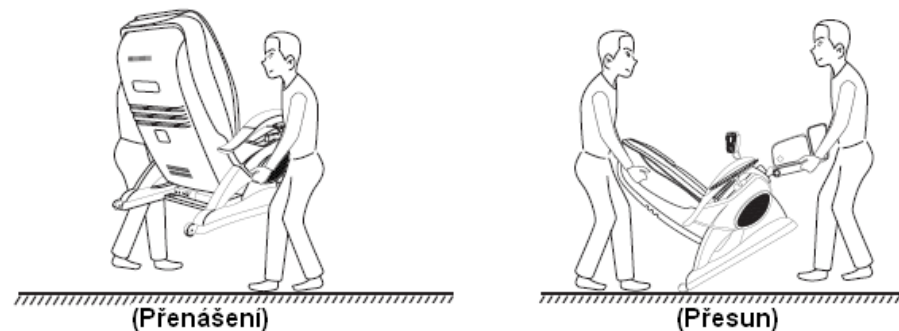


Popis ovládacího panelu

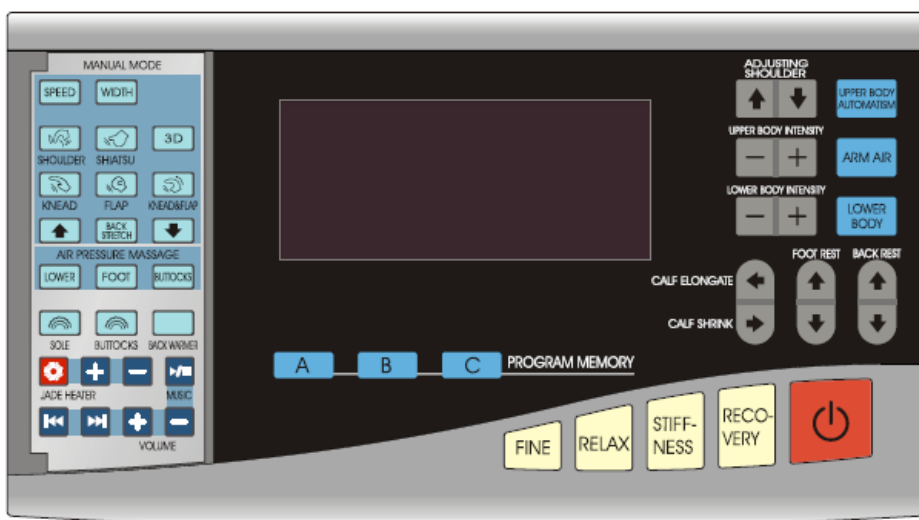

Zapnutí napájení

Na obrázku (1) je zobrazeno umístění hlavního vypínače napájení masážního křesla a na obrázku (2) je zobrazeno připojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

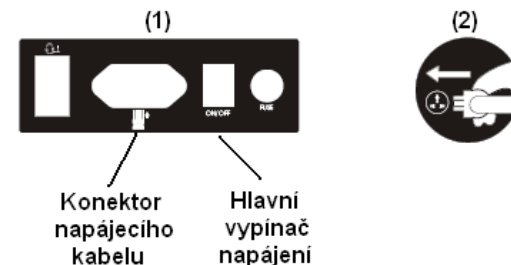

Po připojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky přepněte vypínač napájení do polohy „ON“ (zapnuto).

Ovládání polohovacího systému masážního křesla


Masážní křeslo je vybaveno automatickým elektrickým polohovacím systémem. Je možné nastavovat úhel sklonu podpěrky nohou a také opěrky zad. Polohování se provádí pomocí následujících tlačítek.

UPOZORNĚNÍ!

Nastavování polohy a sklonu opěrek neprovádějte během masáže!

1. Nastavení úhlu zádové opěrky

Nastavování sklonu zádové opěrky se provádí následovně.

- **Sklopení opěrky zad směrem dolů – tlačítko „Back Rest“**  Stiskem a držetím tohoto tlačítka se začne zádová opěrka sklápět směrem dolů. Po uvolnění tlačítka se opěrka zastaví v aktuální poloze.



- **Narovnání opěrky zad směrem nahoru – tlačítko „Back Rest“**
Stiskem a držetím tohoto tlačítka se začne zádová opěrka sklápět směrem nahoru. Po uvolnění tlačítka se opěrka zastaví v aktuální poloze.

2. Nastavení úhlu opěrky nohou

Nastavování úhlu sklonu opěrky nohou se provádí následovně.



- **Sklopení opěrky nohou směrem dolů – tlačítko „Foot Rest“**
Stiskem a držetím tohoto tlačítka se začne opěrka nohou sklápět směrem dolů. Po uvolnění tlačítka se opěrka zastaví v aktuální poloze. Délka opěrky nohou se nastaví automaticky.



- **Narovnání opěrky nohou směrem nahoru – tlačítko „Foot Rest“**
Stiskem a držetím tohoto tlačítka se začne opěrka nohou sklápět směrem nahoru. Po uvolnění tlačítka se opěrka zastaví v aktuální poloze. Délka opěrky nohou se nastaví automaticky.

3. Nastavení délky opěrky nohou

Kromě nastavení úhlu sklonu je možné nastavit také délku opěrky nohou. Prodlužování nebo zkracování probíhá v oblasti opěrky lýtek. Nastavování délky opěrky nohou se provádí následovně.



- **Prodloužení délky opěrky nohou – tlačítko „Calf Elongate“**
Stiskem a držetím tohoto tlačítka se začne opěrka nohou prodlužovat. Po uvolnění tlačítka se opěrka zastaví v aktuální poloze.




- **Narovnání opěrky nohou směrem nahoru – tlačítko „Calf Shrink“**
Stiskem a držetím tohoto tlačítka se začne opěrka nohou zkracovat. Po uvolnění tlačítka se opěrka zastaví v aktuální poloze.

Pokud se při prodlužování dotkne spodní část opěrky nohou nějaké překážky nebo podlahy, opěrka se zkrátí do nejkratší pozice a poté se začne opět prodlužovat. Pokud se i v nejkratší pozici spodní část opěrky dotýká nějaké překážky nebo podlahy, pak se prodlužování zastaví a ozve se krátký varovný signál.

Instrukce k ovládání masážních funkcí

1. Zapnutí masáže



Po zapnutí napájení stiskněte na ovládacím panelu hlavní červené tlačítko . Během masáže je možné masáž zastavit opětovným stiskem červeného tlačítka.


2. Automatické nastavení pozice ramen a krku

Po zapnutí masážních funkcí pomocí červeného tlačítka vyčkejte, dokud nedojde k automatickému detekování a nastavení pozice ramen a masážních bodů. Masáž bude následně prováděna pouze v oblasti dané výškou masírované osoby.

3. Ruční nastavení pozice ramen

Pokud není pozice ramen správně detekována, je možné správnou pozici nastavit ručně pomocí odpovídajících tlačítek „Adjusting Shoulder“. Nastavování pozice ramen je rozděleno do 11 úrovní.

- Posun pozice ramen směrem nahoru se provádí stiskem tlačítka .
- Posun pozice ramen směrem dolů se provádí stiskem tlačítka .

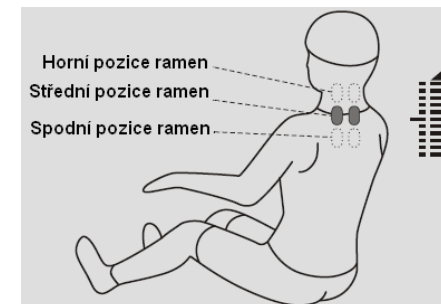

4. Volba automatické masážní funkce

a) Paměť masážních režimů

Během nastavování pozice ramen blikají tlačítka paměti A, B a C. Stiskem některého z nich se obnoví masážní program, který byl uložen pod toto odpovídající tlačítko. Tlačítko odpovídající vybranému masážnímu programu bude svítit.



b) Automatické masážní programy

Masážní křeslo nabízí čtyři automatické motivované masážní programy. Jednotlivé programy se aktivují stiskem odpovídajícího tlačítka na ovládacím panelu.

- **FINE**

Komfortní masážní program pro uvolnění celého těla.



- **RELAX**

Příjemná masáž, která aktivuje a zlepšuje krevní oběh.



- **STIFFNESS**

Masážní program pro odstraňování bolesti. Silná masáž pro maximální stimulaci svalů, což vede k jejich uvolnění a odstranění jejich bolesti.




- **RECOVERY**

Masážní program pro odstraňování únavy. Tento typ masáže odstraňuje únavu a znovu-navrací energii a vitalitu do lidského těla.




c) Automatická masáž horní části zad

- **Masáž krku a ramen**



Automatická masáž, která je zaměřena na oblast krku a ramen. Aktivuje se jedním stiskem tlačítka . Na displeji se zobrazí text „AUTO A1“.

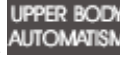- **Masáž zad a pasu**



Automatická masáž, která je zaměřena na oblast střední části zad a pasu. Aktivuje se dvojnásobným stiskem tlačítka . Na displeji se zobrazí text „AUTO A2“.

d) Automatická masáž spodní části těla a rukou

- **Vzduchová masáž spodní části těla**


Vzduchová masáž spodní poloviny těla je zajišťována vzduchovými polštářky, které se opakovaně nafukují a vyfukují. Intenzita masáže může být nastavena ve 3 stupních se zaměřením na oblast chodidel, nohou a hýždí. Vzduchová masáž spodní poloviny těla se aktivuje stiskem tlačítka . Na displeji je zapnutá masáž a její intenzita signalizována odpovídajícím symbolem a textem .



- **Vzduchová masáž rukou**



Vzduchová masáž rukou je zajišťována vzduchovými polštářky umístěnými v podpěrkách rukou, které se opakovaně nafukují a vyfukují. Intenzita masáže může být nastavena ve 3 stupních se zaměřením na oblast levé a pravé ruky. Vzduchová masáž spodní poloviny těla se aktivuje stiskem tlačítka . Na displeji je zapnutá masáž a její intenzita signalizována odpovídajícím symbolem a textem .



5. Manuální masážní funkce

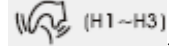

a) Manuální masážní funkce horní poloviny těla


- Protahovací masáž ramen – tlačítko „SHOULDER“** 

Masáž, při které dochází k jemnému svírání a protahování ramen. Je možné vybrat některý z 3 režimů této masáže, lze nastavit rychlost a intenzitu masáže. Při tomto typu masáže je na displeji zobrazeno:  (H1~H3)
- Shiatsu masáž – tlačítko „SHIATSU“** 

Shiatsu masáž, u které je možné vybrat některý z 2 přednastavených režimů této masáže. Lze nastavit rychlost, šířku záběru a intenzitu masáže. Při tomto typu masáže je na displeji zobrazeno:  (H1~H2)
- Prohmatávací masáž – tlačítko „KNEAD“** 


Prohmatávací masáž, u které je možné vybrat některý ze 4 přednastavených režimů této masáže, lze nastavit rychlost a intenzitu masáže. Při tomto typu masáže je na displeji zobrazeno:  (H1~H4)
- Poklepávací masáž – tlačítko „FLAP“** 

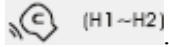
Poklepávací tlaková masáž, u které je možné vybrat některý z 2 přednastavených režimů této masáže. Lze nastavit rychlost, šířku záběru a intenzitu masáže. Při tomto typu masáže je na displeji zobrazeno:  (H1~H2)
- Prohmatávací masáž s poklepáváním – tlačítko „KNEAD/FLAP“** 

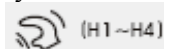Prohmatávací masáž kombinovaná s masáží poklepáváním, u které je možné vybrat některý ze 4 přednastavených režimů této masáže, lze nastavit rychlost a intenzitu masáže. Při tomto typu masáže je na displeji zobrazeno:  (H1~H4)

b) Nastavení rychlosti a šířky záběru manuální masáže zad

- Nastavení rychlosti masáže – tlačítko SPEED**

U manuálních masážních režimů je možné nastavit také rychlost masáže. Rychlost je možné opakovaným stiskem tlačítka „SPEED“ nastavit celkem v 5 krocích. Nastavená rychlost masáže je zobrazena na displeji symbolem .
- Nastavení šířky záběru masáže – tlačítko WIDTH**

U manuálních masážních režimů je možné nastavit také šířku záběru masáže. Šířku záběru je možné opakovaným stiskem tlačítka „WIDTH“ nastavit celkem v 5 krocích. Nastavená šířka záběru masáže je zobrazena na displeji symbolem .

c) Nastavení oblasti manuální masáže zad

- Masáž pevného bodu – tlačítko BACK STRETCH**

U manuálních masážních režimů je možné nastavit masáž pouze konkrétního pevného bodu zad. Masáž pevného bodu se aktivuje jedním stiskem tlačítka „BACK STRETCH“. Po jeho stisku se spustí masáž na

aktuální bodu a na displeji se zobrazí symbol



- Masáž pouze malé lokální oblasti – tlačítko BACK STRETCH**

U manuálních masážních režimů je možné nastavit masáž pouze malé lokální oblasti zad. Masáž lokální oblasti se aktivuje dvojnásobným stiskem tlačítka „BACK STRETCH“. Po jeho stisku se spustí masáž v malé oblasti okolo bodu, v kterém se právě nacházejí masážní hlavice. Na displeji se

zobrazí symbol






Masážní křeslo JETT SL-A08




- **Masáž celých zad – tlačítko**  **BACK STRETCH**
U manuálních masážních režimů je možné nastavit také masáž celé oblasti zad. Masáž celých zad se aktivuje trojnásobným stiskem tlačítka „BACK STRETCH“. Po jeho stisku se spustí masáž v oblasti celých zad a na displeji



se zobrazí symbol


- **Ruční nastavení pozice masážních hlavic**
V režimech masáže pevného bodu nebo malé lokální oblasti je možné ručně nastavit pozici masážních hlavic. Je tedy možné přesně určit, v které části zad bude masáž probíhat. Masážní hlavice je možné posouvat směrem nahoru stiskem a držením tlačítka . Směrem dolů se masážní hlavice posouvají stiskem a držením tlačítka . Při posunu masážních hlavic je na displeji zobrazen symbol .


d) Ruční vzduchová masáž spodní poloviny těla

- **Vzduchová masáž celé spodní poloviny těla – tlačítko**  **LOWER**
Stiskem tlačítka „LOWER“ se aktivuje vzduchová tlaková masáž pro celou spodní polovinu těla. Intenzitu masáže je možné nastavit ve 3 stupních.
- **Vzduchová masáž chodidel – tlačítko**  **FOOT**
Stiskem tlačítka „FOOT“ se aktivuje vzduchová tlaková masáž chodidel. Intenzitu masáže je možné nastavit ve 3 stupních.
- **Vzduchová masáž hýždí – tlačítko**  **BUTTOCKS**
Stiskem tlačítka „BUTTOCKS“ se aktivuje vzduchová tlaková masáž hýždí. Intenzitu masáže je možné nastavit ve 3 stupních.


Masážní křeslo JETT SL-A08


e) Další funkce manuální masáže

- **Vibrační masáž chodidel – tlačítko „SOLE“** 
Vibrační masáž chodidel je možné aktivovat stiskem tlačítka „SOLE“. Intenzitu masáže je možné nastavit ve 2 stupních. Na displeji je zobrazen










symbol

- **Vibrační masáž hýždí – tlačítko „BUTTOCKS“** 
Vibrační masáž hýždí je možné aktivovat stiskem tlačítka „BUTTOCKS“. Intenzitu masáže je možné nastavit ve 2 stupních. Na displeji je zobrazen














symbol


- **Infračervené vyhřívání – tlačítko „BACK WARMER“** 
Funkci infračerveného vyhřívání pro oblast zad je možné aktivovat stiskem tlačítka „BACK WARMER“. Nahřátí uhlíkových vláken může trvat přibližně 3 minuty po zapnutí. Na displeji je funkce vyhřívání signalizována symbolem .






- **Nastavení intenzity masáže horní poloviny těla**
Intenzitu masáže horní poloviny těla lze nastavovat v 5 stupních. Stiskem tlačítka   („+“) se zvýší intenzita masáže horní poloviny těla o jeden stupeň. Stiskem tlačítka   („-“) se intenzita masáže sníží. Aktuálně nastavená intenzita je na displeji zobrazená počtem vyplněných polí v symbolu  Upper.

Masážní křeslo JETT SL-A08

- **Nastavení intenzity vzduchové masáže spodní poloviny těla**
Intenzitu vzduchové masáže spodní poloviny těla lze nastavovat v 5 stupních. Stiskem tlačítka   („+“) se zvýší intenzita vzduchové masáže spodní poloviny těla o jeden stupeň. Stiskem tlačítka   („-“) se intenzita masáže sníží. Aktuálně nastavená intenzita je na displeji zobrazená počtem vyplněných polí v symbolu .
- **Ruční masážní jade projektor s funkcí infračerveného vyhřívání**
Ruční masážní projektor se zapne stiskem tlačítka „JADE HEATER“ . Tím se spustí i funkce vyhřívání s přednastavenou teplotou 55°C. Na displeji je zapnutí ručního projektoru signalizováno symbolem  „Auto 55 °C“. Zvýšení teploty vyhřívání ručního masážního projektoru je možné provést stiskem tlačítka . Každým stiskem tohoto tlačítka se teplota zvýší o 5°C. Maximální teplota, kterou je možné nastavit, je 70°C –  „Auto 70 °C“. Snížení teploty vyhřívání ručního masážního projektoru je možné provést stiskem tlačítka . Každým stiskem tohoto tlačítka se teplota sníží o 5°C. Minimální teplota, kterou je možné nastavit, je 40°C –  „Auto 40 °C“.


6. Hudební režim

Přehrávání hudby je na displeji signalizováno symbolem . Pomocí následujících tlačítek je možné ovládat funkce hudebního přehrávače.

- Spuštění/zastavení přehrávání 
- Předchozí skladba 
- Následující skladba 
- Zvýšení hlasitosti 
- Snížení hlasitosti 

Masážní křeslo JETT SL-A08

7. Vypnutí napájení a zastavení masážních funkcí

- Stiskem hlavního červeného tlačítka na ovládacím panelu  během probíhající masáže dojde k současnému zastavení všech masážních funkcí a opěrka zad s opěrkou nohou se automaticky navrátí do jejich základní pozice. Pokud je červené tlačítko stisknuto v době mezi masážními režimy, zruší se všechny přednastavené masážní programy, ale zádová a nožní opěrka zůstanou ve své aktuální pozici.
- Blikání paměťových tlačítek „A“, „B“ a „C“ signalizuje, že je aktivní odpovídající masážní režim. Pokud je některé z paměťových tlačítek stisknuto během probíhající masáže, dojde k uložení aktuálního masážního programu pod dané tlačítko. Uložení programu do paměti je na displeji signalizováno zobrazením symbolu „Memory set on“ (viz. následující obrázek). Po spuštění masážního křesla je možné vyvolat uložený masážní program stiskem odpovídajícího paměťového tlačítka.



- Po vypnutí všech masážních funkcí vypněte napájení masážního křesla přeprnutím vypínače napájení do polohy „OFF“. Poté odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.




8. Nahrávání hudby ve formátu MP3 na USB disk

Masážní křeslo je vybavené přehrávačem hudby, který umožňuje přehrávání hudby ve formátu MP3. Hudební soubory se ukládají na USB disk, který je součástí balení. Při nahrávání hudby na USB disk postupujte takto:

1. Vypněte napájení masážního křesla.
2. Z USB konektoru MP3 přehrávače umístěného na masážním křesle odpojte USB disk.
3. USB disk připojte do USB konektoru vašeho počítače s operačním systémem Windows XP, 2000 nebo NT.
4. Na USB disk nahrajte vaši oblíbenou hudbu ve formátu MP3. S USB diskem se pracuje stejně jako s běžným pevným diskem. Pokud se objeví chyba při nahrávání hudby, proveďte nejprve naformátování USB disku.
5. Odpojte USB disk z počítače.
6. Připojte USB disk do USB konektoru MP3 přehrávače masážního křesla.
7. Nyní je možné opět zapnout masážní křeslo a během masáže poslouchat vaši oblíbenou hudbu.

Poznámka:

1. Pokud se objeví problémy při nahrávání hudby na USB disk, proveďte nejprve naformátování USB disku. Poté se dále řiďte výše uvedenými pokyny.
2. Nikdy nerozebírejte MP3 přehrávač. Jedinou odnímatelnou částí je USB disk.

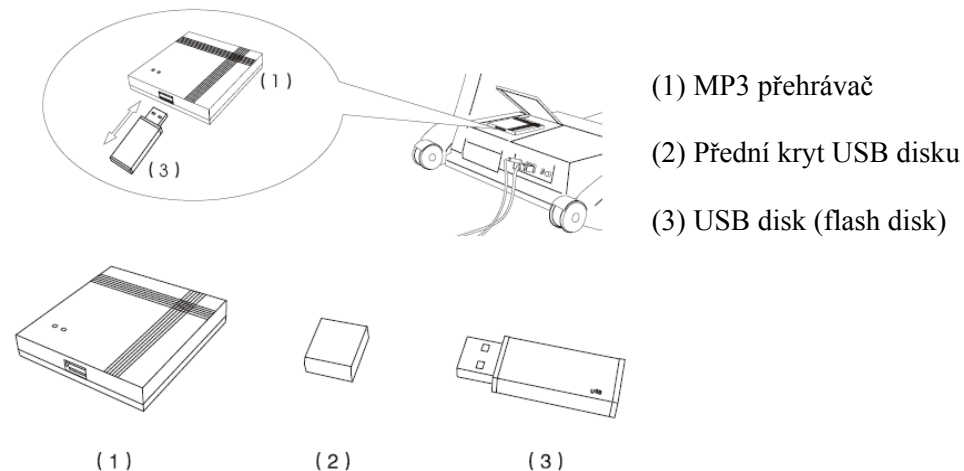

Údržba a způsob uskladnění

- Servis a veškeré opravy tohoto masážního křesla smějí provádět výhradně jen výrobcem schválené a proškolené osoby. Uživatelé nesmějí žádným způsobem zasahovat do vnitřních částí masážního křesla.
- Přístroj používejte nebo skladujte pouze na suchých a málo prašných místech. Vlhkost a prach zkracují životnost masážního křesla a mohou být příčinami vzniku špinavých nebo plesnivých skvrn.
- Nevystavujte přístroj přímým slunečním paprskům nebo jej nenechávejte v blízkosti zařízení produkujících teplo, jako jsou například radiátory. Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo ke ztrátě jeho kvality.
- Při přenášení vždy křeslo uchopte za pevný rám a přitom přidržujte část sedáku. Nedržte jej za ruční podpěrky, mohlo by dojít k jejich poškození.
- Pokud dojde k zašpinění potahu křesla od sprchového gelu, vlasového šampónu nebo kondicionéru, vždy jej co nejrychleji utřete pomocí suchého hadříku. Jinak by mohlo dojít k poškození potahu (například ke změně barvy nebo vytvoření skvrn).
- Během horkých letních dnů nepoužívejte masážní křeslo po dlouhou dobu. Jinak by mohlo dojít k přehřátí křesla. Časté přehřívání zkracuje životnost přístroje.
- Po skončení masáže se vždy ujistěte, že je vypnutý hlavní vypínač a napájecí kabel je odpojen z elektrické zásuvky.
- Při manipulaci s masážním křeslem nikdy nepoužívejte ostré předměty nebo křeslo nesuňte po nerovné podlaze, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Dálkové ovládání čistěte pouze suchou látkou. Jakákoli vlhkost by mohla dálkové ovládání poškodit.
- Při čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, těkavé látky nebo bělidla. Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo k jeho úplnému zničení.
- Pravidelné čištění a údržba křesla prodlouží jeho životnost.

Řešení problému a potíží

Pokud se objeví nějaké problémy při používání křesla, zkuste nejprve najít řešení vašeho problému v následující kapitole. Pokud se vám i tak nepodaří vyřešit problém, pak masážní křeslo vypněte, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a kontaktujte svého prodejce.


- Slyšitelný zvuk během pohybu masážního mechanismu je zcela normální a není známkou žádného problému nebo poruchy.
- Pokud dálkový ovladač nepracuje správně
 - Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač řádně připojen do zásuvky na elektrické skříňce na zadní straně křesla.
 - Zkontrolujte, zda je masážní křeslo řádně připojeno do elektrické zásuvky.
 - Zkontrolujte, zda je hlavní přepínač napájení přepnut do polohy „On“.
- Jakmile vyprší doba masáže, masážní křeslo se automaticky vypne.
- Pokud je masážní křeslo provozováno souvisle po dlouhou dobu, zvýší se teplota řídicích mechanismů masážní systému a tepelná ochrana automaticky vypne masážní křeslo. Zamezí se tak poškození masážního křesla vlivem přehřátí. Před další zapnutím křesla vyčkejte alespoň půl hodiny.

UPOZORNĚNÍ!

Nikdy se sami nepokoušejte rozebírat nebo opravovat masážní křeslo!

Technické parametry

Model:	JETT SL-A08
Napájení:	AC 230V / 50Hz
Spotřeba:	260W
Polohování zádové opěrky:	až 160°
Polování nožní opěrky:	až 90°
Teplota vyhřívání ručního projektoru:	40°C – 70°C
Rozměry:	1850 x 770 x 770mm (DxŠxH)
Hmotnost:	100kg
Barevné varianty:	Černá

 Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebné dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
☎ 549 245 575; 602 766 759