

Masážní křeslo JETT-618

—

Návod k použití



Důležité bezpečnostní instrukce

Nebezpečí

- Pro omezení rizika úrazu elektrickým proudem:
 - Zařízení vždy okamžitě po skončení používání odpojte z elektrické zásuvky. Přístroj odpojte z elektrické zásuvky také před jeho čištěním.

Varování

- Pro omezení rizika popálení, vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob dodržujte následující instrukce:
 - Toto zařízení by nikdy nemělo být necháno bez dozoru, pokud je zapnuté. Proto přístroj vždy po skončení masáže nebo před jeho údržbou vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
 - Vždy je nutné zajistit zodpovědný dohled, pokud je přístroj používán dětmi, postiženými nebo jinak nemocnými osobami nebo v jejich blízkosti.
 - Přístroj používejte pouze pro jeho pravý účel, který je popsán v tomto návodu k použití. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není podporované výrobcem.
 - Nikdy nenechávejte napájecí kabel položený na horkém povrchu nebo v blízkosti žhavých předmětů.
 - Vývody vzduchu umístěné na přístroji musí zůstat vždy volné, nikdy je nezakrývejte jinými předměty. Tyto otvory je třeba pravidelně čistit od prachu, vlasů nebo podobných nečistot.
 - Nikdy do vnitřních prostor přístroje nevkládejte jiné předměty.
 - Přístroj nepoužívejte venku.
 - Přístroj nepoužívejte v místech, kde jsou používány produkty typu spreje nebo jiných postřiků. Stejně tak nepožívejte přístroj ve vysoce prašných prostorách.
 - Přístroj připojujte pouze do správně zapojených a uzemněných elektrických zásuvek.

Instrukce pro správné zemnění


Tento přístroj musí být zemněn. V případě poruchy nebo zkratu poskytuje zemnění cestu s nejmenším odporem, poruchový proud tak odečte touto cestou, což omezuje riziko úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení je dodáváno s elektrickou zástrčkou, která má zemnicí vodič a zemnicí kolík. Proto musí být zástrčka připojena do správné elektrické zásuvky, která je správně zapojená a zemněná podle místních norem a standardů.

Nesprávné připojení přístroje a zemnicího vodiče může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jistí, je doporučeno nechat správné připojení zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem. Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrické zástrčky. Pokud zástrčka nesedí s vaší elektrickou zásuvkou, nechte si kvalifikovaným odborníkem nainstalovat správnou zásuvku.

Vždy zkontrolujte, zda přístroj připojujete do zásuvky se správným napětím a konfigurací jako je uvedeno ve specifikaci přístroje. Pro připojení není třeba žádný adaptér.

Provozní prostředí

- Křeslo nepoužívejte ve vysoce vlhkém nebo prašném prostředí, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození přístroje.
- Křeslo nepoužívejte v místnosti s teplotou vyšší než 40°C.
- Křeslo nepoužívejte v blízkosti topných těles nebo radiátorů, stejně tak je nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Křeslo umístěte a používejte vždy pouze na rovném povrchu.
- Z důvodu zamezení rušení signálu by křeslo mělo být umístěno minimálně jeden metr od audio-vizuálních přístrojů, jako je televize nebo rádio.

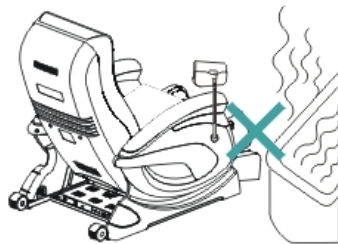

POZOR!

Křeslo byste měli používat v místnostech s běžnou pokojovou teplotou, nikdy pokojovou teplotu nezvyšujte náhlým způsobem. Je doporučeno zvyšovat pokojovou teplotu postupně až po dosažení normální úrovně. Pokud je křeslo uskladněné v chladném prostředí a vy jej chcete přesunout na teplé místo, je třeba nechat křeslo hodinu stát v novém prostředí a až poté jej zapnout. Pokud by bylo křeslo zapnuté ihned po přesunu, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nevyhovující uživatelé


Dále uvedení uživatelé musí použití křesla konzultovat se svým lékařem:

- Ti, kteří jsou aktuálně v lékařské péči nebo se necítí dobře.
- Ti, kteří mají nějaký zhoubný nádor.
- Osoby trpící srdečními chorobami.
- Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace.
- Ti, kteří mají od svého lékaře nařizenu léčbu klidem.
- Ti, kteří mají nějaké problémy s páteří, nebo někdy prodělali nějaká vážná onemocnění nebo úrazy páteře.
- Ti, kteří mají horečku.
- Osoby s vysokým krevním tlakem.



Bezpečnostní opatření během používání

- Pro zajištění bezpečnosti a správného používání tohoto masážního křesla je třeba, aby si každý uživatel před prvním použitím pečlivě přečetl tento návod k použití.
- Nepoužívejte křeslo ve spojení s jinými terapeutickými zařízeními nebo elektrickými přikrývkami, a podobnými přístroji. Výsledkem by mohl být negativní efekt masáže nebo dokonce zranění uživatele.
- Nedovolte dětem nebo domácím mazlíčkům hrát si v okolí křesla, zejména pak za zádovou opěrkou nebo pod podnožkou. Jinak by mohlo dojít ke zranění dítěte.

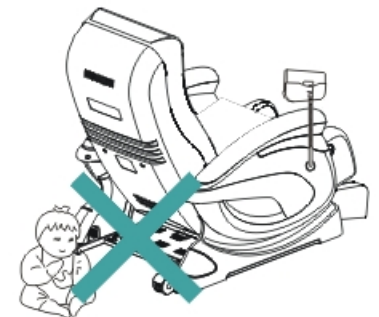

Masážní křeslo JETT–618

- Nepokládejte na zádovou opěrku nebo podnožku žádné těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození křesla nebo dokonce ke zranění uživatelů, pokud by tento předmět upadnul.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je vaše tělo mokré.
- Křeslo neovládejte s mokřýma rukama.
- Souvislá dlouhá masáž jednoho místa na vašem těle může způsobit nadměrnou stimulaci, která může být kontraproduktivní.
- Nevkládejte vaše ruce nebo nohy do blízkosti masážních hlavic, pokud je křeslo zapnuté, jinak by mohlo dojít ke zranění.

POZOR!

- Během používání křesla vždy sed'te ve vzpřímené poloze. Nehrbte se!
- Pokud požadujete jemnější masáž, můžete přes zádovou opěrku položit ručník nebo deku.
- Použití masážního křesla jako postele není doporučeno.
- Masážní hlavice nenechávejte působit přímo na hlavu, ramenní klouby, břicho nebo jiná citlivá místa na těle.
- Doporučená doba masáže je 15 minut, dále také není doporučeno provádět masáž na jednom místě déle než 5 minut.

Kdy by křeslo nemělo být používáno

Pokud se objeví některá z následujících událostí, vypněte prosím okamžitě hlavní vypínač do polohy OFF („0“) a odpojte křeslo z elektrické zásuvky. Poté kontaktujte servisní centrum:

- Pokud dojde náhodou k políání křesla vodou. Pokračování v používání křesla za takovýchto podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Pokud během masáže začnete pociťovat abnormální nebo prudkou bolest, okamžitě přestaňte v masáži a problémy konzultujte s lékařem.
- Pokud se během používání objeví nějaká závada nebo abnormální chování přístroje.
- Pokud dojde ke ztrátě elektrického napětí. Náhlé znovu-zapnutí by mohlo způsobit zranění.
- Pokud se objeví náhlý záblesk.

Poznámka: Pravidelně provádějte kontrolu polstrování hlavního potahu tím, že zvednete zádovou opěrku a zkontrolujete, zda potah neobsahuje trhliny.

Masážní křeslo JETT–618

VAROVÁNÍ!

Křeslo nepoužívejte, pokud je hlavní potah potrháný. Okamžitě odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Používání křesla za takových podmínek může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.

Rozebírání a opravy křesla

- Nikdy neodstraňujte zadní kryt z křesla, kontakt s vnitřním mechanismem křesla může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Křeslo může být opravováno pouze v specializovaném servisním centru a uživatel křeslo nesmí sám rozebírat nebo opravovat.



Poznámky k napájecímu kabelu a elektrické zástrčce

Před připojením křesla do elektrické sítě zkontrolujte hodnotu napětí vaší elektrické sítě, aby odpovídala uváděné hodnotě v technické specifikaci křesla.

- Neodpojujte elektrickou zástrčku z elektrické sítě příliš prudce.
- Nepřipojujte nebo neodpojujte napájecí kabel mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky, držte vždy kabel za zástrčku, nikdy pouze za samotný kabel.
- Přestože je křeslo vybaveno automatickým časovačem vypnutí, nezapomínejte po skončení masáže přístroj vždy vypnout hlavním vypínačem.
- Neumísťujte napájecí kabel pod křeslo, mohlo by dojít k jeho poškození a následně k úrazu elektrickým proudem.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen. Používejte pouze náhradní příslušenství chválené výrobcem nebo servisním střediskem.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je elektrická zásuvka příliš uvolněná.



Upozornění pro ovládací panel

- Na ovládací panel nesedejte, nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty.
- Vyvarujte se pádu ovládacího panelu na zem. Je doporučeno ukládat ovládací panel do jeho držáku, pokud není delší dobu používán.
- Při práci s ovládacím panelem nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Ovládací panel neovládejte s mokřýma rukama.
- Při práci s ovládacím panelem nepoužívejte žádné ostré nebo těžké předměty, mohlo by dojít ke zničení panelu.
- Pokud ovládací panel nepoužíváte, umístěte jej do držáku.



Tento návod prosím pečlivě uschovejte!

Popis částí masážního křesla

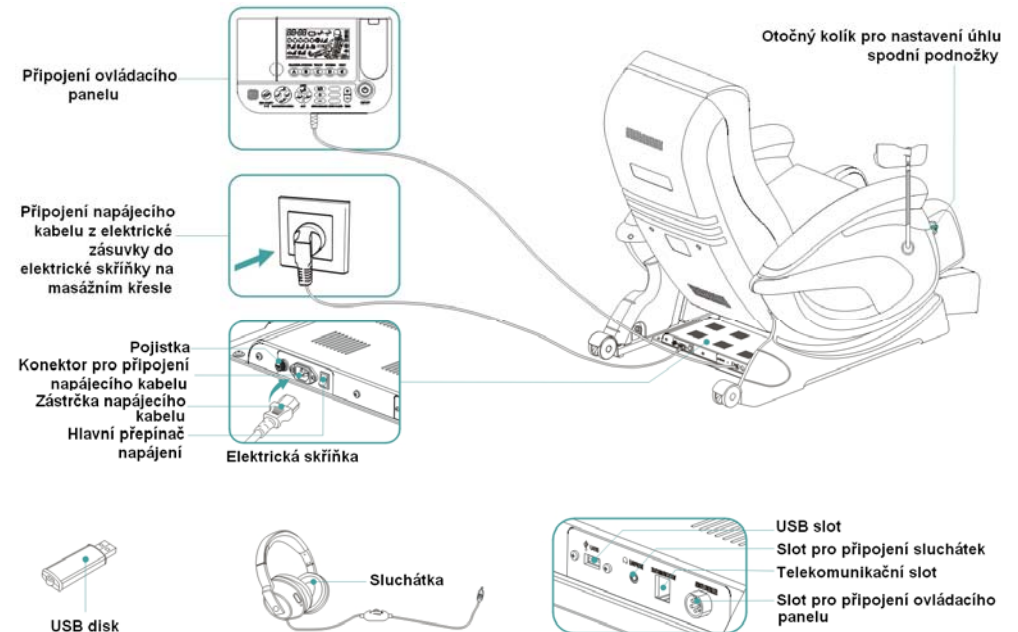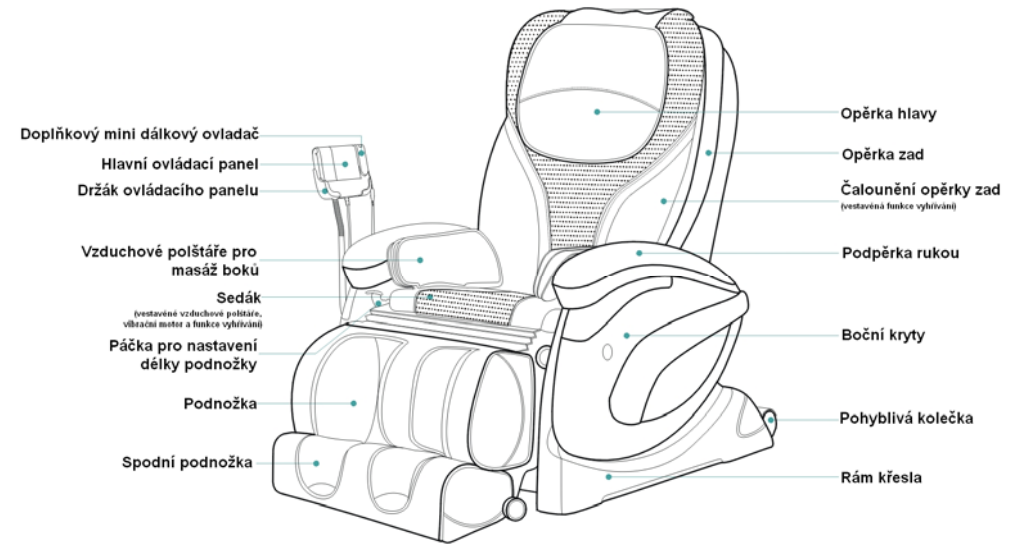

Příprava masážního křesla před jeho použitím

Vybalení, rozložení a složení křesla

- **Rozložení:** Masážní křeslo je zabaleno v poloze se sklopenou zádovou částí. Po vytažení křesla z krabice je tedy třeba zádovou opěrku zvednout a upevnit v její správné poloze.
- **Složení pro možnost skladování:**
 1. Odstraňte polštářky a podložky z opěrky hlavy a ze zádové části.
 2. Zatahněte ovládací páčkou směrem nahoru, čímž dojde k jejímu uvolnění ze zajištěné polohy.
 3. Sklopte zádovou část křesla směrem dopředu.

Při rozkládání a skládání masážního křesla buďte vždy velmi opatrní a nikdy nepoužívejte nepřiměřené síly a nikdy nevkládejte ruce mezi zádovou a nožní opěrku.

Umístění křesla

- Z důvodu polohování zajistěte před křeslem i za ním dostatečný prostor
- Ujistěte se, že je před křeslem volné místo alespoň 45cm a za křeslem nejméně 75cm.




UPOZORNĚNÍ!

- Abyste předešli poškrábání podlahy, umístěte pod křeslo koberec.
- Ujistěte se, že nejsou v okolí křesla umístěny žádné předměty, které by bránily správné funkci polohování.


Instalace držáku dálkového ovladače

- Držák dálkového ovladače je připevněn ke kovové hadici, díky které je možné s držákem volně pohybovat do stran. Za běžných podmínek lze držák volně nastavovat do požadované polohy.
- Dálkové ovládání se do držáku vkládá z horní strany. Při vyjímání dálkového ovládání jej uchopte za jeho horní část a vytáhněte směrem nahoru z držáku.

Doplňkový mini dálkový ovladač

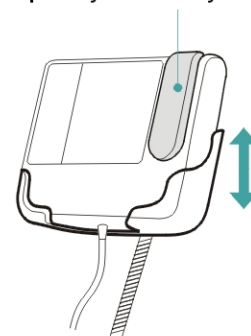

Ovládací panel umístěte do držáku podle obrázku

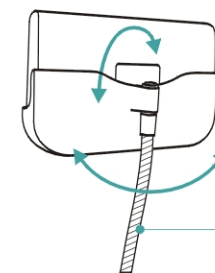


Kovová hadice

Držák ovládacího panelu je možné volně nastavovat

Instalace baterií do doplňkového dálkového ovladače

- Baterie se nachází na zadní straně dálkového ovladače.
- Kryt baterie současně stlačte a odsuňte směrem dolů.
- Do zdičky vložte novou kulatou 3V baterii (typ CR2025). Kladný pól směřuje nahoru.
- Uzavřete zdičku plastovým krytem. Nyní je ovladač připraven k použití.
- Při výměně baterie postupujte stejným způsobem.

Upozornění: Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte ji na suchém a tmavém místě.

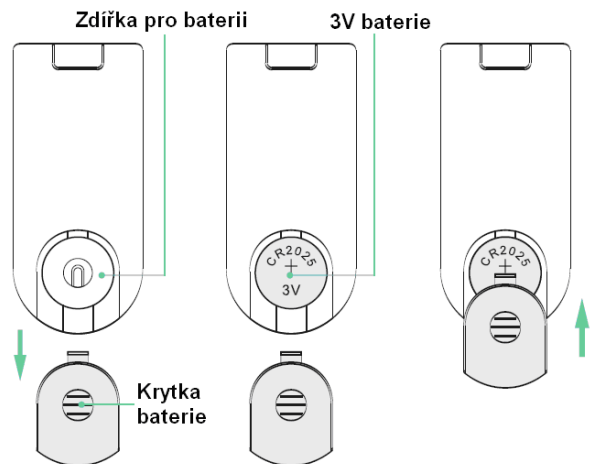

Instalace podložky opěrky zad

- Polštář opěrky zad je se samotnou opěrkou spojen pomocí zipu. Pro svlečení nebo nasazení polštáře stačí pouze rozepnout nebo zaškrtnout zip (viz. obrázek A).
- Instalace funkce vyhřívání zádové opěrky:
 - a) Zapojte jeden konec kabelu ① k druhému ②.
 - b) Při rozpojování, jeden konec odpojte od druhého.
- Opěrka zad pomáhá absorbovat některé stimulační vytvářené masážními hlavicemi a tím zmírňuje masáž. Pokud se vám zdá, že je síla masáže nedostatečná, můžete podložku otočit na zadní část opěrky zad a dopřát si tak intenzivnější masáž bez použití podložky (viz. obrázek B).


Instalace podložky opěrky hlavy

- Podložka opěrky hlavy je k zádové opěrce připevněna pomocí pásku suchého zipu. Při instalaci stačí pásky k sobě přilepit, tak aby na sebe obě části lepicího pásku přesně seděly. Při sundávání stačí pouze pásky suchého zipu od sebe rozlepit. (viz. obrázek C).

Instalace zjemňující podložky


- Zjemňující podložka tlumí pohyby a vibrace vytvářené masážními hlavicemi. Připevněním zjemňující podložky na rám opěrky zad docílíte jemnější masáže. Pokud požadujete intenzivnější masáž, podložku odstraňte (viz. obrázek D).

Pro zapojení funkce vyhřívání je třeba propojit jeden konec kabelu s druhým.

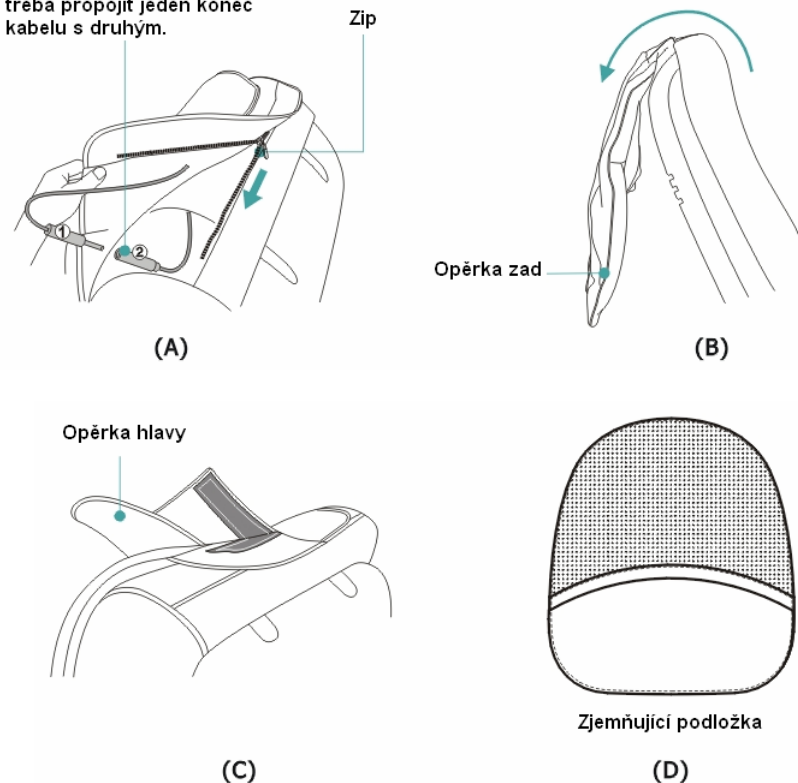


Upozornění: Nepoužívejte funkci vyhřívání po dlouhou dobu na jednom místě. Jinak hrozí riziko kryogenního popálení.

Popis částí a funkcí dálkového ovládání

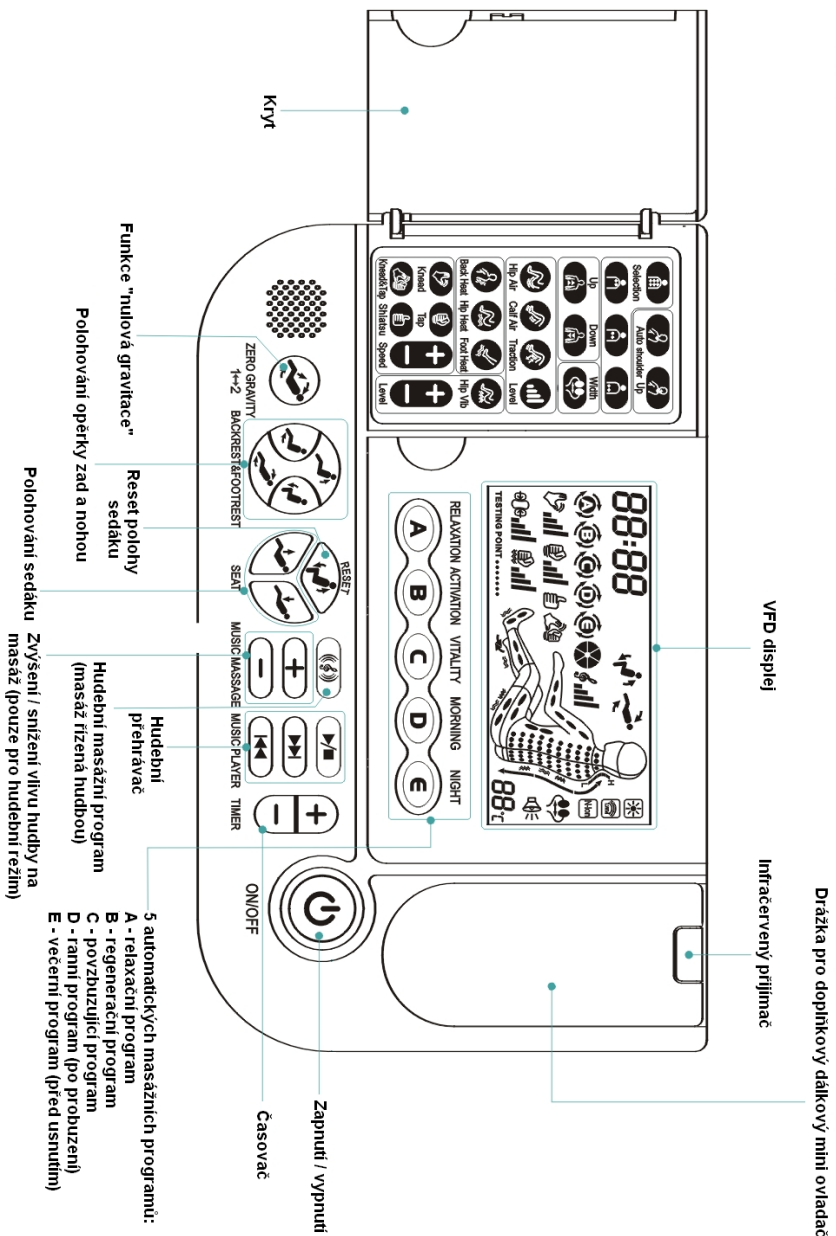


Vnitřní část dálkového ovladače

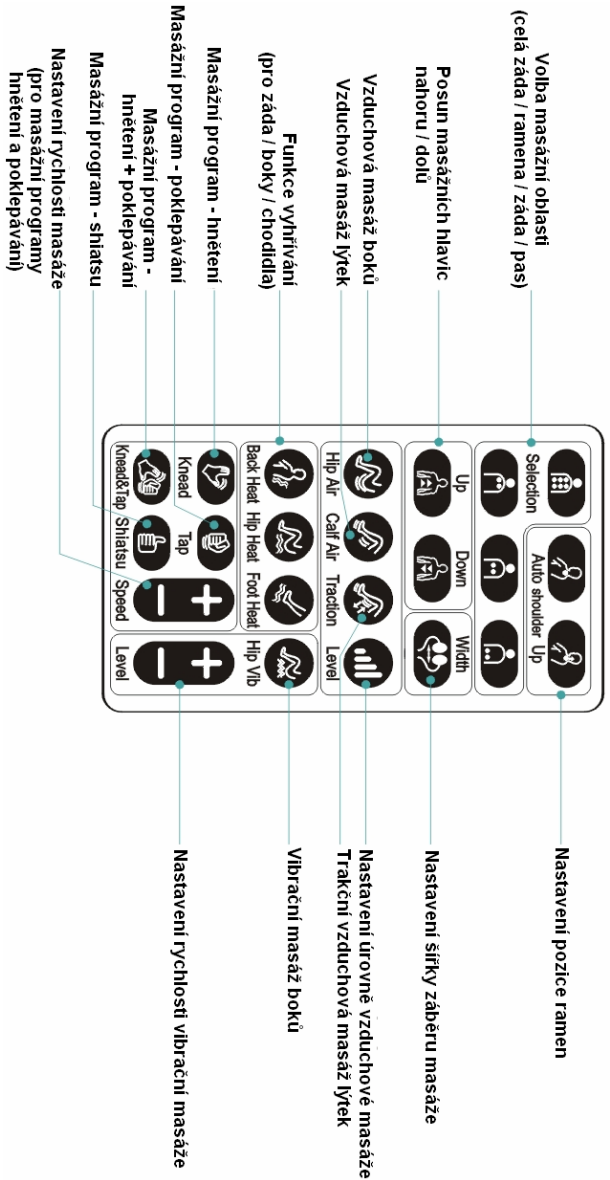

První spuštění

Zapnutí

1. Připojte AC napájecí kabel do elektrické zásuvky.
2. Pomocí hlavního přepínače umístěným na elektrické řídicí skříňce, která se nachází na zadní spodní straně masážního křesla, křeslo zapněte.
3. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, poté se provede skenování pozice ramen a následně je křeslo připraveno k použití.

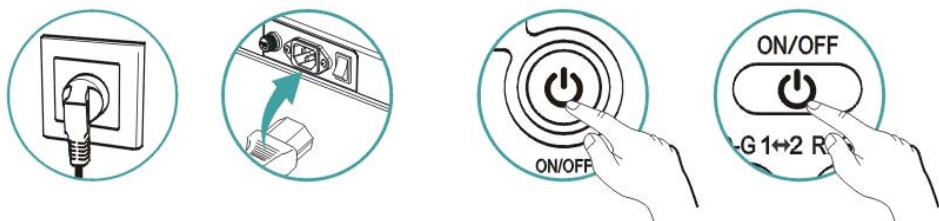




UPOZORNĚNÍ!

- Ujistěte se, že napájecí kabel není skřípnut pod masážním křeslem.
- Ujistěte se, že všechny přepínače (včetně hlavního) jsou před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky ve vypnuté poloze.



Ovládání polohovacího systému


• Polohování opěrky nohou

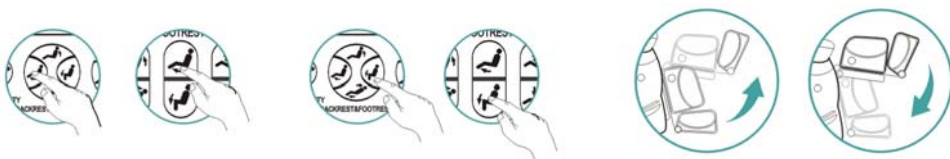- Pro zvednutí opěrky nohou stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.
- Pro sklopení opěrky nohou stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.




• Polohování sedáku

- Pro zvednutí sedáku stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude sedák ve vámi požadované poloze.
- Pro snížení sedáku stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude sedák ve vámi požadované poloze.

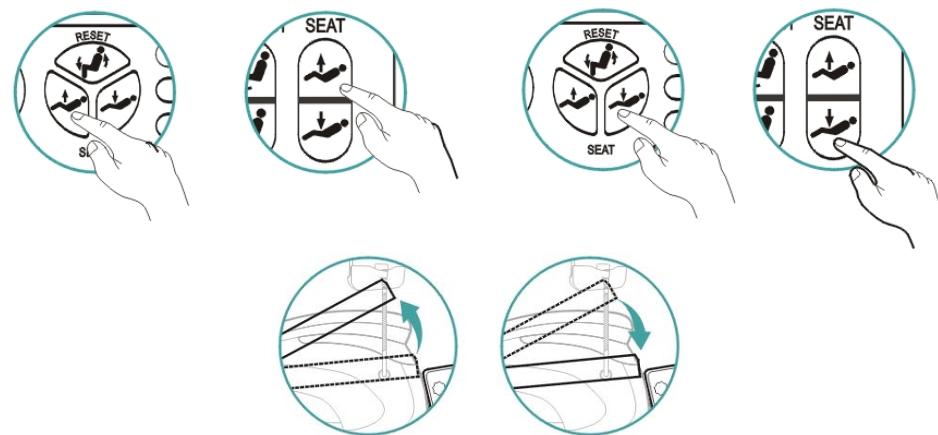


• Funkce „nulová gravitace“

- První pozice funkce „nulová gravitace“ se aktivuje stiskem tlačítka „Zero


Gravity“ . Po stisku tlačítka se opěrka zad, opěrka nohou i sedák nastaví do takové polohy, kdy se lidské tělo bude nacházet v ideální a přirozené poloze. V této poloze je možné zapnout jakýkoli masážní program a současně je dosahováno maximálních účinků masáže.

- Druhá pozice funkce „nulová gravitace“ se aktivuje dalším stiskem



tlačítka „Zero Gravity“ . Opěrka nohou je ještě více zvednuta a opěrka zad naopak snížena, čímž se tělo dostane do polohy, kdy je zajištěn správný oběh krve a tělo tak může ideálně odpočívat.


UPOZORNĚNÍ!

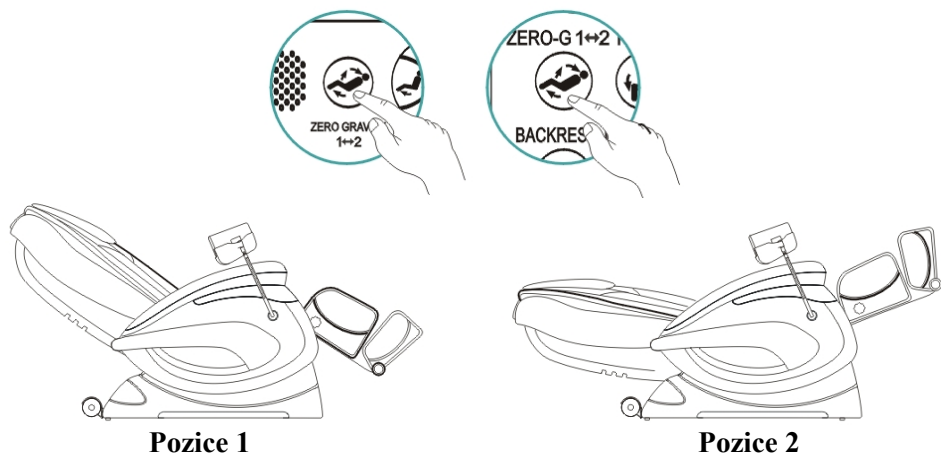- Druhá pozice funkce „nulová gravitace“ není vhodná pro osoby s vysokým krevním tlakem.
- Zamezte pohybu dětí a zvířat v okolí křesla během používání funkce „nulová gravitace“. Mohlo by dojít k jejich zranění.




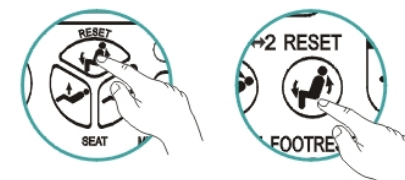
• **Polohování zádové opěrky**

- Pro sklopení zádové opěrky stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.
- Pro zvednutí zádové opěrky stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.

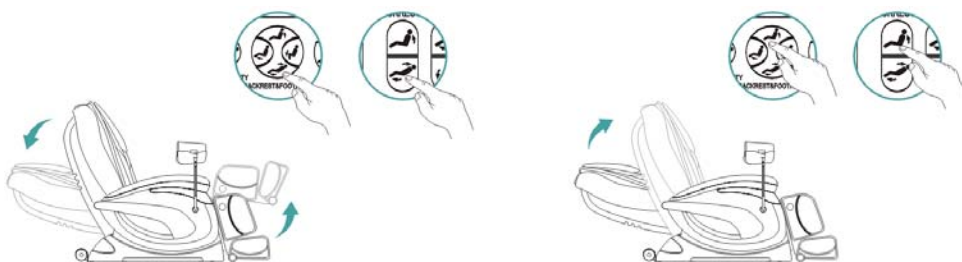

• **Vyresetování polohy masážního křesla**

- Pro navrácení zádové opěrky, nožní opěrky a sedáku do jejich základní polohy stiskněte resetovací tlačítko  („RESET“).



UPOZORNĚNÍ!

- Během polohování masážního křesla nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do mezery mezi sedákem a podnožkou.
- Během nastavování úhlu sklonu zádové a nožní opěrky nesmí být umístěny v okolí křesla žádné předměty, které by překážely správnému nastavení polohy opěrek.

Nastavení délky opěrky nohou

- Pro maximální pohodlí uživatelů masážního křesla je možné nastavit délku podnožky. Toto nastavení délky je možné v jakékoli poloze nožní opěrky.
- **Prodloužení opěrky nohou:** Zvedněte páčku sloužící pro nastavení délky podnožky a poté zatlačte chodidly do opěrky nohou tak, abyste získali její požadovanou délku. Poté opět uvolněte ovládací páčku a tím dojde k zajištění podnožky v dané poloze.
- **Zkrácení opěrky nohou:** Zvedněte páčku sloužící pro nastavení délky podnožky, poté se podnožka automaticky vrátí do její původní polohy.




UPOZORNĚNÍ!

Při nastavování délky podnožky nikdy nepoužívejte velké síly. Mohlo by dojít k poškození ovládací páčky nebo podnožky.

Nastavení úhlu spodní části opěrky nohou

- Toto masážní křeslo má opěrku nohou složenou ze dvou částí, což umožňuje jedinečnou masáž lýtek a chodidel. Úhel spodní části podnožky je možné nastavovat, což umožňuje přizpůsobení podnožky pro uživatele s různými výškami postav a maximálně tak vyhovět požadavkům uživatelů při masáži lýtek a chodidel.
- Pravou rukou jemně proti směru hodinových ručiček otáčejte kolečkem pro nastavení úhlu podnožky. Zároveň pomocí chodidel nastavujte požadovaný úhel podnožky. Uvolněním kolečka se aktuální poloha opěrky nohou zablokuje.
- Reset: Bez použití nějaké vnější síly je možné provést navrácení spodní části podnožky do její základní polohy. Proveďte se to opět jemným otočením nastavovacího kolečka proti směru hodinových ručiček.

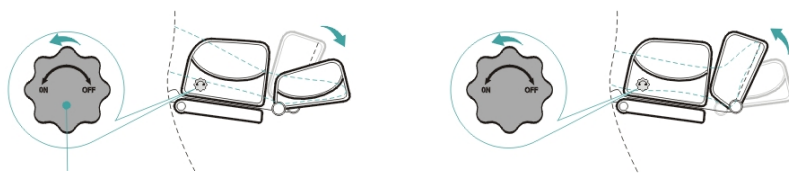


Kolečko pro nastavení úhlu spodní části opěrky nohou

Přesunování masážního křesla

- **Přenášení:** Křeslo uveďte do jeho základní (vzpřímené) polohy. Při přenášení masážního křesla by jej měly držet alespoň dvě osoby. Křeslo přenášejte uchopením za jeho rám.
- **Přesun:** Uchopte podnožku masážního křesla a zvedněte ji nahoru. To způsobí, že jezdicí kolečka na zadní spodní straně rámu se budou dostatečně dotýkat podlahy, což umožní křeslo lehčeji táhnout nebo tlačit po podlaze. Přesun křesla by měly provádět alespoň 2 osoby.

UPOZORNĚNÍ!


- Před přenášením nebo přesouváním křesla vždy nejprve odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Nikdy křeslo během jeho přemísťování nedržte za opěrky rukou nebo plastové kryty. Mohlo by dojít k poškození křesla nebo ke zranění osob.
- Nikdy nepřesouvejte křeslo, pokud na něm někdo sedí.
- Křeslo je těžký předmět, při manipulaci s ním dbejte zvýšené opatrnosti.

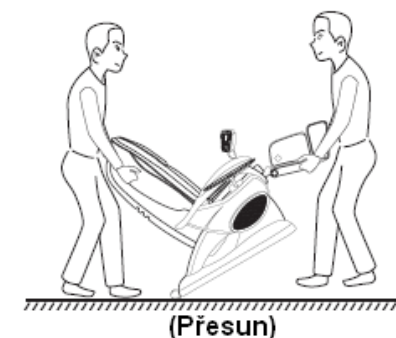

Masážní programy

Časovač – funkce automatického vypnutí

- Základní délka masáže je 30 minut. Pokud nezvolíte jiný čas, masáž bude automaticky zastavena po 30 minutách.
- Pomocí tlačítek na ovládacím panelu můžete nastavit dobu masáže odpovídající vašim požadavkům. Jedním stiskem tlačítka **+** se zvýší zbývající čas masáže o 5 minut. Maximální čas masáže 30 minut však nelze překročit. Jedním stiskem tlačítka **-** se sníží zbývající čas masáže o 5 minut. Po nastavení času se spustí odpočítávání, po jehož skončení se automaticky zastaví aktuální procedura masáže.
- Při přepínání mezi automatickými a ručními masážními programy se nastavená doba časovače nemění. Pokud si přejete změnit dobu masáže, použijte opět tlačítka **+** a **-**.


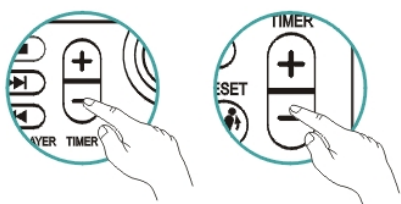


Výběr částí těla pro masáž zad

Stiskem odpovídajících tlačítek je možné vybrat některou ze 4 částí zad, pro kterou bude prováděna masáž. Zvolená část těla je signalizována odpovídající ikonou na VFD displeji.


- Celá záda (Whole): Masáž bude prováděna od krku až po pas.
- Ramena (Shoulder): Masáž bude prováděna od krku až po horní část zad.
- Střední část zad (Back): Masáž bude prováděna od horní po spodní část zad.

- Pas (Waist): Masáž bude prováděna od spodní části zad po pas.

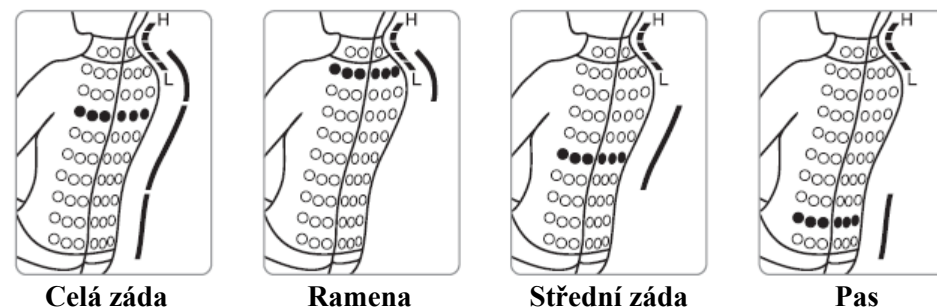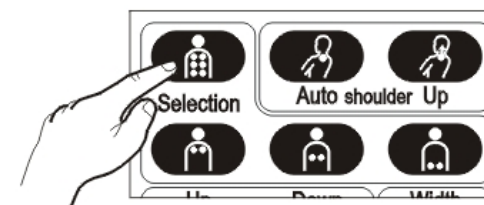


Posun masážních hlavic nahoru / dolů

- Tato funkce je dostupná pouze pro masážní režimy: Hnětení, Poklepávání a Kombinované hnětení s poklepáváním.
- Existují dvě metody použití této funkce během masáže zad:
 1. Stiskněte a držte tlačítko „Up“ nebo „Down“, masážní hlavice se budou posouvat směrem nahoru nebo dolů. Uvolněním tlačítka se masážní hlavice zastaví na požadované části zad.
 2. Pokud se masážní hlavice právě nacházejí na požadovaném místě zad, pak stiskněte jednu tlačítko „Up“ nebo „Down“ a masážní hlavice se zastaví na aktuálním bodě a masáž bude prováděna pouze na tomto místě.

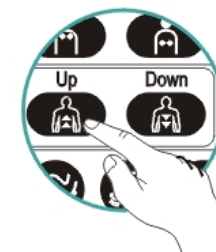


Nastavení pozice ramen

- Po stisku tlačítka „Auto Shoulder“ je pomocí optických senzorů provedeno skenování zakřivení vašeho těla a jsou detekovány hlavní akupunkturální body, které jsou jedinečné pro každou osobu. Toto skenování postavy také určí přesnou polohu vašich ramen a masáž je poté prováděna pouze na ploše vašeho těla.
- Stiskem tlačítka „Manual Shoulder Up“ je možné nastavit pozici masážních hlavic (ramen) do nejhornější polohy.

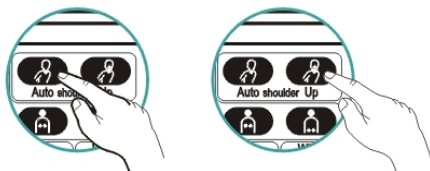

Nastavení šířky masáže

- Tato funkce je dostupná pouze pro masážní režimy poklepávání a shiatsu.
- Opakovaným stiskem tlačítka „Width“ nastavte požadovanou šířku záběru masáže.

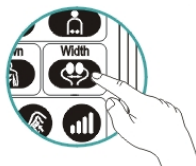

Ukončení masáže

- Zastavení masážních funkcí se provede stiskem tlačítka „ON/OFF“.
- Masážní hlavice se vrátí do jejich základní polohy.
- Abyste předešli poruše křesla nebo případnému zranění dětí nebo jiných osob, nezapomínejte vždy po skončení masáže křeslo vypnout také hlavním vypínačem napájení a odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.



K dispozici jsou 3 různé typy masážních programů:

- Automatické masážní programy
- Masážní program řízený hudbou
- Manuálně nastavitelné masážní programy

1. Automatické masážní programy

Pět automatických masážních programů bylo navrženo tak, aby simulovaly konkrétní masáže běžně prováděné profesionálními maséry. Tyto masážní programy jsou dostupné pomocí jednoho odpovídajícího tlačítka na ovládacím panelu.

- 5 automatických masážních programů:**
 - Automatický program A – Relaxační režim
 - Automatický program B – Regenerační režim
 - Automatický program C – Povzbuzující režim
 - Automatický program D – Ranní režim
 - Automatický program E – Večerní režim


• Volba automatických režimů

Stiskem některého z tlačítek **A B C D E** na ovládacím panelu vyberte některý z 5 odpovídajících automatických režimů. Na VFD displeji bude zobrazen zvolený program některým z následujících symbolů: **A B C D E**.


Řádně se usadte do křesla a hlavu položte na opěrku hlavy. Stiskněte některé z pěti výše uvedených tlačítek pro spuštění odpovídajícího automatického masážního programu. Dalším stiskem toho tlačítka se masáž zastaví.

2. Masáž řízená rytmem hudby


Toto masážní křeslo umožňuje masáž, která je řízena rytmem právě přehrávané hudby. Při poslechu pomalé hudby bude rychlost masáže nízká a naopak.

1. Na USB disk uložte svoji oblíbenou hudbu ve formátu MP3. Připojte USB disk do USB portu na elektrické kontrolní skříňce.
2. Poté připojte sluchátka do zdířky audio výstupu na masážním křesle. Nasadte si sluchátka na uši. Pro spuštění masážní procedury řízené hudbou stiskněte na ovládacím panelu tlačítko „Music Mode“.
3. Během hudbou řízené masáže je možné nastavovat intenzitu vzájemné interakce mezi masáží a právě poslouchanou hudbou. Pomocí tlačítek  je tedy možné zvyšovat nebo snižovat míru vlivu poslouchané hudby na prováděnou masáž. Je možné zvolit některý ze 4 stupňů vlivu hudby na masáž. (Toto nastavení je možné provádět pouze tehdy, pokud je zapnutý režim hudební masáže.)
4. Hlasitost se nastavuje pomocí kolečka pro ovládání hlasitosti na kabelu sluchátek.

Oblíbenou hudbu je možné poslouchat i během ostatních masážních funkcí. Pro ovládání hudebního přehrávače slouží tři tlačítka na ovládacím panelu označená „Music Player“. Pomocí nich je možné spouštět / zastavovat přehrávání nebo provádět skok na následující / předchozí skladbu.

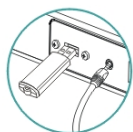

Sluchátka / USB disk

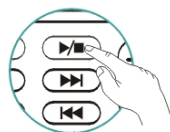


Hudební přehrávač



Hudební masážní režim



Intenzita hudební masáže














Ovládání hlasitosti

3. Manuální masážní programy

Toto masážní křeslo umožňuje kromě automatických masážních programů také manuální nastavení masáže, kdy si můžete zkombinovat různé masážní programy a nadefinovat si tak vlastní masáž, která bude přesně splňovat vaše požadavky.


- **A. 4 masážní programy pro oblast zad**
 - Hnětací masáž
 - Poklepávací masáž (bušení)
 - Hnětací a poklepávací masáž
 - Shiatsu masáž (mačkání prsty)
- **B. 3 vzduchové masážní programy**
 - Vzduchová masáž boků
 - Vzduchová masáž lýtek a chodidel
 - Trakční vzduchová masáž lýtek a chodidel
- **C. 1 vibrační masážní program**
 - Vibrační masáž boků
- **D. 3 funkce vyhřívání**
 - Vyhřívání zad
 - Vyhřívání boků
 - Vyhřívání chodidel

Při výběru masážního programu nahlédněte do následující tabulky, kde jsou uvedeny detailní informace o jednotlivých programech.






Masážní programy	LCD	Nastavení rychlosti	Úroveň	Šírka	Části	Nahoru / dolů
Hnětení		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poklepávání		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hnětení a poklepávání		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Shiatsu - Mačkání prsty				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vzduchová masáž boků			<input checked="" type="checkbox"/>			
Vzduchová masáž lýtek			<input checked="" type="checkbox"/>			
Trakční vzduchová masáž lýtek			<input checked="" type="checkbox"/>			
Vibrační masáž boků			<input checked="" type="checkbox"/>			
Vyhřívání zad						
Vyhřívání boků						
Vyhřívání chodidel						

A. Ovládání masážních programů zádové části


1. Hnětací masáž


- Stiskněte tlačítko „KNEAD“, spustí se hnětací masáž a na VFD displeji se zobrazí ikona .







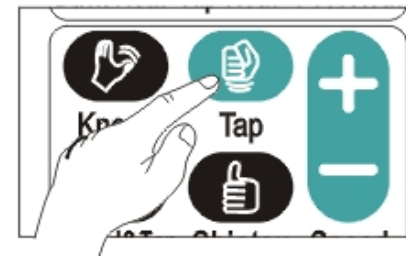

- Stiskem některých z tlačítek  je možné zvolit konkrétní masážní oblast, pro kterou bude prováděna masáž.
- Stiskem a držením tlačítka  nebo  můžete nastavit masážní hlavice v zádové části do požadovaného místa směrem nahoru (UP) nebo dolů (DOWN). Po uvolnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě a budou zde provádět bodovou masáž.
- Po výběru masážního režimu je možné nastavit rychlost hnětací masáže. Nastavení se provádí stiskem některého z odpovídajících tlačítek „Speed“ . Nastavovaná rychlost bude zobrazována na VFD displeji ().
- Dalším stiskem tlačítka „KNEAD“ dojde k zastavení hnětací masáže.


2. Poklepávací masáž


- Stiskněte tlačítko „TAP“, spustí se poklepávací masáž (bušení) a na VFD displeji se zobrazí ikona .







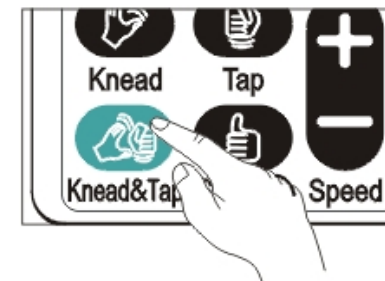

- Stiskem některých z tlačítek  je možné zvolit konkrétní masážní oblast, pro kterou bude prováděna masáž.
- Požadovanou šířku poklepávací masáže je možné nastavit tlačítkem .
- Stiskem a držením tlačítka  nebo  můžete nastavit masážní hlavice v zádové části do požadovaného místa směrem nahoru (UP) nebo dolů (DOWN). Po uvolnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě a budou zde provádět bodovou masáž.
- Po výběru masážního režimu je možné nastavit rychlost hnětací masáže. Nastavení se provádí stiskem některého z odpovídajících tlačítek „Speed“ . Nastavovaná rychlost bude zobrazována na VFD displeji ().
- Dalším stiskem tlačítka „TAP“ dojde k zastavení poklepávací masáže.


3. Hnětací a Poklepávací masáž

- Stiskněte tlačítko „KNEAD & TAP“, spustí se hnětací a poklepávací masáž a na VFD displeji se zobrazí ikona .





- Stiskem některých z tlačítek  je možné zvolit konkrétní masážní oblast, pro kterou bude prováděna masáž.
- Stiskem a držením tlačítka  nebo  můžete nastavit masážní hlavice v zádové části do požadovaného místa směrem nahoru (UP) nebo dolů (DOWN). Po uvolnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě a budou zde provádět bodovou masáž.
- Po výběru masážního režimu je možné nastavit rychlost masáže. Nastavení se provádí stiskem některého z odpovídajících tlačítek „Speed“  . Nastavovaná rychlost bude zobrazována na VFD displeji .
- Dalším stiskem tlačítka „KNEAD & TAP“ dojde k zastavení hnětací a poklepávací masáže.

4. Masáž mačkání prsty - Shiatsu


- Stiskněte tlačítko „SHIATSU“, spustí se masáž napodobující mačkání prsty a na VFD displeji se zobrazí ikona .






- Stiskem některých z tlačítek  je možné zvolit konkrétní masážní oblast, pro kterou bude prováděna masáž.
- Požadovanou šířku záběru shiatsu masáže je možné nastavit tlačítkem .
- Dalším stiskem tlačítka „SHIATSU“ dojde k zastavení masáže mačkání prsty.

B. Ovládání programů vzduchové masáže


1. Vzduchová masáž boků

- Stiskem tlačítka „HIP AIR“ se spustí vzduchová masáž boků a na VFD displeji se objeví odpovídající ikona .






- Pomocí tlačítka „LEVEL“  můžete zvýšit nebo snížit úroveň vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená úroveň bude vždy zobrazena na VFD displeji ( .
- Další stiskem tlačítka „HIP AIR“ se masáž zastaví.


2. Vzduchová masáž lýtek a chodidel

- Stiskem tlačítka „CALF AIR“ se spustí vzduchová masáž lýtek a chodidel a na VFD displeji se zobrazí odpovídající ikona .





- Pomocí tlačítka „LEVEL“  můžete zvýšit nebo snížit úroveň vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená úroveň bude vždy zobrazena na VFD displeji ( .
- Další stiskem tlačítka „CALF AIR“ se masáž zastaví.


3. Trakční vzduchová masáž lýtek a chodidel

- Stiskem tlačítka „TRACTION“ se spustí trakční vzduchová masáž lýtek a chodidel a na VFD displeji se zobrazí odpovídající ikona .





- Pomocí tlačítka „LEVEL“  můžete zvýšit nebo snížit úroveň vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená úroveň bude vždy zobrazena na VFD displeji ().
- Další stiskem tlačítka „TRACTION“ se masáž zastaví.

C. Ovládání vibrační masáže boků


- Stiskem tlačítka „HIP VIB“ se spustí vibrační masáž boků a na VFD displeji se zobrazí odpovídající ikona .



- Pomocí tlačítek „LEVEL“  můžete zvýšit nebo snížit rychlost vibrační masáže. Nastavená úroveň bude vždy zobrazena na VFD displeji ().
- Další stiskem tlačítka „HIP VIB“ se masáž zastaví.

D. Ovládání funkce vyhřívání


1. Vyhřívání zad

- Stiskem tlačítka „BACK HEAT“ se spustí vyhřívání zad a na VFD displeji se zobrazí odpovídající ikona  v poloze zad.



- Další stiskem tlačítka „BACK HEAT“ se vyhřívání zastaví.


2. Vyhřívání boků

- Stiskem tlačítka „HIP HEAT“ se spustí vyhřívání boků a na VFD displeji se zobrazí odpovídající ikona  v poloze boků.



- Další stiskem tlačítka „HIP HEAT“ se vyhřívání zastaví.

3. Vyhřívání chodidel

- Stiskem tlačítka „FOOT HEAT“ se spustí vyhřívání chodidel a na VFD displeji se zobrazí odpovídající ikona  v poloze chodidel.



- Další stiskem tlačítka „FOOT HEAT“ se vyhřívání zastaví.

Ovládání masážních funkcí pomocí dálkového mini-ovladače

Doplňkový dálkový mini ovladač slouží ke snazšímu ovládání masážního křesla. Při nastavování nebo změně vybraných masážních funkcí nemusíte dělat žádný pohyb navíc, který by přerušil masáž nebo snížil její účinek. Stačí jen stisknout dané tlačítko na dálkovém mini ovladači. Význam jednotlivých tlačítek je prakticky totožný jako na hlavním ovládacím panelu.

1. Zapnutí

- Zapnutí masážního křesla se provede stiskem tlačítka „ON/OFF“.
- Dalším stisknutím tohoto tlačítka se masážní křeslo vypne.

2. Automatické masážní programy


- Stiskem některého z tlačítek **A** **B** **C** **D** **E** (označených jako „AUTOMATIC PROGRAM“) se spustí odpovídající automatický masážní program. Na VFD displeji se zobrazí ikona odpovídající spuštěnému programu.

3. Časovač


- Pomocí tlačítek **+** a **-** (označených „TIMER“) je možné nastavit dobu masáže odpovídající vašim požadavkům. Jedním stiskem tlačítka **+** se zvýší zbývajících čas masáže o 5 minut. Maximální čas masáže 30 minut však nelze překročit. Jedním stiskem tlačítka **-** se sníží zbývajících čas masáže o 5 minut. Po nastavení času se spustí odpočítávání, po jehož skončení se automaticky zastaví aktuální procedura masáže.

4. Funkce „nulová gravitace“

- Tlačítko „ZERO-G 1-2“ slouží pro ovládání funkce „nulová gravitace“. První pozice funkce „nulová gravitace“ se aktivuje jedním stiskem tlačítka

„Zero-G“ . Po stisku tlačítka se opěrka zad, opěrka nohou i sedák nastaví do takové polohy, kdy se lidské tělo bude nacházet v ideální a přirozené poloze. V této poloze je možné zapnout jakýkoli masážní program a současně je dosahováno maximálních účinků masáže.










- Druhá pozice funkce „nulová gravitace“ se aktivuje dalším stiskem tlačítka

„Zero-G“ . Opěrka nohou je ještě více zvednuta a opěrka zad naopak snížena, čímž se tělo dostane do polohy, kdy je zajištěn správný oběh krve a tělo tak může ideálně odpočívat.

5. Polohovací systém

- Tlačítka označená „BACKREST“ slouží pro zvednutí nebo sklopení zádové opěrky.
- Tlačítka označená „FOOTREST“ slouží pro zvednutí nebo sklopení opěrky nohou.
- Tlačítka označená „SEAT“ slouží pro zvednutí nebo snížení sedáku.
- Tlačítko označené „RESET“ slouží k vyresetování pozice zádové opěrky, opěrky nohou a sedáku.

Údržba a způsob uskladnění

- Přístroj používejte nebo skladujte pouze na suchých a málo-prašných místech.
 - Vlhkost a prach zkracují životnost masážního křesla a mohou být příčinami vzniku špinavých nebo plesnivých skvrn. 
- Nevystavujte přístroj přímým slunečním paprskům nebo jej nenechávejte v blízkosti zařízení produkujících teplo, jako jsou například radiátory.
 - Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo ke ztrátě jeho kvality. 
- Při přenášení křesla vždy přidržujte část sedáku. 
- Při přenášení křesla jej nedržte za podpěrky rukou, jinak by mohlo dojít k jejich poškození. 
- Pokud dojde k zašpinění potahu křesla od sprchového gelu, vlasového šampónu nebo kondicionéru, vždy jej co nejdříve utřete pomocí suchého hadříku. Jinak by mohlo dojít k poškození potahu (například ke změně barvy nebo vytvoření skvrn). 
- Během horkých letních dnů nepoužívejte masážní křeslo po dlouhou dobu. Zabráníte přehřátí křesla a zajistíte tak křeslu jeho dlouhou životnost. 
- Po skončení masáže se vždy ujistěte, že je vypnutý hlavní vypínač a napájecí kabel je odpojen z elektrické zásuvky. 
- Při připojování nebo odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky nikdy nemějte mokré ruce
 - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 
- Ovládací panel a dálkový ovladač čistěte pouze suchou látkou. Jakákoli vlhkost by mohla dálkové ovládání či ovládací panel poškodit. 

Masážní křeslo JETT–618

- Při čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, těkavé látky nebo bělidla.
 - Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo k jeho úplnému zničení.
- Pro čištění potahu používejte pouze jemný hadřík namočený ve vlažné vodě nebo mýdlovém roztoku. Po očištění potah řádně utřete do sucha.
- Pravidelné čištění a údržba křesla prodlouží jeho životnost.



Masážní křeslo JETT–618

Řešení potíží

Pokud se objeví nějaké problémy při používání křesla, zkuste nejprve najít řešení vašeho problému v následující tabulce. Pokud se vám i tak nepodaří vyřešit problém, pak masážní křeslo vypněte, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a kontaktujte svého prodejce.

UPOZORNĚNÍ!

Nikdy se sami nepokoušejte rozebírat nebo opravovat masážní křeslo!

Problém	Možná příčina
Hlasitý zvuk během hnětací nebo poklepávací masáže.	Tyto zvuky jsou výsledky mechanické konstrukce masážního mechanismu a nejsou znakem problému s masážním křeslem.
Zvuk klepání během změny masážního programu.	
Zvuk vzduchové pumpy.	
Zvuk vibrací.	
Křeslo nejde ovládat pomocí dálkového ovládání.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen v elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda je hlavní přepínač v poloze „ON“ (zapnuto).
Masážní hlavice se přestaly pohybovat.	Neopírejte se příliš tvrdě o zádivou opěrku.
Křeslo se zastavilo během masáže.	Křeslo je používáno bez přestávky po dlouhou dobu. Vypněte křeslo a chvíli je nechte vypnuté.
	Teplota masážního mechanismu se příliš zvýšila. Křeslo vypněte a nechte je chvíli vychladnout.
	Vypršela nastavená doba masáže nebo došlo ke ztrátě napájení.
	Došlo ke zničení pojistky. Vyměňte ji.
Není slyšet přehrávaná hudba.	Křeslo bylo možné chvíli napájeno nestabilním napětím. Vypněte je a po chvíli opět zapněte.
	Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
	Zkontrolujte, zda je kabel od sluchátek správně připojen do zdířky audio výstupu. Zkontrolujte USB disk, možná je špatně připojen nebo neobsahuje žádné hudební soubory ve formátu MP3.

Masážní křeslo JETT-618

	Nastavte intenzitu hudební masáže na nejvyšší úroveň.
Vzduchová masáž boků nepracuje správně	Zkontrolujte, zda jsou správně spojeny vzduchové hadičky polštáře sedáku. Zkontrolujte, zda nejsou hadičky ucpané.
Přídavný dálkový mini ovladač nefunguje	Dálkový ovladač je možná mimo dosah ovládacího panelu nebo něco ruší signál. Vyměňte baterii v ovladači.
Ovládací panel vydává přerušovaný nebo jinak neobvyklý zvuk	Některé tlačítko je zamáčknuto a zablokováno, toto tlačítko zkontrolujte a uvolněte je do jeho správné polohy.

Technické parametry

Model:	JETT-618
Napájení:	AC 230V / 50Hz
Spotřeba:	260W
Maximální doba masáže:	30 minut
Hmotnost:	93kg
Rozměry:	1350 x 865 x 800 (V x Š x H)
Polohování zádové opěrky:	rozmezí 110° – 170°
Polování nožní opěrky:	max. 90°
Prodloužení nožní opěrky:	8cm max.
Bezpečnostní ochrany:	Ochrana proti přehřátí, elektronický časovač



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
☎ 549 245 575; 602 766 759