


Uschovejte tento manuál

# **JETT-37 vzduchové masážní křeslo pro masáž celého těla**

**Uživatelský manuál**

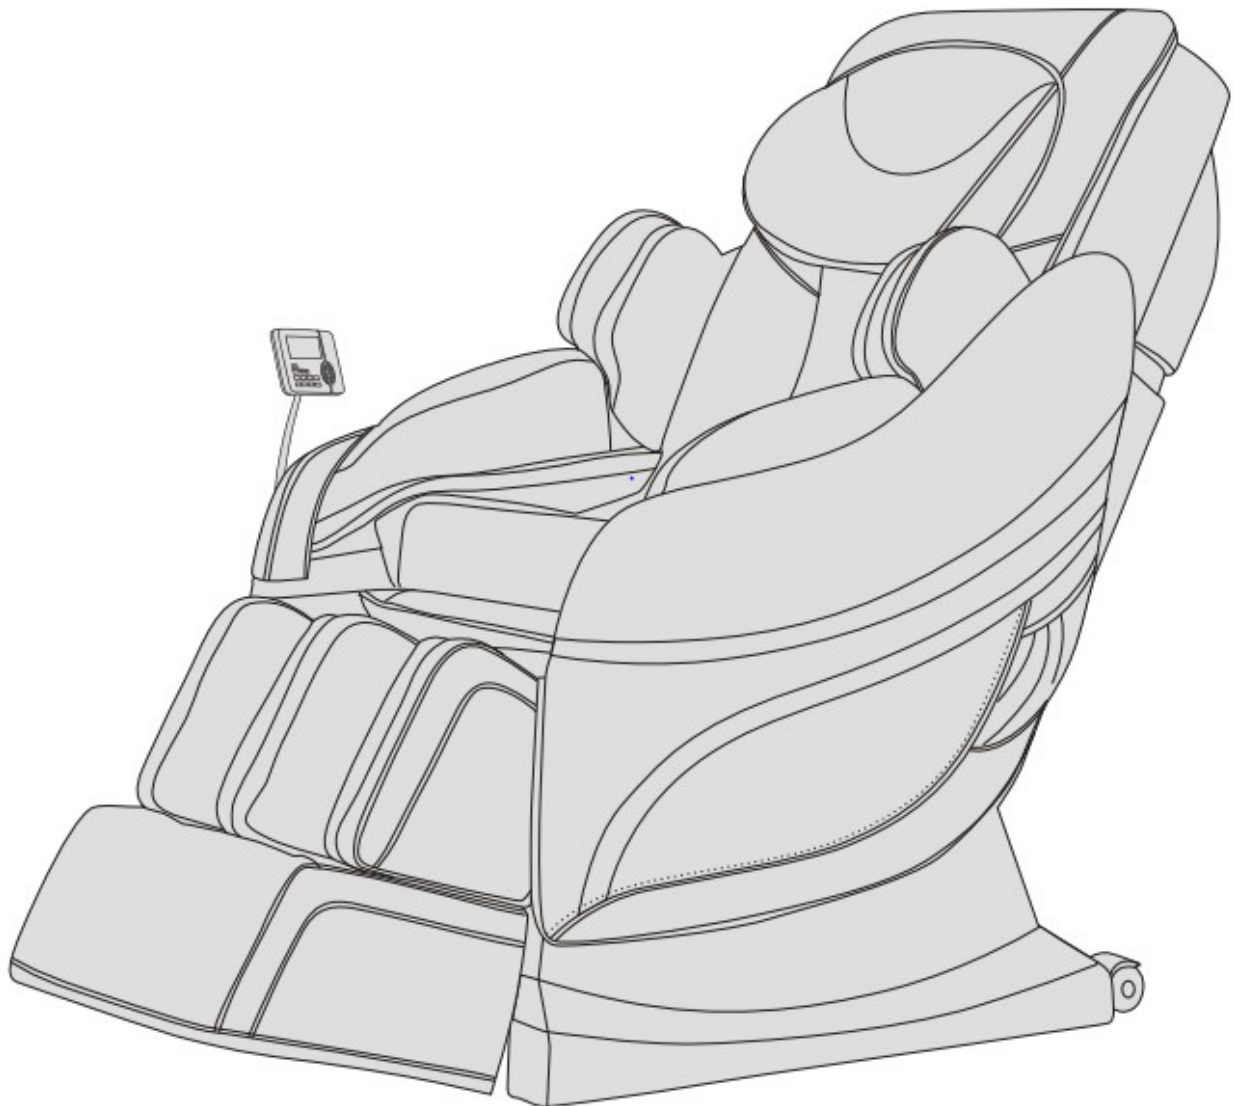

Děkujeme za koupi tohoto výrobku. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli jak výrobek správně používat. Prosím věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním pokynům a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití.

Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo upravit vzhled a typ tohoto produktu bez dalšího upozornění. Barva výrobku se také může lišit.

## **Obsah:**

Bezpečnost a údržba

Názvy a funkce jednotlivých součástí

Funkce

Způsob použití

Popis výrobku

# Bezpečnost a údržba

## 1. Důležité bezpečnostní pokyny

- Zabraňte dětem v kontaktu s pohyblivými částmi tohoto výrobku.
- Používejte dobře uzemněný napájecí kabel určený pro tento výrobek.
- Po použití nebo před čištěním prosím vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli zranění nebo poškození tohoto výrobku.
- Obsluhujte prosím tento výrobek podle instrukcí uvedených v tomto návodu.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno.
- Nepoužívejte tento výrobek venku.
- Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod.
- Jakékoliv jiné použití, než je uvedeno v tomto návodu je zakázáno.
- Pokaždé je doporučeno použití v délce trvání 20 minut.
- Křeslo nepoužívejte pokud je kůže prasklá nebo poškozená.
- Křeslo nepoužívejte pokud je kryt nebo kůže poškozena.
- Křeslo nepoužívejte pokud je větrací otvor zakrytý nebo jakkoliv blokován.
- Prosím nenechte nic upadnout dovnitř tohoto výrobku.
- Prosím neusněte během používání tohoto výrobku.
- Křeslo nepoužívejte pokud jste pod vlivem alkoholu nebo se necítíte dobře.
- Křeslo nepoužívejte dříve než hodinu po jídle.
- Prosím nepoužívejte příliš intenzivní masáž abyste předešli zranění

## 2. Prostředí pro použití

- Křeslo nepoužívejte při vysokých teplotách a ve vlhkém prostředí jako je koupelna.
- Křeslo nepoužívejte ihned po prudké změně teploty v místnosti.
- Křeslo nepoužívejte v příliš prašném nebo žíravém prostředí.
- Křeslo nepoužívejte tam, kde není dostatek prostoru nebo není dobrá ventilace

## 3. Lidé, kteří by neměli tento výrobek používat

- Lidé, kteří trpí osteoporózou.
- Lidé, kteří trpí srdečními chorobami nebo mají elektronické medicínské zařízení jako je kardiostimulátor.
- Lidé, kteří mají horečku.
- Těhotné ženy nebo ženy, které jsou v období menstruace.
- Lidé, kteří mají poranění nebo choroby kůže.
- Dětem do 14 let a lidem duševně nevyrovnaným není dovoleno požívat tento přístroj bez dozoru.
- Pro osoby, kterým lékař nařídil klid nebo se necítí dobře je použití tohoto přístroje nevhodné.
- Osobám jejichž tělo je vlhké je zakázáno používat tento výrobek.
- Přístroj má vyhřívaný povrch, osoby necitlivé na teplo musí být při používání tohoto přístroje velmi opatrné

## 4. Bezpečnost

- Prosím zkontrolujte zda napětí odpovídá požadavkům uvedeným pro tento výrobek.
- Nevytahujte ze zásuvky vlhkýma rukama.
- Nedovolte aby do výrobku vnikla voda a předejděte tak úderu elektrickým proudem nebo poškození výrobku.
- Nepoškodte elektrické kabely a neměňte zapojení tohoto výrobku.

- Nepoužívejte vlhkou utěrku k čištění elektrických částí jako vypínač nebo zástrčka.
- V případě výpadku proudu se zdržujte dále od tohoto výrobku, abyste při opětovném zapnutí proudu předešli zranění.
- Pokud výrobek nepracuje normálně přestaňte jej používat a kontaktujte ihned místního prodejce.
- Pokud se necítíte dobře, přestaňte přístroj používat a konzultujte to s lékařem.
- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo instruovány ohledně použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měli být pod dozorem, který zajistí aby si s přístrojem nehráli.
- Jestliže je poškozena elektrická přívodní šňůra musí být vyměněna výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se předešlo riziku



## 5. Údržba

- Tento přístroj může být opravován pouze určeným servisním zástupcem, uživatelům je zakázáno aby přístroj rozmontovávali a prováděli údržbu sami.
- Prosím nezapomeňte přístroj po použití vypnout.
- Nepoužívejte přístroj pokud je uvolněná zásuvka.
- Pokud výrobek dlouho nepoužíváte, smotejte kabely a přístroj uložte v suchém a bezprašném prostředí.
- Neskladujte tento přístroj v horku nebo blízko ohně a chraňte jej před dlouhodobým přímým slunečním zářením.
- Pokud je odnímatelný kabel / přívodní kabel poškozen musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se předešlo riziku.
- Prosím čistěte produkt suchou utěrkou, nepoužívejte ředidla, benzen a alkohol.
- Mechanické části tohoto výrobku jsou speciálně navrženy a vyrobeny, nevyžadují speciální údržbu.
- Nestrkejte ostré předměty do přístroje.
- Nevalte a netáhněte tento výrobek po nerovné zemi, měl by být před přemístěním zvednut.
- Prosím používejte výrobek přerušovaně, nenechávejte jej běžet dlouho v kuse.

## 6. Řešení běžných poruch

- Pokud je během používání výrobku slyšet zvuk motoru, je to zvuk jeho přirozeného pohybu.
- Pokud ovladač nefunguje normálně, zkontrolujte zásuvku a zástrčku jestli jsou pevně spojeny a ujistěte se, že vypínač je v poloze zapnuto.
- Jestliže nastavený čas vyprší, přístroj automaticky aktivuje tlačítko vypnuto; pokud přístroj pracuje v kuse příliš dlouho, teplotní pojistka přístroj automaticky vypne, může být opět použit po půlhodinové pauze.

## Názvy a funkce jednotlivých částí

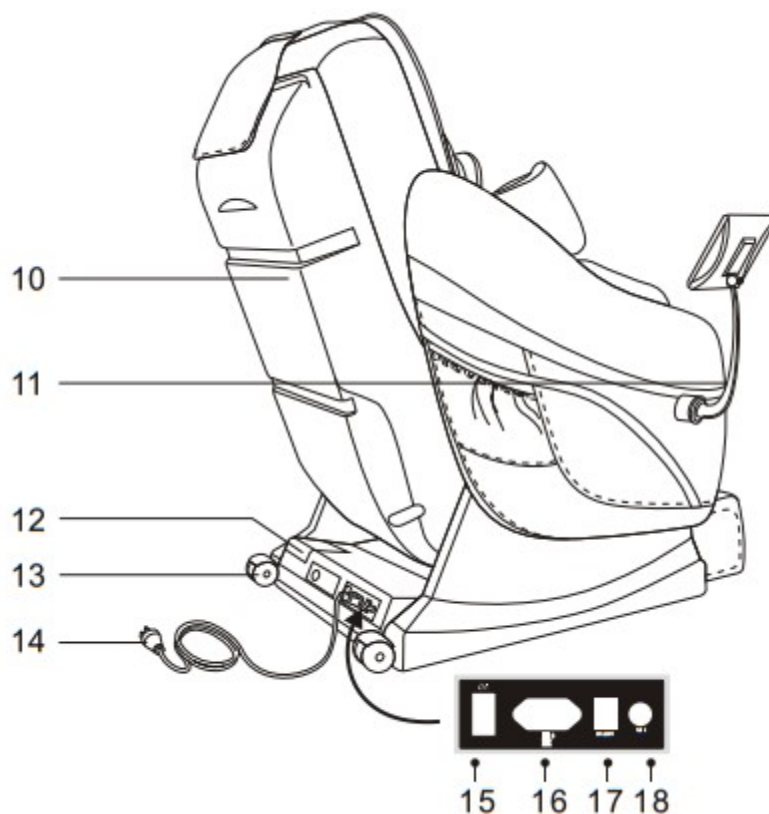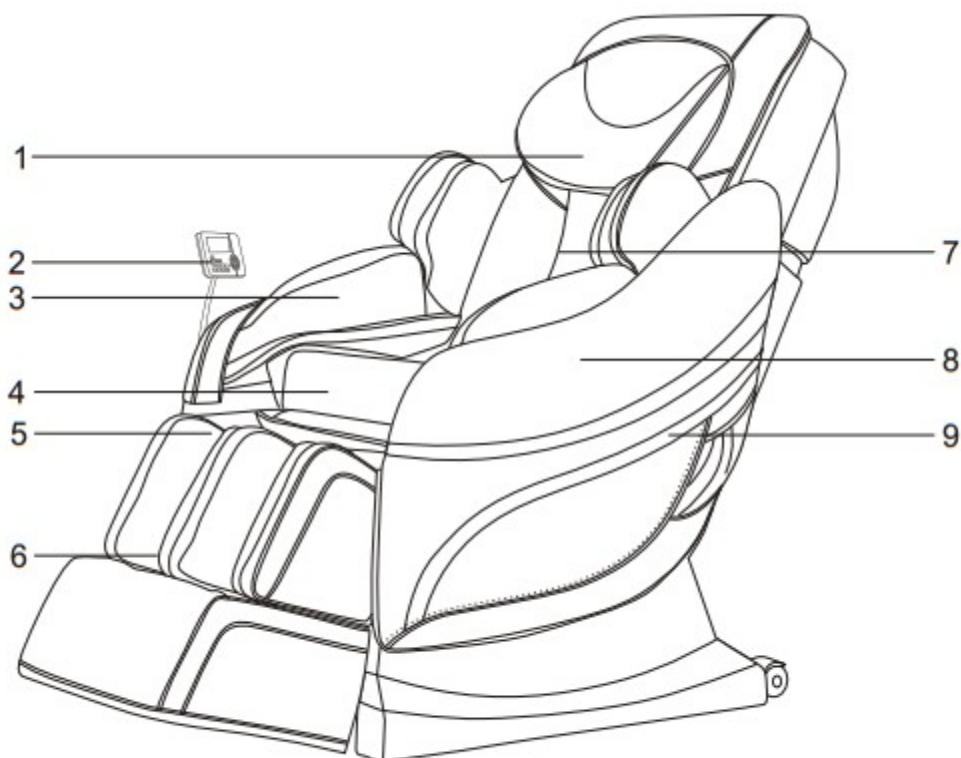


1. Polštářová opěra hlavy
2. Ovladač
3. Pažní vzduchové polštáře
4. Polštář sedadla
5. Opěrný rám pro nohy
6. Opěrný rám pro chodidla
7. Podložka opěradla pro záda
8. Opěrka pro paže
9. Kapsa dálkového ovládání
10. Kryt opěradla zad
11. Držák ovladače
12. Krabička MP3 přehrávače
13. Kolečka
14. Elektrická šňůra a zástrčka
15. Zdiřka pro sluchátka
16. Zdiřka pro elektrickou zástrčku
17. Vypínač
18. Pojistka

15 16 17 18


## Funkce

- Masážní části umožňují 3D masáž, jejich tichý pohyb nahoru a dolů, dopředu a dozadu umožňují 4 masážní kameny.
- Ramenní část je konstruována s funkcí automatické detekce a mikro nastavení, s automatickou detekcí křivky těla a masážních bodů, může automaticky nastavit vzdálenost masážních částí pohybující jimi dozadu a dopředu podle detekované křivky těla a masážních bodů, aby masáž byla příjemnější a účinnější.
- Je navržen s automatickými masážními programy.
- Je vybaven třemi druhy pamětí masážních funkcí.
- Automatická funkce, tlak vzduchu, otáčení pasu, houpání boky, natahování v pasu a další specifické masážní funkce.
- Manuální nastavení masáže horní části těla, lze nastavit jednu ze tří poloh – úplný rozsah, lokální masáž a masáž zaměřenou na určitý bod, lze použít šest masážních metod – sevření/masírování ramen, masírování, poklepávání, shiatsu, současné masírování a poklepávání a 3D; je dostupných pět stupňů rychlosti masáže; během poklepávání a shiatsu je možno nastavit pět stupňů šířky masáže.
- Funkce vzduchové masáže paží (zabudovaných 26 airbagů) se třemi nastaveními intenzity.
- Vzduchová masáž horní části těla: funkce masáže zad tlakem vzduchu (4 vestavěné masážní polštáře), funkce masáže tlakem vzduchu v sedadle (16 vestavěných masážních polštářů), funkce vzduchové masáže lýtek (38 vestavěných masážních polštářů)
- MP3 přehrávač hudby, pauza, předchozí, další, hlasitost zvýšit, hlasitost snížit
- Funkce nahřívání zad. Používá uhlíková vlákna jako zdroj infračerveného záření.
- Odpočívadlo pro nohy může být prodlouženo tak aby vyhovovalo pro různé výšky uživatelů.
- Zdvih opěrky pro nohy a zdvih opěradla zad.
- Automatická funkce sezení, masážní části se mohou po vypnutí automaticky vrátit do původní pozice.
- VFD display
- MP3 přehrávač, sluchátka, USB disk.

## Způsob použití

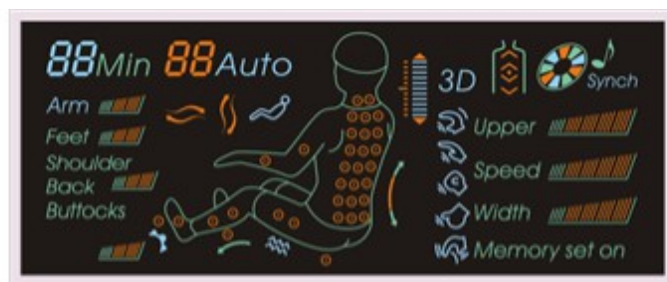

Poznámka: Toto je pouze pro ilustraci, berte jako standart skutečné údaje

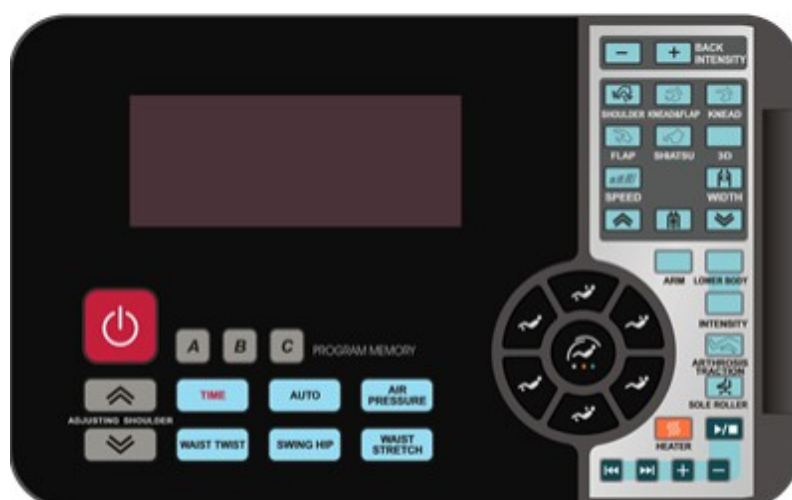

Překlad displeje:

Arm = Paže

Feet = Chodidla

Shoulder = Ramena

Back = Záda

Buttocks = Hýždě

Upper = Horní

Speed = Rychlost

Width = Šířka

Memory set on = Nastavení paměti

### 1. Zapojte přívod elektřiny



Schéma zapojení  
napájecího kabelu








Schéma napájecí skříně

### 2. Začátek masáže

- Krátce stlačte červené tlačítko, poloha opěradla a lýtek bude nastavena automaticky, start masáže; dlouze stlačte červené tlačítko a poloha opěradla a lýtek nebude nastavena, start masáže.
- Automatická detekce polohy ramen a masážních bodů, prosím počkejte dokud není detekce dokončena

- Po ukončení detekce zazní zvuk dí dí dí ... Nyní, pokud je to třeba, upravte polohu ramen stlačením tlačítka nahoru nebo dolů. Pokud neupravujete polohu ramen, masáž se spustí automaticky do 10 vteřin.

Posuňte masážní kameny nahoru do vhodné pozice	 Nastavená pozice ramen (tlačítko nahoru)	
Posuňte masážní kameny dolů do vhodné pozice	 Nastavená pozice ramen (tlačítko dolů)	

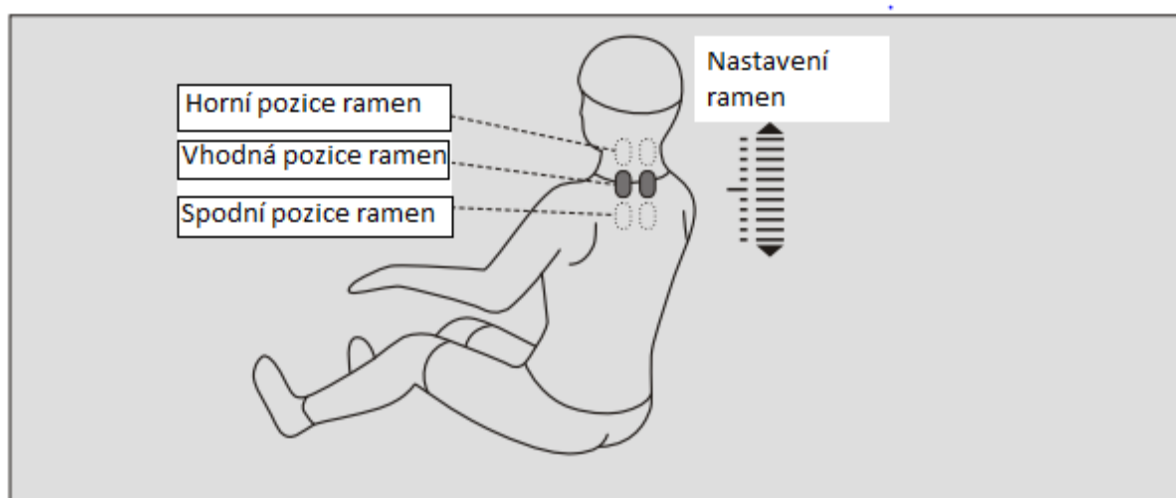


- Vyberte metodu masáže
- Paměť masáže
- Když jste masírováni, můžete kdykoliv použít tlačítka A, B, C, pokud stlačíte jedno z tlačítek vrátíte se zpět k uloženým modelům masáže.

Prizpůsobené vlastní módy:





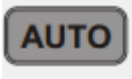


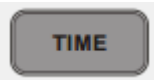
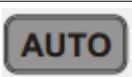

## Nastavení času

Tlačítko	Popis
	Vhodný čas je 20 minut. Maximální doba je 40 minut. Každým stlačením tlačítka nastavení času přidáte dalších 5 minut. Pokud je nastaven čas 40 minut, dalším stlačením tlačítka nastavení času se nastavení vrátí na 5 minut. Pokračujte v cyklu.




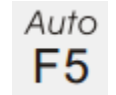
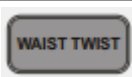
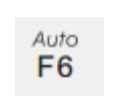

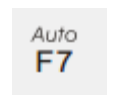

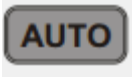
## Zvolte metodu masáže

### Automatická masáž





Tlačítko	Popis	Zobrazení na displeji
	Relax: uvolnění svalů a kostí	
	Úleva: rozproudí krevní oběh	
	Úleva od bolesti: dělá hloubkovou masáž aby se uvolnila bolestivá poloha	
	Zotavení se z únavy: zbaví Vás únavy a aktivuje tělo	

Poznámka: Stlačte tlačítko opakovaně a vyberte různé automatické masážní metody, tyto čtyři automatické masážní metody mohou běžet za sebou.


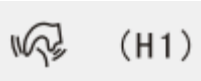

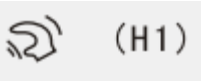

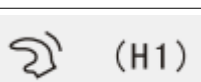

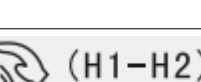
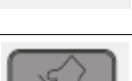
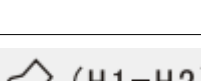
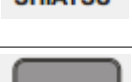

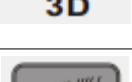

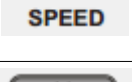

### Specifická masáž

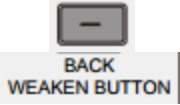

Tlačítko	Popis	Zobrazení na displeji
	Vzduchové polštáře na celé tělo: vzduchové polštáře na pás, hýždě, paže, lýtka mohou pracovat zároveň	
	Otáčení pasu: soustřeďuje se na masáž pasu, vzduchové polštáře v oblasti pasu otáčejí pasem doleva a doprava, mezitím sedadlové vzduchové polštáře vykonávají masáž houpáním boků.	
	Houpání boků: Soustřeďuje se na masáž boků, činnost mechanismu pro houpání boků a tlaku sedadlového polštáře způsobuje houpání boků doleva a doprava	
	Natahování pasu: Když pracují lýtkové vzduchové polštáře a mačkají lýtkovou část nohy, opěradlo se položí a opěrka lýtek se natáhne dolů aby se natáhl pas, potom se vrátí do původní pozice a opakuje výše popsanou činnost. Mezitím pracují sedadlové vzduchové polštáře a masážní mechanismus.	







## Nastavení intenzity masáže zad

Tlačítko	Popis	Zobrazení na displeji
 <b>BACK WEAKEN BUTTON</b>	Tlačítko pro zeslabení masáže zad: stlačte toto tlačítko, zeslabí sílu masáže horní části těla	
 <b>BACK STRENGTHEN BUTTON</b>	Tlačítko pro zesílení masáže zad: stlačte toto tlačítko, zesílí intenzitu masáže horní části těla	

## Manuální funkce







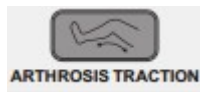
Tlačítko	Popis	Zobrazení na displeji
 <b>SHOULDER</b>	Svírání: vestavěná 1 masážní metoda, rychlost a síla nastavitelná	
 <b>KNEAD&amp;FLAP</b>	Masírování a poklepávání: vestavěná 1 masážní metoda, rychlost a síla nastavitelná	
 <b>KNEAD</b>	Masírování: vestavěná 1 masážní metoda, rychlost a síla nastavitelná	
 <b>FLAP</b>	Poklepávání: vestavěny 2 masážní metody, rychlost a síla nastavitelná	
 <b>SHIATSU</b>	Shiatsu: vestavěny 2 masážní metody, rychlost a síla nastavitelná	
 <b>3D</b>	3D: vestavěny 4 masážní metody, rychlost a síla nastavitelná	
 <b>SPEED</b>	Rychlost: k dispozici je 5 stupňů	
 <b>WIDTH</b>	Šířka: k dispozici je 5 stupňů (v masážním módu Poklepávání a masírování)	

Tlačítko	Popis	Zobrazení na displeji
 <b>BACK STRETCH</b>	Fixovaná poloha (určitý bod) masáže	

 <b>BACK STRETCH</b>	Masáž malé oblasti (lokální) sem a tam	
 <b>BACK STRETCH</b>	Masáž horní poloviny těla (celková) sem a tam	
 <b>LOWER ADJUST</b>	Nastavení polohy masáže (je možno nastavit při fixní poloze a lokálním režimu)	Masážní mechanismus se posune dolů.
 <b>UPPER ADJUST</b>		Masážní mechanismus se posune nahoru.



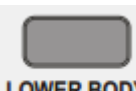

Poznámka: oblast zad (kromě sevření ramen; ostatní manuální režimy jsou účinné)

### Masáž tlakem vzduchu











Tlačítko	Popis	Zobrazení na displeji
 <b>ARM</b>	Paže: stlačením tohoto tlačítka zapnete masáž paží a nadloktí, je možno nastavit 3 stupně síly tlaku vzduchu	
 <b>LOWER BODY</b>	Dolní část těla: stlačením tohoto tlačítka vyberete funkci masáže dolní části těla (zahrnuje dolní část těla, záda a pas, lýtka)	
 <b>INTENSITY</b>	Intenzita: intenzita vzduchové tlakové masáže dolní části těla, zad a pasu, lýtek. K dispozici jsou tři stupně intenzity.	
 <b>ARTHROSIS TRACTION</b>	Funkce natahování lýtek bude umožněna automaticky v režimu tlaková masáž dolní části těla a tlaková masáž lýtek.	

Poznámka: Při automatickém nastavení masáže, může být upravena relativní síla vzduchové masáže stlačením kteréhokoliv z tlačítek Paže, Horní část těla a Chodidla.








### Další manuální funkce

Tlačítko	Popis	Zobrazení na displeji
 <b>SOLE ROLLER</b>	Váleček na chodidla: přepínač válečku na chodidla, 3 dostupné rychlostní stupně	
 <b>HEATER</b>	Teplotní terapie: přepínač zahřívání zad a kolen, jakmile jej uvedete do činnosti máte po třech minutách pocit tepla	

## Hudba

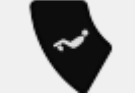
Tlačítko	Popis	Zobrazení na displeji
	Zapnutí/vypnutí hudby	
	Předchozí	
	Následující	
	Hlasitost nahoru	
	Hlasitost dolů	

## 3. Úhel zádové opěrky a opěrky lýtek

Tlačítko	Popis	Zobrazení na displeji
	Režim auto položení; se 4 režimy auto položení, když stlačíte tlačítko, přejde do jednoho z režimů	<i>Auto</i> (01 ~ 04)
	Zvedání opěrky lýtek: stlačte toto tlačítko, opěrka lýtek se pomalu zvedne, zvedání se zastaví když ho uvolníte	
	Pokles opěrky lýtek: stlačte toto tlačítko, opěrka lýtek pomalu klesne, pokles se zastaví když ho uvolníte	
	Zvedání opěrky zad: stlačte toto tlačítko, opěrka zad se pomalu zvedne, zvedání se zastaví když ho uvolníte	
	Pokles opěrky zad: stlačte toto tlačítko, opěrka zad pomalu klesne, pokles se zastaví když ho uvolníte	
	Propojení nahoru: stlačte toto tlačítko, opěrka zad se pomalu zvedne a zároveň opěrka lýtek pomalu klesne, pohyb se zastaví když ho uvolníte	
	Propojení dolů: stlačte toto tlačítko, opěrka zad pomalu klesne a zároveň se opěrka lýtek pomalu zvedne, pohyb se zastaví když ho uvolníte	

## 4. Vypnutí a konec masáže

- Pokud během masáže stlačíte červené tlačítko, okamžitě se zastaví všechny masážní funkce, opěrka zad a opěrka chodidel se automaticky vrátí do původní polohy. Po uplynutí nastaveného času budou všechny masážní funkce ukončeny, ale opěrka zad a opěrka chodidel se nevrátí do původní polohy.
- Po uplynutí nastaveného času nebo po vypnutí zobrazí ovladač „Memory Set On“ a bliká a připomíná uživateli, zda chce před vypnutím uložit masážní režim. Můžete, podle vašich požadavků, použít tlačítka paměťových funkcí A, B, C a uložit masážní režim. Stlačte červené tlačítko, vypněte přístroj a masážní části se vrátí do původní polohy nebo 10 vteřin počkejte a přístroj se vypne automaticky a masážní části se vrátí do původní polohy.

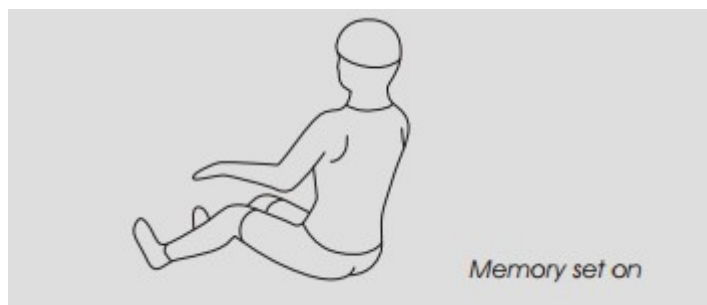

- Vypnutí
- Obrázek (Vypnutí)




## 5. Jak stáhnout mp3 hudbu

- Vypněte masážní křeslo.
- Vytáhněte USB-disk z MP3 přehrávače.
- Zasuňte USB-disk do USB portu vašeho PC (Windows Xp, Windows 2000, WindowsNT).
- Stáhněte vaši oblíbenou hudbu v MP3 formátu na USB-disk, pokud to nejde, zformátujte prosím nejdříve disk.
- Po ukončení stahování odpojte USB disk pomocí protokolu USB Mass Storage.
- Vložte USB-disk do USB portu MP3 přehrávače.
- Nyní byla hudba na MP3 přehrávači obnovena, můžete zapnout masážní křeslo


### Poznámka:

- Pokud MP3 nehraje, zformátujte prosím před zahájením stahování USB-disk v PC. Potom pokračujte podle instrukcí a vložte u-disk do USB portu MP3 přehrávače.
- S výjimkou USB-disku nevyjímejte ani neuvolňujte MP3 přehrávač z křesla.

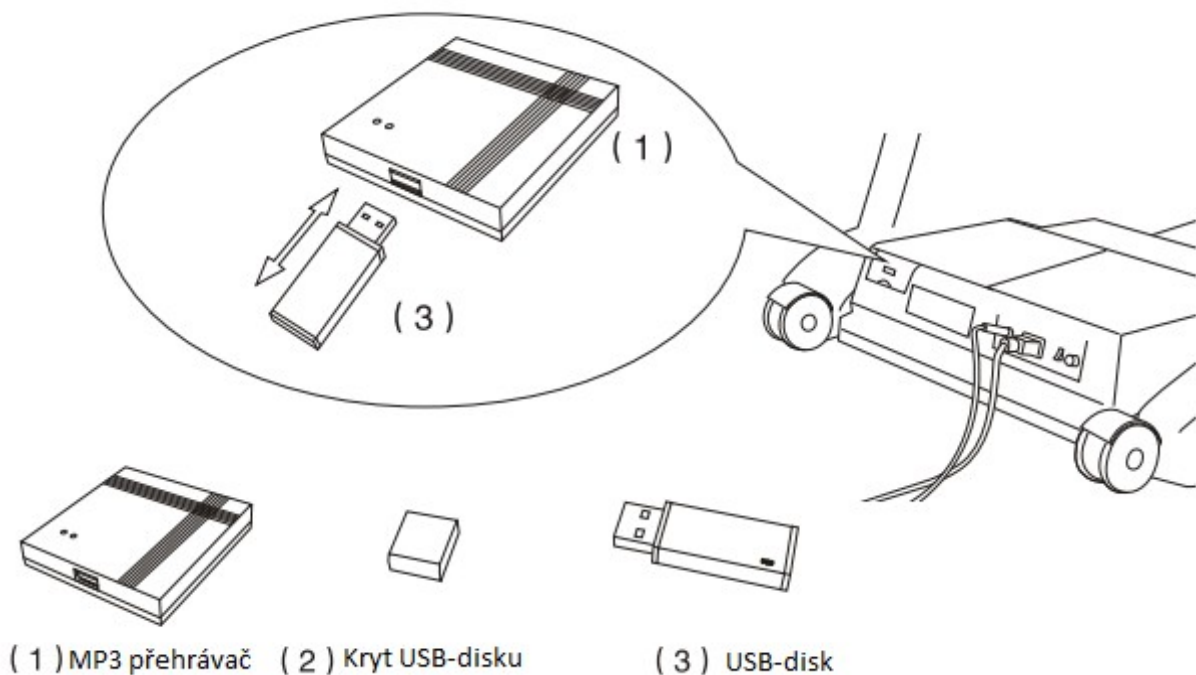


## 6. Instalace opěrek rukou a poznámka


- Zkontrolujte, zda je vnitřní opěrné zařízení dobře upevněno k rámu sedadla (Obr.1)
- Zatáhněte za zip na dolním okraji opěrky.
- Otevřete velký a malý kryt na vnější straně opěrky (viz obr. 2).
- Zvedněte opěrku a připravte k instalaci na křeslo, vytáhněte vzduchovou hadičku a ventil z rámu sedačky a prostrčte je příslušným otvorem v opěrce (obr. 3).
- Zatlačte zasouvací sadu v přední části opěrky do vnitřního opěrného zařízení (obr.4).
- Zatlačte konec opěrky do otočné hřídele (obr. 5)

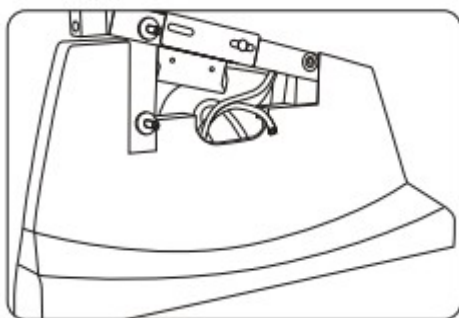


obr. 1

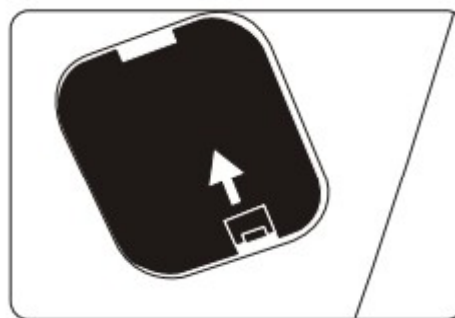


obr. 2

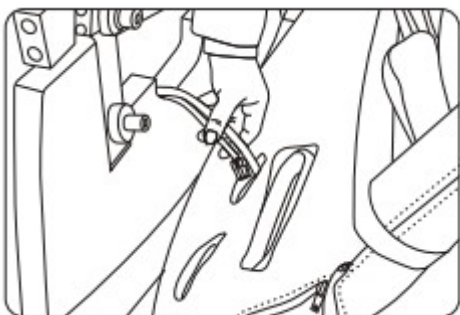


obr. 3

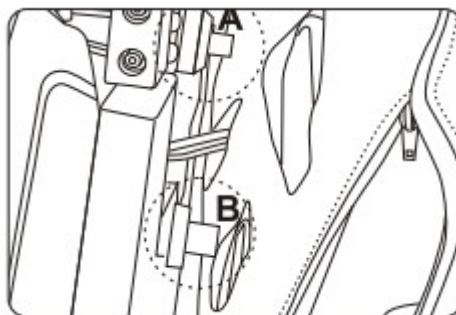

obr. 4

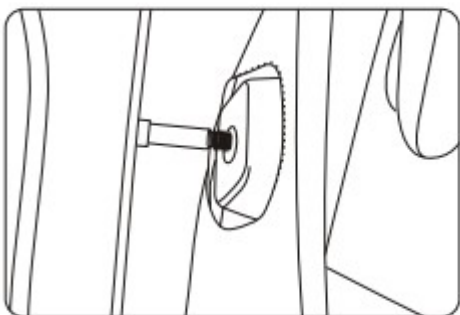

obr. 5

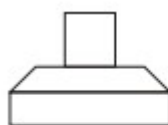


A. Horní upevňovací kryt




B. Dolní upevňovací kryt

- Jemně uchopte boční stranu opěrky. Aby se hřídel otáčela nasadte nejprve distanční podložku, potom velkou podložku a dotáhněte pojistnou matku speciálním klíčem (Obr. 6).
- Navlečte šrouby do horní přitahovací čepičky (obr. 7), potom použijte přiložený klíč k přišroubování do horního podpěrného zařízení a šroub utáhněte.
- Navlečte šrouby do dolní přitahovací čepičky, (obr. 7) potom použijte přiložený klíč k přišroubování do dolního podpěrného zařízení a šroub utáhněte.

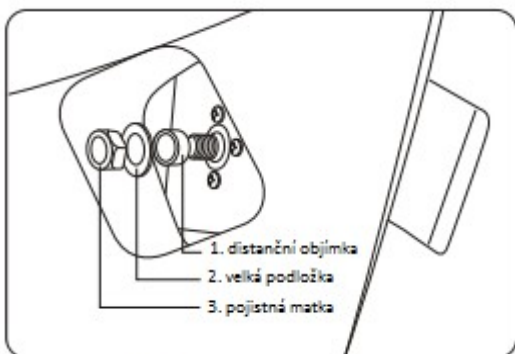


obr. 6

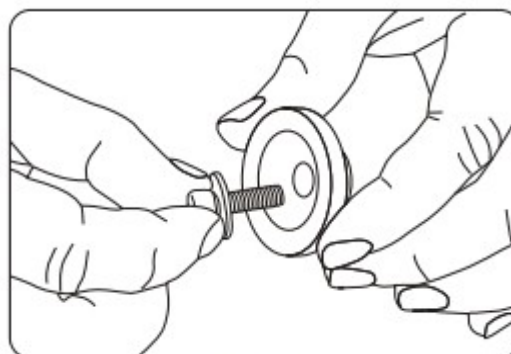


obr. 7

- Navzájem spojte konektor vzduchové hadičky a ventilu s příslušnými konektory na železné desce opěrky (Obr. 8).
- Zkontrolujte zda je opěrka dobře upevněna. Pokud se nekýve, uzavřete velký a malý kryt na vnější straně opěrky (Obr. 9).
- Zatáhněte zdrhovadlo a dokončete instalaci.




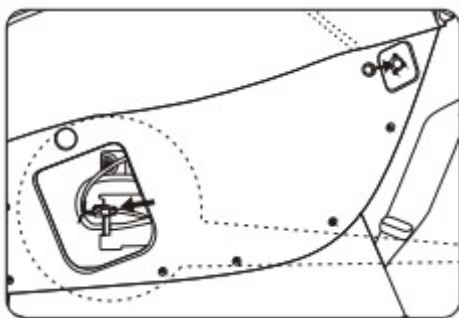

obr. 8

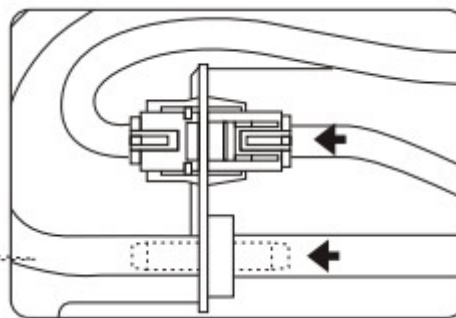

zvětšený situační náčrt

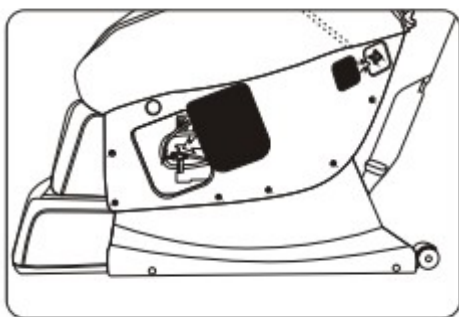

obr. 9

Buďte opatrní a netlačte na obě strany područek, když chcete podepřít tělo (Obr. 10).

Buďte opatrní a netlačte zevnitř na podpůrnou desku horního pažního vzduchového polštáře (obr. 11)



obr. 10



obr. 11


## 7. Instalace rámu pro ovladač

Objímka ovladače

Šroub


Rám

Rukojeť rámu ovladače

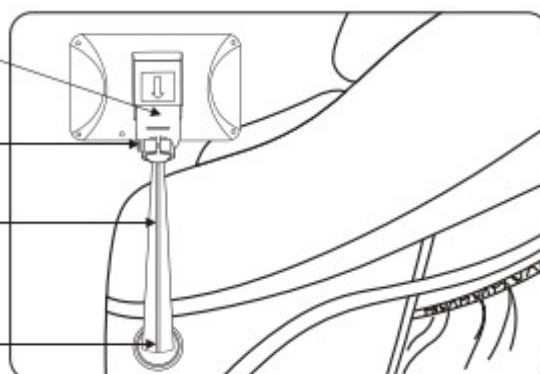




- Příprava montáže ovladače; připravte si ocelový sloupek, vytáhněte šroubky na objímce ovladače (Obr. 1).
- Vložte kulový kloub ocelového sloupku do kulové výduti v objímce ovladače (Obr.2).

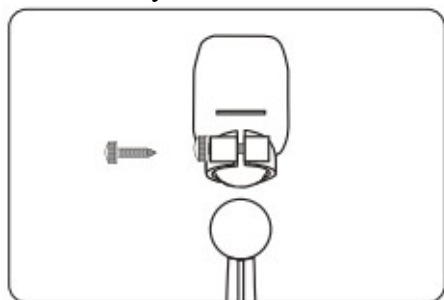


obr. 1

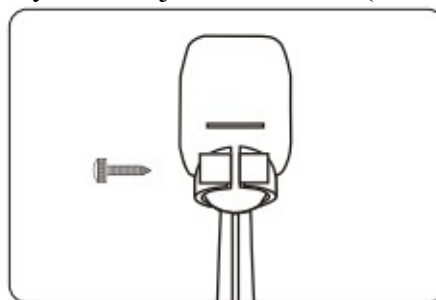


obr. 2

- Zašroubujte šroubky do otvoru, ze kterého jste je vytáhli v kroku 1 a utáhněte je, věnujte pozornost směru otáčení, měli byste šroubovat zprava doleva (Obr. 3).
- Připravte si cylindrickou upevňovací objímku (Obr. 4).

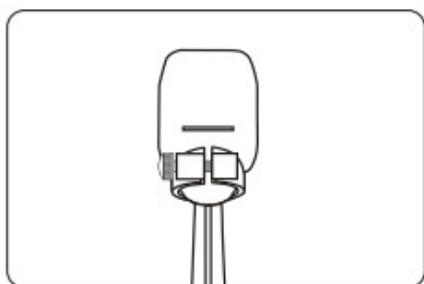


obr. 3

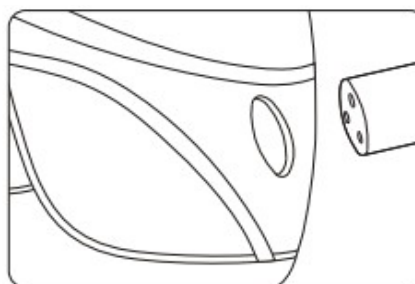


obr. 4

- Vložte cylindrickou upevňovací objímku do otvoru na pravé straně opěrky, věnujte pozornost tomu aby tři otvory na objímce a na opěře pasovaly na sebe (Obr. 5).
- Zašroubujte šrouby a utáhněte (Obr. 6).

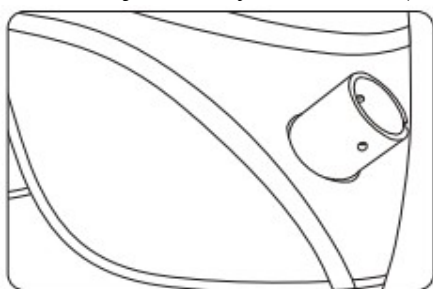


obr. 5

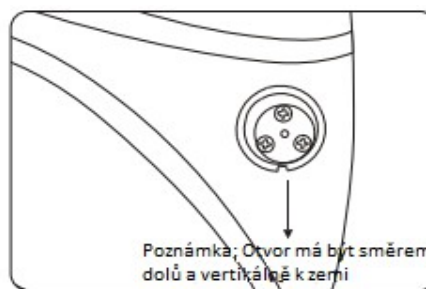


obr. 6

- Připravte montáž rámu ovladače v kroku 3 (Obr. 7)
- Vložte držák ovladače do upevňovací objímky tak, aby na sebe pasovaly díry pro šrouby (Obr. 8).

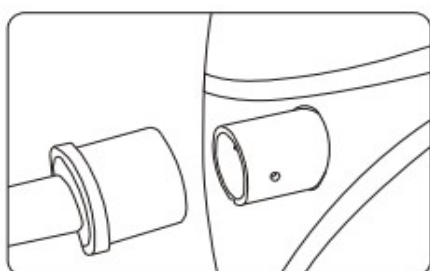


obr. 7

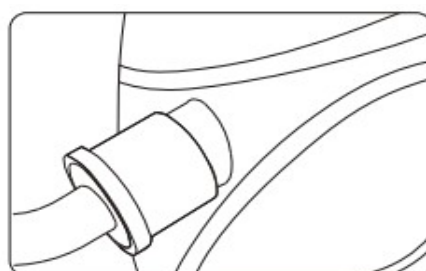


obr. 8

- Připravte dva šroubky, které utáhnete na obou stranách (Obr. 9).
- Zašroubujte šroubky a na obou stranách je dotáhněte, dokončete instalaci (Obr. 10)

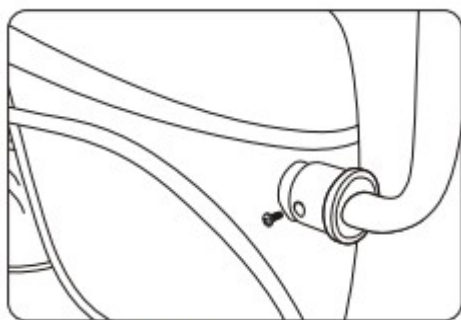


obr. 9

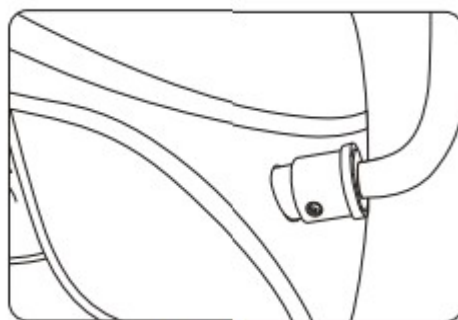



obr. 10

## 8. Instalace ovladače a použití

- Vložte ovladač do rámu (Obr. 1), rám se může volně otáčet doprava a doleva (Obr.2) a ovladač se může se volně naklánět v horizontálním směru (Obr. 3)

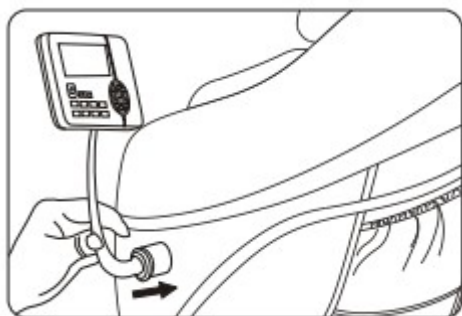

obr. 1

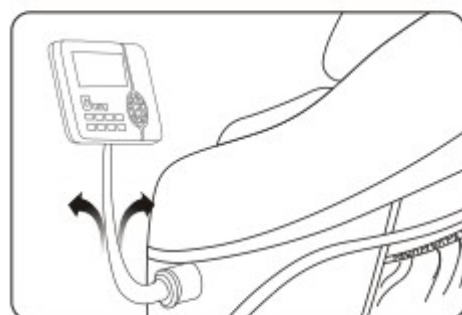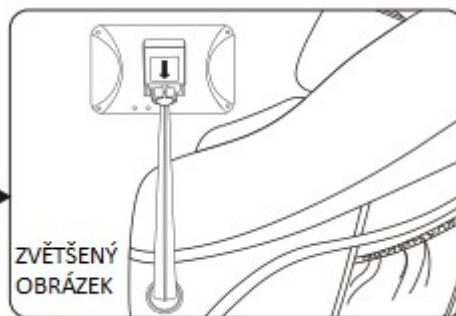

obr. 2




obr. 3

## 9. Ochrana podlahy


Pokud těžké masážní křeslo stojí dlouhou dobu na dřevěné podlaze může ji poškodit, umístěte tam proto prosím koberec nebo jiný objekt abyste předešli poškození.

Výstraha: Nepohybujte s křeslem na jeho kolečkách po dřevěné podlaze, po nerovné zemi nebo v úzkém prostoru. Ke zvednutí křesla jsou třeba dva lidé.

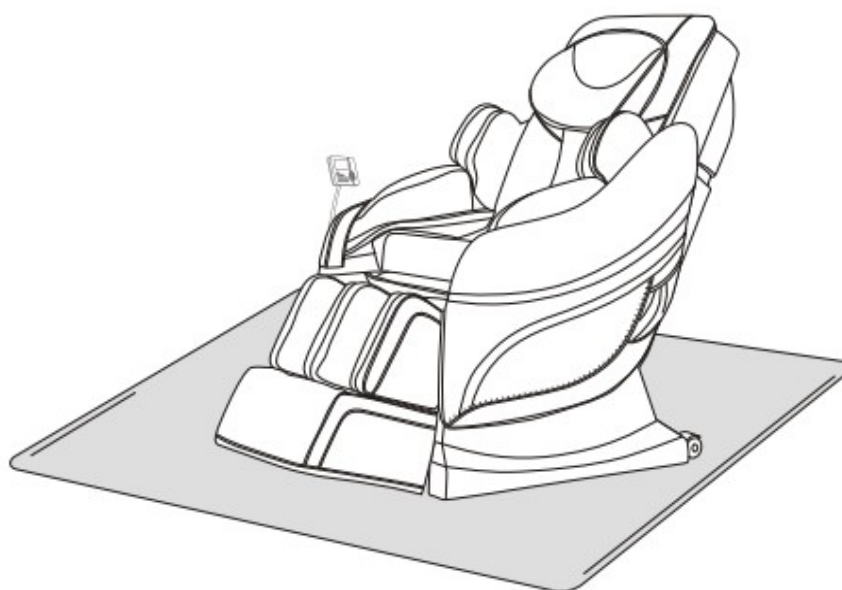

## 10. Metody přemístování

Ujistěte se, že kabely jsou vysoko nad zemí, nakloňte opěradlo dozadu v určitém úhlu (s těžištěm spočívajícím na kolečkách), tlačte křeslo rukama dopředu nebo dozadu a nakonec dejte křeslo pomalu a jemně do normální pozice.

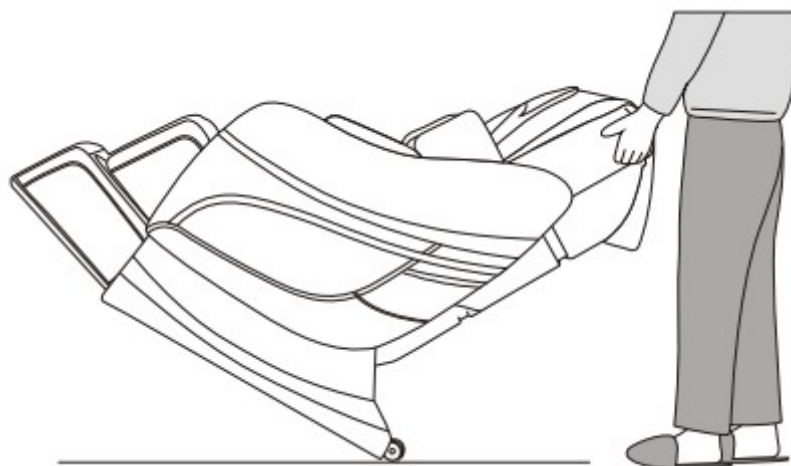

## Specifikace výrobku

Model: JETT-37

Popis: Vzduchové masážní křeslo pro masáž celého těla

Konfigurace: 05

Stanovené napětí: 110 -120V - 60HZ

220 – 240V - 50Hz / 60 Hz

Stanovený příkon: 220W

Stanovený provozní čas: 20 minut

Bezpečnostní třída: Třída I

Použité materiály: PVC, PA (polyamid), ocelové díly, elektrické a elektronické součásti

Materiál	PU (polyurethan)	Kůže	Plátno	Dřevo