


TYTO INSTRUKCE SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE

A60 CELOTĚLOVÉ VZDUCHOVÉ MASÁŽNÍ KŘESLO

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ

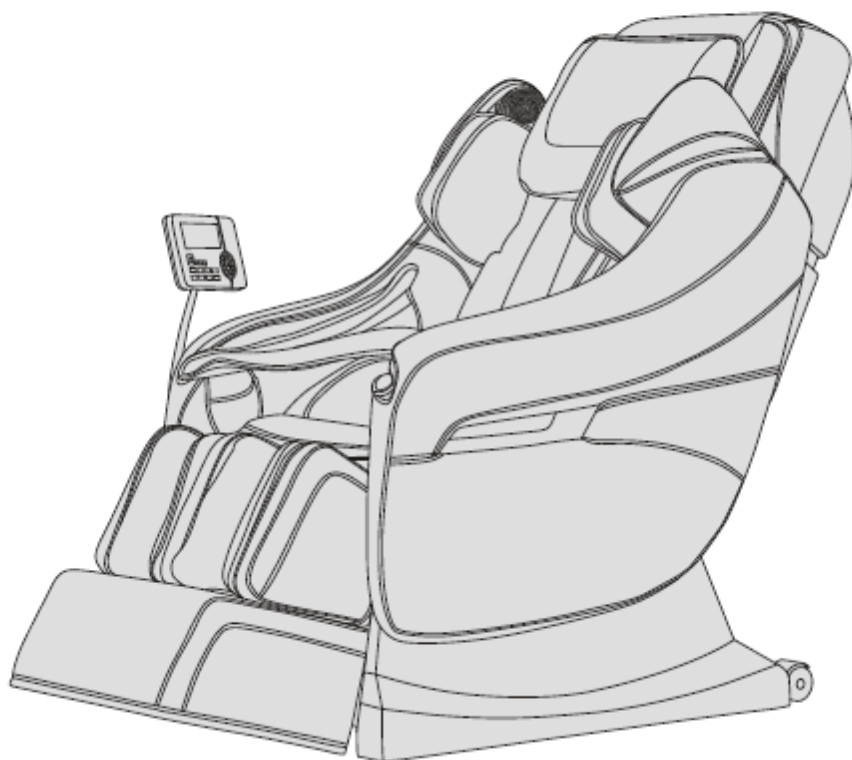

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si návod pečlivě přečtěte, abyste se seznámili s jeho správným ovládáním. Zvýšenou pozornost věnujte obzvláště zvýrazněným bezpečnostním upozorněním a návod uschovejte pro další použití.

Pozn.: Naše společnost se vyhrazuje právo změnit design a popis produktu bez dalšího varování. Více informací naleznete v materiálech týkajících se dané barvy Vašeho produktu.

Obsah

Bezpečnost a údržba	3
Název a funkce jednotlivých komponentů.....	5
Funkce a účinnost	6
Způsoby použití.....	7
Technické informace	17

Bezpečnost a údržba

1.) Důležitá bezpečnostní upozornění

- Nedovolte dětem dotýkat se pohyblivých částí tohoto produktu.
- K zapojení přístroje do elektřiny používejte pouze řádně uzemněný zdroj, který odpovídá požadavkům produktu.
- Po každém použití a před každým čištěním odpojte přístroj z elektřiny, abyste omezili riziko poškození přístroje či zranění.
- Produkt používejte pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.
- Nepoužívejte žádné doplňky, které nejsou k tomuto produktu přímo určeny.
- Tento produkt není určen k venkovnímu použití.
- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Použití přístroje jiným způsobem, než jaký je popsán v tomto návodu, je zakázáno.
- Doporučená doba použití je 20 minut.
- Nepoužívejte, pokud je kůže poškozená.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený potah.
- Nepoužívejte, pokud je otvor chladiče přikrytý nebo zablokovaný.
- Dbejte na to, aby se dovnitř produktu nedostala cizí tělesa.
- Při používání produktu neusínejte.
- Pokud jste opilí nebo se necítíte dobře, produkt nepoužívejte.
- Produkt používejte nedříve hodinu po jídla.
- Nenastavujte masážní funkce na příliš vysoké hodnoty – předejdete tak možnému zranění.

2.) Prostředí vhodné k použití

- Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí, jako je například koupelna.
- Nepoužívejte přístroj v případě, že teplota prostředí se prudce mění.
- Nepoužívejte v prašném prostředí ani v blízkosti žíravín.
- Nepoužívejte v prostředí, kde není dostatek místa nebo dobré odvětrávání.

3.) Tento přístroj by neměly používat osoby, které:

- Trpí osteoporózou
- Mají srdeční onemocnění nebo elektronické stimulátory jako je pacemaker
- Mají horečku
- Těhotné ženy nebo ženy, které mají právě menstruaci
- Byly zraněny nebo trpí kožním onemocněním
- Které mají méně než 14 let nebo osoby mentálně neschopné ovládnutí produktu (tyto osoby by měly přístroj používat pouze pod dozorem zodpovědné osoby.)
- Mají od doktora nařízený klid nebo osoby, které se necítí dobře
- Tento produkt nepoužívejte ani v případě, že je Vaše pokožka mokrá!
- Tento přístroj má vyhřívaný povrch, proto by osoby, které jsou na teplo citlivé, měly být při jeho používání obzvlášť opatrné.

4.) Bezpečnost

- Zkontrolujte, zda elektrické připojení odpovídá požadavkům přístroje
- Přístroje pod proudem se nikdy nedotýkejte mokrou rukou.
- Zabraňte tomu, aby se voda dostala dovnitř produktu. Mohlo by dojít ke zkratu nebo k poškození produktu.
- Chraňte dráty v produktu před poškozením a neměňte elektrické zapojení produktu.
- K čištění elektrických součástí produktu jako jsou vypínač nebo kabel nepoužívejte vlhké hadříky.
- Pokud dojde k výpadku elektřiny, držte se od produktu dál pro případ, že by se elektřina znovu zapnula a přístroj reagoval nepřiměřeně.
- Pokud se přístroj chová nečekaně, přestaňte ho okamžitě používat a poraďte se se svým distributorem.
- Pokud se v průběhu používání necítíte dobře, přestaňte ho používat a další použití konzultujte se svým lékařem.
- Tento přístroj by neměly bez dozoru a pomoci používat osoby se sníženými mentálními či fyzickými schopnostmi, osoby s poruchou některého ze smyslů nebo osoby, které nejsou o používání přístroje a jeho ovládání poučené. Pod dohledem by přístroj měly používat také děti.
- Dávejte pozor, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Pokud je elektrický kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, distributorem, nebo jinou pověřenou a kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

5.) Údržba



- Údržbu a opravy tohoto přístroje by měl provádět pouze autorizovaný profesionál. Uživatelé nesmějí z bezpečnostních důvodů přístroj rozebírat ani opravovat.
- Nezapomeňte přístroj po použití odpojit z elektřiny.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte jakýkoliv problém se zástrčkou.
- Pokud produkt plánujete delší dobu nepoužívat, stočte kabely a skladujte v suchém a neprašném prostředí.
- Produkt neskladujte ve vysokých teplotách nebo blízko ohně a nevystavujte produkt dlouhému slunečnímu záření.
- Pokud je elektrický kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, distributorem, nebo jinou pověřenou a kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidlo, benzény ani alkoholy.
- Jednotlivé součásti přístroje byly speciálně navrženy a vyrobené – nepoužívejte proto žádné jiné.
- Při manipulaci s křeslem nepoužívejte ostré předměty.
- Tento produkt netahejte po nerovném povrchu. Před přesunem produktu jej zvedněte.
- Křeslo používejte po doporučenou dobu. Nepoužívejte dlouho bez přerušení.

6.) Řešení běžných problémů

- Vydávání zvuků v důsledku pohybu částí přístroje je přirozené.
- Pokud kontrola nefunguje normálně, zkontrolujte, jestli je přístroj zapojen do elektřiny pořádně a jestli je přístroj zapnutý.

- Po uplynutí doporučené doby použití se přístroj automaticky vypne. Pokud je produkt používán po delší dobu, kontrola přehřátí přístroj automaticky vypne. Přístroj můžete znovu používat až po půl hodině.

Název a funkce jednotlivých komponentů

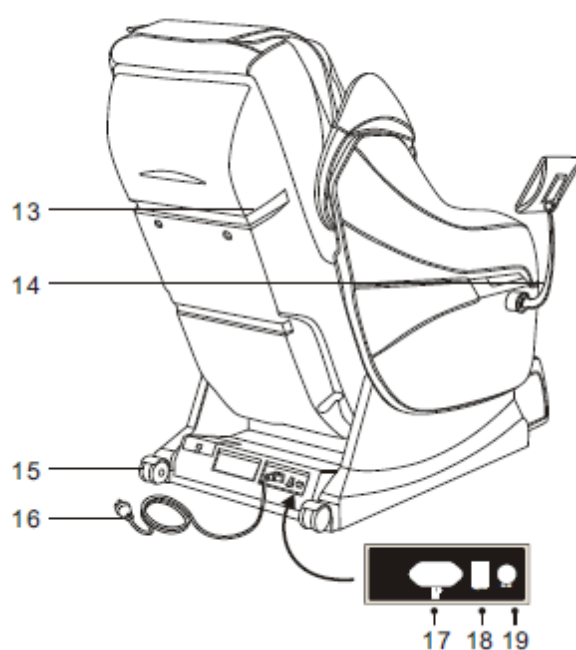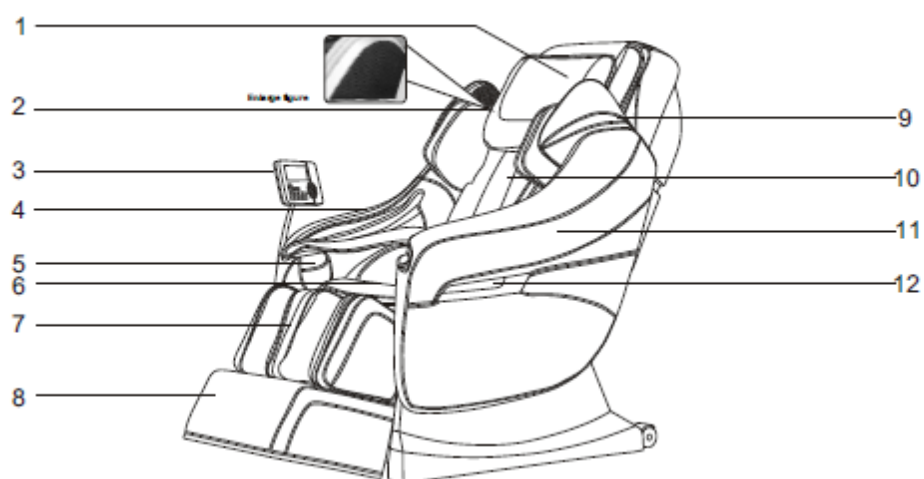

- 1.) Polštář pod hlavu
- 2.) 3D digitální audio
- 3.) Ovladač
- 4.) Vzduchové vaky pro paže
- 5.) Sedací polštář
- 6.) Kapsička na mobilní telefon
- 7.) Podpěra na nohy


- 8.) Podpěra na chodidla
- 9.) Vzduchové vaky pro vrchní část paží
- 10.) Zádový polštář
- 11.) Podpěra pro paže
- 12.) Modrý LED efekt
- 13.) Zadní kryt
- 14.) Držák manuálního ovladače
- 15.) Kolečko
- 16.) Elektrický kabel a zástrčka
- 17.) Vstup elektrického kabelu
- 18.) Vypínač elektřiny
- 19.) Pojistky

Funkce a účinnost


Funkce

- Tento produkt je vybaven sadou 3D mechanických masážních hlavic, které se pohybují zhora dolů a natahují tam a zpět. Mechanismus je poháněn čtyřmi koly a je velmi tichý.
- Část v oblasti ramen je navržena tak, aby byla schopna automaticky detekovat pozici masážních bodů a ramen a přizpůsobit se jim. Díky této funkci rozestup masážních hlavic automaticky přizpůsobí Vaším křivkám, což masáž činí efektivnější a příjemnější.
- Komfort, úleva, pomoc při bolestech, využití tlaku vzduchu, protažení pasu a jiné speciální masážní funkce.
- Funkce uložení tří nastavení masážních parametrů
- Manuální možnosti nastavení masáže vrchní části těla (tři možnosti nastavení: celková, částečná, fixovaná. 3est různých způsobů masáže: mnutí ramen, hnětení, proklepávání, shiatsu, kombinace hnětení a proklepávání a 3D masáž Výběr mezi pěti rychlostními stupni. U shiatsu a proklepávání je na výběr mezi pěti šířkami vzdálenosti mezi hlavicemi.
- Možnost vzduchové masáže paží (pomocí 16 zabudovaných vzduchových vaků), možnost vzduchové tlakové masáže horní části paží (4 vbudované vzduchové vaky), 3 stupně intenzity.
- Možnost tlakové vzduchové masáže spodní části těla: tlaková masáž zad (4 vbudované vaky), tlaková masáž hýždí (5 vbudovaných vaků), tlaková masáž nohou (40 vbudovaných vaků), 3 stupně intenzity.
- Možnost přehrávání MP3 souborů z Vašeho telefonu. V oblasti vrchní části paží je zabudované 3D digitální audio.
- Funkce prohřívání zad: k prohřívání se využívá karbonové vlákno, které produkuje infračervené záření.
- Funkce prohřívání kolen: k prohřívání se využívá karbonové vlákno, které produkuje infračervené záření.
- Podpěra pod nohy je nastavitelná tak, aby bylo křeslo pohodlné pro lidi různých výšek.
- Možnost zvednutí podpěry nohou a opěradla na záda a celkového polohování křesla.
- Po vypnutí se křeslo i masážní hlavice vrátí automaticky do výchozí pozice.
- VFD zobrazování.
- Modré LED efekty na podpěrách pro paže.


Způsoby použití

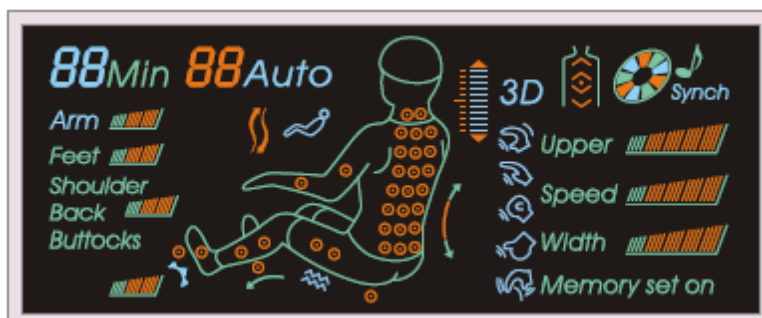

Poznámka: obrázek je pouze referenční

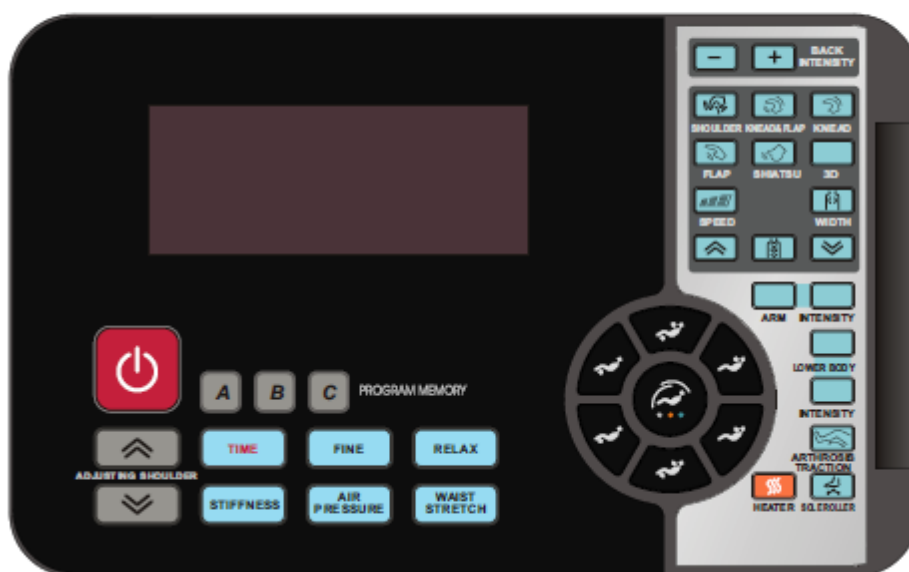

1.) Zapněte přívod energie do přístroje

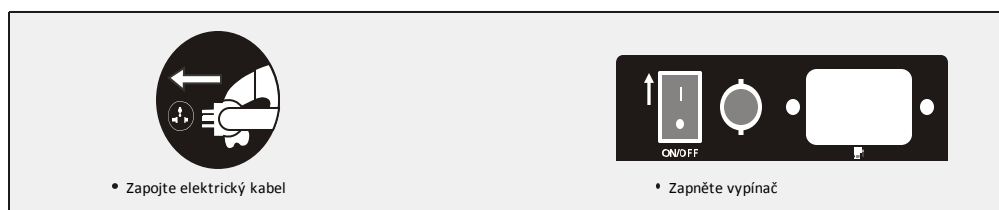


2. Začátek masáže

- Pro odstartování masáže stiskněte červené tlačítko, masážní křeslo se automaticky položí.
- Poté se automaticky zapne detekce pozice ramen a masážních bodů. Počkejte, než detekce skončí.
- Po provedení detekce se ozve zvukový signál. Teď můžete sami doopravit pozici ramen stiskem tlačítek nahoru a dolů. Pokud není potřeba provádět žádné úpravy, masáž začne po 10 vteřinách automaticky.

Posunutí masážních hlavic dolů	 Shoulder position adjustment (Upper button)	
Posunutí masážních hlavic nahoru	 Shoulder position adjustment (Lower button)	

Vhodná pozice:

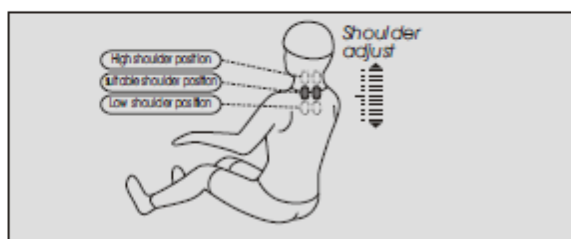


Výběr masážní metody

- Vyvolání masáže z paměti:
V průběhu masáže si můžete použít tlačítka A, B nebo C k vyvolání uložených nastavení masáže. Po stisku některého z tlačítek začne přístroj masírovat podle uložených parametrů.






ULOŽENÉ PŘÍZPŮSOBENÉ REŽIMY

- **NASTAVENÍ ČASU**

Tlačítka	Popis
	Běžný nastavený čas je 20 minut. Maximální čas provozu je 40 minut vkuse. Každým stiskem tlačítka pro nastavení času přidáte 5 minut. Časové nastavení se mění cyklicky.

- **AUTOMATICKÉ REŽIMY**

	Uvolnění svalů a kostí	F1 Auto
	Uklidnění: podporuje krevní oběh	F2 Auto
	Úleva od bolesti: hloubková masáž pro uvolnění bolestivých míst	F3 Auto
	Celotělová masáž pomocí tlaku vzduchu: pas, hýždě, paže, nohy – vše najednou.	F4 Auto
	Protažení pasu: Když pracují vzduchové vaky v oblasti lýtek a stisknou lýtka, opěradlo na záda se položí a podpěra	F5 Auto

	nohou se sklopí, takže je pas natažen. Poté se křeslo vrátí do původní pozice a celý proces se opakuje. Mezitím pracuje také masážní systém v sedáku.	
--	---	--



• MANUÁLNÍ FUNKCE

Tlačítko	Popis	Displej
 SHOULDER	Mnutí ramen: zabudovaná metoda, rychlost a intenzita nastavitelná	 (H1)
 KNEAD & TAP	Hnětení a proklepávání: zabudovaná metoda, rychlost a intenzita nastavitelná	 (H1)
 KNEAD	Hnětení: zabudovaná metoda, rychlost a intenzita nastavitelná	 (H1)
 TAPPING	Proklepávání: zabudované 2 metody, rychlost a intenzita nastavitelná	 (H1–H2)
 SHIATSU	Shiatsu: zabudované 2 metody, rychlost a intenzita nastavitelná	 (H1–H2)
 3D	3D: zabudované 4 metody, rychlost a intenzita nastavitelná	3D (H1–H4)
 SPEED	Rychlost: 5 možné rychlosti	Speed 
 WIDTH	Šířka: 5 stupňů (v režimech proklepávání a hnětení)	Width 

Tlačítko	Popis	Displej
 BACK STRETCH	Masáž na stálém bodě, fixovaná	
 BACK STRETCH	Částečná masáž menší oblasti, pohyb tam a zpět	
 BACK STRETCH	Masáž vrchní části těla (celá záda), pohyb tam a zpět	
 LOWER ADJUST	Tlačítko dolů: u fixované masáže a u masáže částečné můžete natavit masážní body. Tímto tlačítkem je posouváte směrem dolů.	
 UPPER ADJUST	Tlačítko nahoru: u fixované masáže a u masáže částečné můžete natavit masážní body. Tímto tlačítkem je posouváte směrem nahoru.	


• TLAKOVÁ MASÁŽ VZDUCHEM


Tlačítko	Popis	Displej
 ARM	Paže: stiskněte toto tlačítko, zapne se funkce tlakové masáže paží a vrchních částí paží.	Arm 
 INTENSITY	Intenzita: K dispozici jsou 3 stupně intenzity	Arm 

	Spodní část těla: stiskněte toto tlačítko, zapne se funkce tlakové masáže spodní části těla.	
	Intenzita: K dispozici jsou 3 stupně intenzity	



	Funkce natahování lýtek bude automaticky umožněna v režimu tlakové masáže spodní části těla a v režimu tlakové vzduchové masáže lýtek.
---	--

• OSTATNÍ MANUÁLNÍ FUNKCE

Tlačítko	Popis	Displej
	Zeslabení masáže zad: stiskněte toto tlačítko – zeslabíte tím masáž horní části těla.	
	Zesílení masáže zad: stiskněte toto tlačítko – zesílíte tím masáž horní části těla.	

	Váleček na chodidla: Zapínání funkce válečkování chodidel, k dispozici jsou 3 rychlostní úrovně	
	Tepelná terapie: Zapínání prohřívání zad a kolen, od zapnutí ucítíte teplo po cca 3 minutách.	

• Úhel podpěr nohou a zádového opěradla

Tlačítko	Popis	Displej
	Režim automatického položení. Po stisku tohoto tlačítka se křeslo automaticky položí. K dispozici jsou tři předvolené polohy, mezi nimiž cyklicky přepínáte opakovaným stiskem tlačítka.	

	Zvedání podpěry nohou: když stisknete toto tlačítko, podpěra se začne zvedat, když tlačítko pustíte, zvedání se zastaví.
	Snižování podpěry nohou: když stisknete toto tlačítko, podpěra se začne spouštět, když tlačítko pustíte, spouštění se zastaví.


	Zvedání zádového opěradla: když stisknete toto tlačítko, opěradlo se začne zvedat, když tlačítko pustíte, zvedání se zastaví.
	Snižování zádového opěradla: když stisknete toto tlačítko, opěradlo se začne spouštět, když tlačítko pustíte, spouštění se zastaví.

	Tlačítko pro propojené vzpřímení: stiskněte tlačítko. Opěrka na záda se pomalu zvedá a podpěra na nohy klesá. Pohyb se zastaví, když tlačítko zase pustíte.
---	---

	Tlačítko pro propojené položení: stiskněte tlačítko. Opěrka na záda pomalu klesá a podpěra na nohy se zvedá. Pohyb se zastaví, když tlačítko zase pustíte.
---	---

4. Ostatní funkce

- **Hudba z telefonu:** zasuňte telefon do kapsičky na mobilní telefon, audio vybavení je zabudované a umožňuje masáž a přehrávání hudby zaráz.
- Díky 3D digitálnímu audio vybavení na každé straně křesla, které se propojí s hudbou v telefonu a přehrává ji, si můžete užívat zároveň masáž a poslech Vaší oblíbené hudby.
- Masáž mohou doprovázet také modré LED efekty

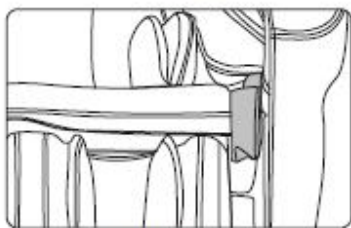

Kapsička na mobilní telefon



3D digitální audio



Modré LED efekty

(audio rozhraní)

5. Ukončení masáže a vypnutí

- Pokud masáž stále probíhá, stiskněte červené tlačítko. Všechny masážní funkce se zastaví. Podpěra na nohy a opěradlo na záda se automaticky vrátí do původního stavu. Pokud uběhne nastavená doba masáže, zastaví se masážní funkce, ale poloha opěradla a podpěry se nevrátí do původní pozice.
- Když uběhne nastavená doba masáže, na displeji ovládání se objeví zpráva „memory set on“ (uložení do paměti), která Vám připomene možnost uložit aktuální nastavení jako režim A nebo B. Po stisku červeného tlačítka se přístroj vypne a masážní hlavice se vrátí do původní polohy. Pokud s přístrojem nebudete 10 vteřin nijak manipulovat, vypne se po uběhnutí nastaveného času automaticky a masážní hlavice se vrátí do výchozí pozice.



Zpráva o možnosti uložení nastavení do paměti

Vypojení z elektriny:




Pozice vypínače


Odpojení kabelu

5. Instrukce k instalaci podpěr na ruce

- Najděte odpovídající vzduchovou trubici a konektor na spodní straně sedacího rámu a podpěr na ruce, který k ní náleží. Protáhněte ho čtvercovým otvorem na pevném kovovém plátu. (Obr. 1)
- Po tom, co konektor protáhnete daným otvorem, zapojte jej. (obr. 2)

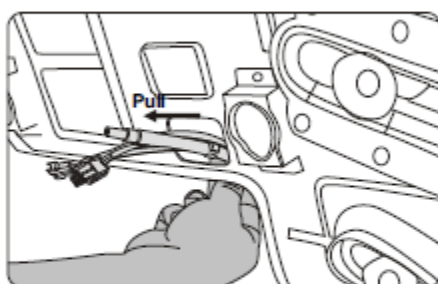


(Figure 1)

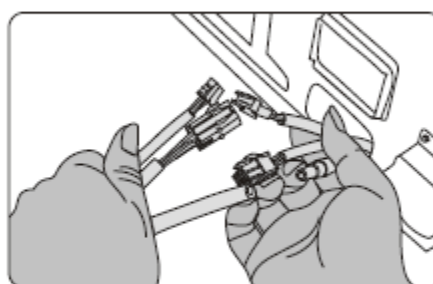


(Figure 2)

- Vytáhněte příčný spoj ze spodní části sedacího rámu a zapojte ho do konektoru na podpěře na ruce, stejně tak. Do odpovídajícího konektoru zapojte také vzduchovou trubici. (Obr. 3)
- Poté, co je zapojení dokončeno, vsuňte spoj do spodní části sedacího rámu skrze čtvercový otvor na upevněném kovovém plátu. Dávejte pozor, aby se vzduchová trubice neohnula. (Obr. 4.)

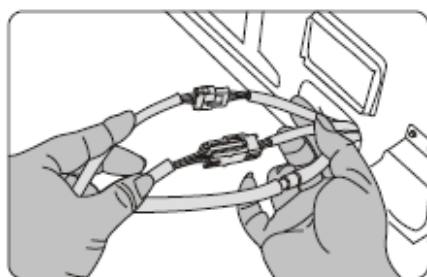


(Figure 3)

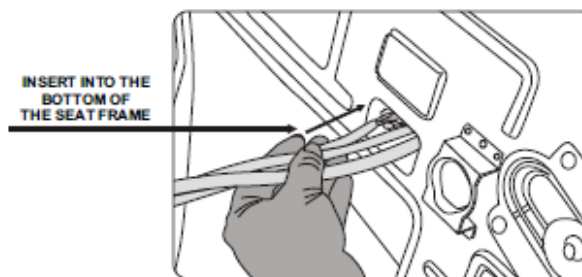


(Figure 4)

- Zpárujte vystouplé kolíky na podpěře do otvorů v upevněném plátu. Obrys kovového plátu by měl sedět s konkávním obrysem podpěry. (obr. 5)
- Držte podpěru a srovnejte dva výstupky na podpěře s otvory na kovovém plátu. (Dejte pozor, aby spojovací kabely a trubice byly na spodku rámu, jinak by s mohli přiskřípnout či zaseknout.). Zasaďte celou podpěru na pevný kovový plát. (obr. 6)

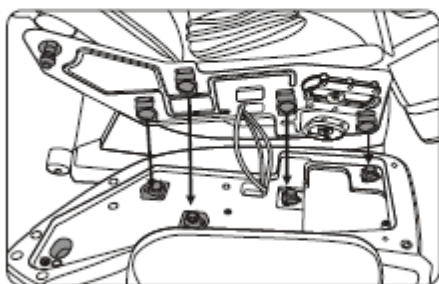


(Figure 5)

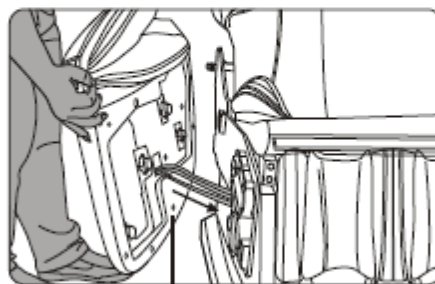

(Figure 6)


Pozn.: Spojovací kabel musí být vložen na správné místo, aby se nezasekl.

- Po zasazení podpěry na ruce do kovového plátu, přitlačte podpěru směrem dolů tak, aby do sebe jednotlivé výstupky zapadly. Poté Opatrně popotáhněte podpěru směrem k sobě, abyste zjistili, jestli všechny spoje sedí.
- Najděte montážní otvor na přední straně kovové desky a zašroubujte vnitřní osmiúhelníkový šroub a plochou podložku pomocí vnitřního šestihranného klíče. (Obr. 8)
- Najděte horní montážní otvor na konci kovové desky. Použijte vnitřní hexagonální šroub a pevně ho zašroubujte. Tím je instalace podpěr na ruce ukončena. Obě podpěry se instalují stejným způsobem. (obr. 9)

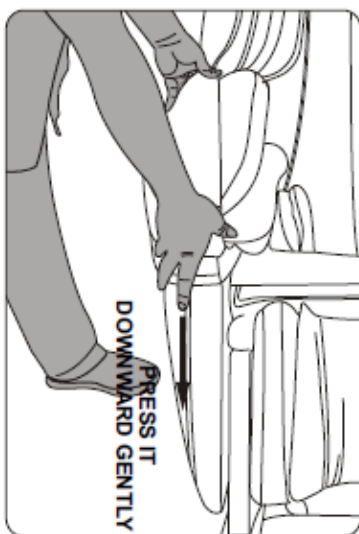


(Figure 7)

(Figure 8)

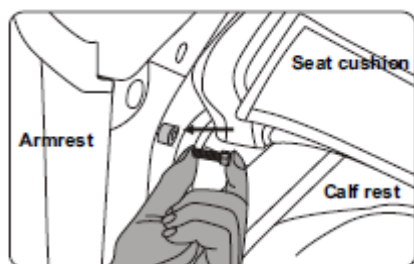

(Figure 9)

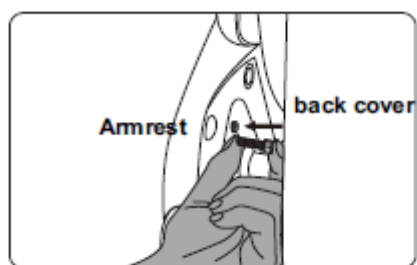


6. Instalace manuálního ovladače

Stojan na
manuální ovladač

Šrouby

Držák

Upevnění držáku
manuálního ovládání

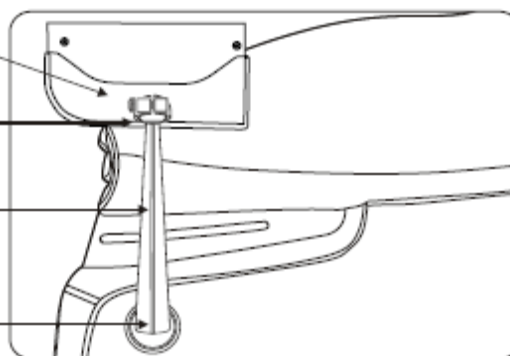

- Připravte si část potřebnou k zapojení držáku manuálního ovladače. (Obr. 1)
- Vložte konec držáku do pevného cylindrického otvoru. Otvory k zafixování by se měli na obou částech překrývat. (Obr. 2)

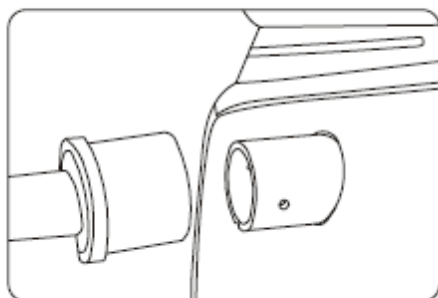


Figure 1

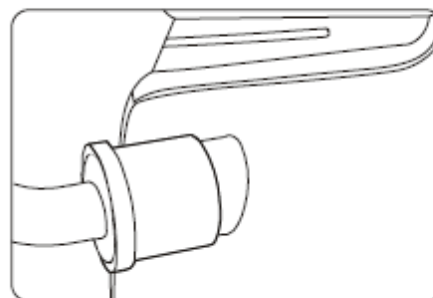


Figure 2

- Připravte si šrouby, kterými držák na obou stranách zafixujete. (Obr. 3)
- Utáhněte tyto šrouby na obou stranách. Tím ukončíte instalaci. (Obr. 4)

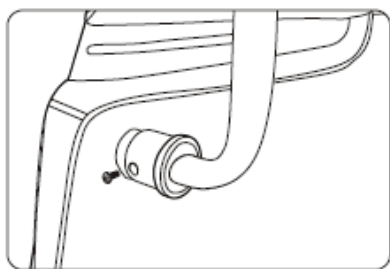


Figure 3

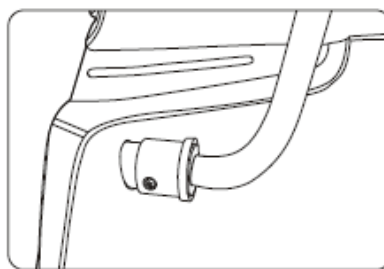


Figure 4

7. Použití a instalace ovladače

Vložte manuální ovladač do stojanu (obr. 1.). Stojanem lze volně otáčet doprava a doleva. (Obr. 2) a ovladačem lze také pohybovat v horizontálním směru. (Obr. 3)


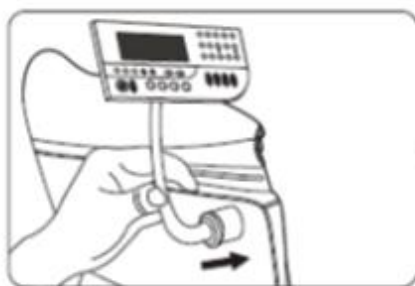


Figure 1

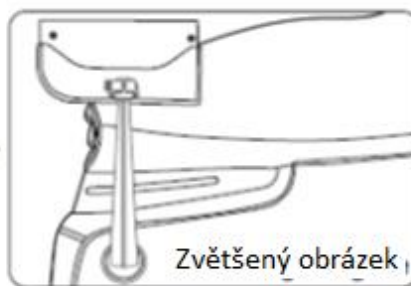

Zvětšený obrázek

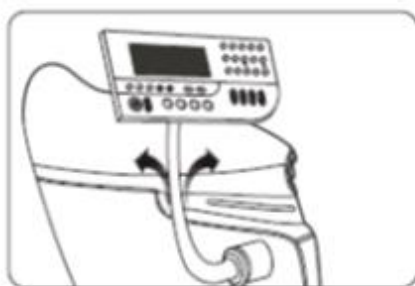


Figure 2


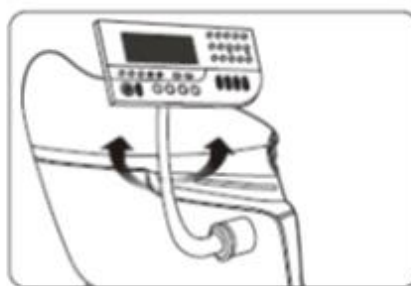


Figure 3


8. Rozkládání a použití polštáře po hlavu a za záda

Intenzitu hnětení můžete zmírnit pomocí použití polštáře za záda a pod hlavu, které je volitelné použití se doporučuje. Zádový polštář připevníte pomocí zipu (1), polštář pod hlavu zase pomocí upevňovacího prvku (2).

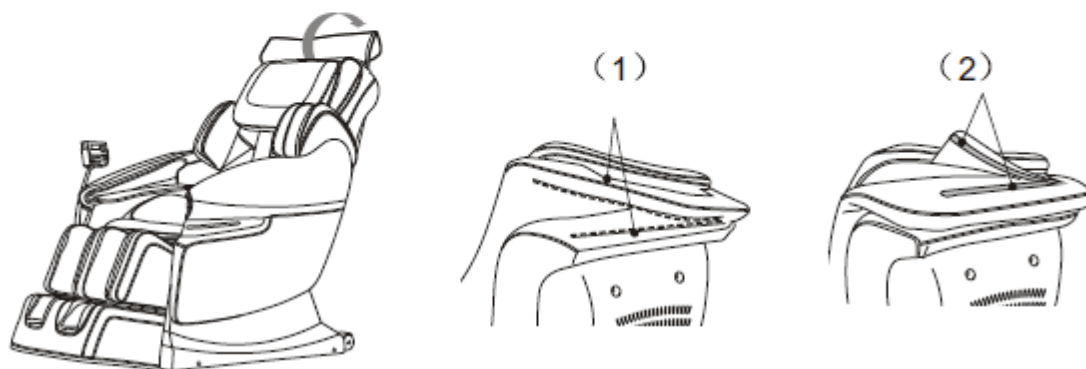

9. Jak křeslem pohybovat


Ujistěte se, že žádný z drátů neleží na zemi. Nahněte křeslo tak, že jej budete držet za zádovou část tak, aby těžiště přístroje spočívalo na jeho kolečkách. Nyní můžete křeslem posouvat dopředu a dozadu. Když křeslo dostanete do požadované pozice, položte jej opatrně zpět na zem.

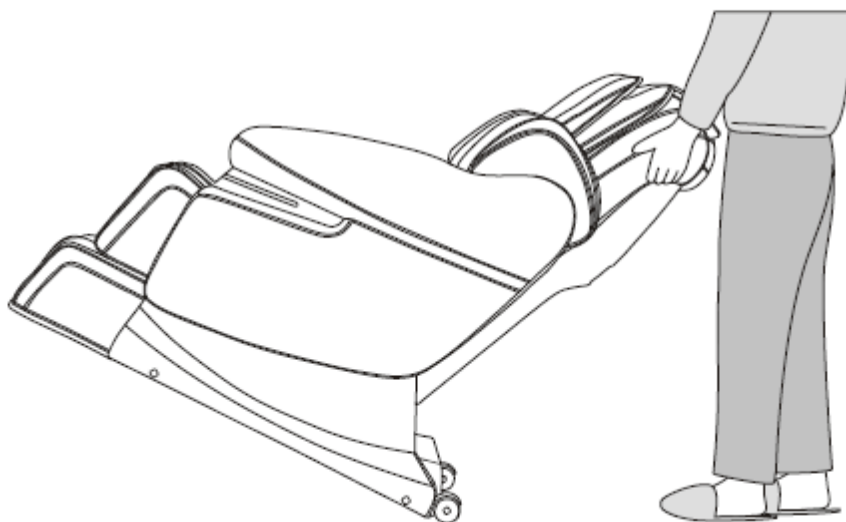

10. Ochrana podlahy

Když necháte toto křeslo položené na dřevěné podlaze, může dojít k poškození podlahy. Proto pod křeslo doporučujeme dát koberec.

Upozornění: Pokud je podlaha nerovná, křeslo po ní netahejte ani na kolečkách. Křeslem taktéž nemanipulujte v úzkém prostoru. K uzvednutí křesla jsou potřební dva lidé.

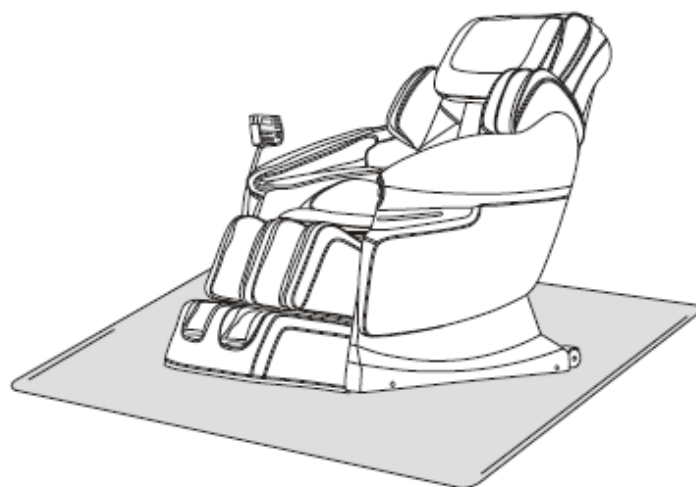

Technické informace:

Model: A70

Popis: Křeslo určené k celotělové masáži vzduchem

Provozní napětí: 110-120 V ~60Hz

220-240V ~50Hz/60Hz

Provozní příkon: 180W

Provozní doba: 15 minut

Bezpečnostní design: Třída I

Použitý materiál:

PVC, PA, ocelové součásti, elektrické a elektronické součásti.

MATERIÁL	PU	KŮŽE	TKANINA	DŘEVO