

Uschovejte tento návod pro potřebu budoucího  
použití

**A51- MASÁŽNÍ KŘESLO**  
**NÁVOD NA POUŽITÍ**



Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod na použití. Označeným částem manuálu věnujte zvýšenou pozornost a návd si uschovejte pro pozdější použití.

Pozn.: Naše společnost si vyhrazuje právo na revizi dizajnu a popisu tohoto produktu, a to bez předchozího varování. Vztahuje se k aktuální barvě produktu.

## Obsah

Bezpečnost a údržba .....	4
Název a funkce jednotlivých komponentů.....	6
Funkce.....	7
Možnosti použití.....	9
Technické informace .....	15

## Bezpečnost a údržba

### Důležitá bezpečnostní upozornění

Nedovolte dětem dotýkat se pohyblivých částí tohoto produktu.

K zapojení přístroje do elektřiny používejte pouze řádně uzemněný zdroj, který odpovídá požadavkům produktu. Po každém použití a před každým čištěním odpojte přístroj z elektřiny, abyste omezili riziko poškození přístroje či zranění.

Produkt používejte pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Nepoužívejte žádné doplňky, které nejsou k tomuto produktu přímo určeny.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Použití přístroje jiným způsobem, než jaký je popsán v tomto návodu, je zakázáno.

Doporučená doba použití je 15 minut.

Nepoužívejte, pokud je kůže poškozená.

Nepoužívejte, pokud je poškozený potah.

Nepoužívejte, pokud je otvor chladiče překrytý nebo zablokovaný.

Dbejte na to, aby se dovnitř produktu nedostala cizí tělesa.

Při používání produktu neusínejte.

Pokud jste opilí nebo se necítíte dobře, produkt nepoužívejte.

Produkt používejte nedříve hodinu po jídla.

Nenastavujte masážní funkce na příliš vysoké hodnoty – předejdete tak možnému zranění.

### **2.) Prostředí vhodné k použití**

Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí, jako je například koupelna.

Nepoužívejte přístroj v případě, že teplota prostředí se prudce mění.

Nepoužívejte v prašném prostředí ani v blízkosti žířavin.

Nepoužívejte v prostředí, kde není dostatek místa nebo dobré odvětrávání.

### **3.) Tento přístroj by neměly používat osoby, které:**

Trpí osteoporózou

Mají srdeční onemocnění nebo elektronické stimulátory jako je pacemaker

Mají horečku

Těhotné ženy nebo ženy, které mají právě menstruaci

Byly zraněny nebo trpí kožním onemocněním

Které mají méně než 14 let nebo osoby mentálně neschopné ovládní produktu (tyto osoby by měly přístroj používat pouze pod dozorem zodpovědné osoby.)

Mají od doktora nařízený klid nebo osoby, které se necítí dobře

Tento produkt nepožívejte ani v případě, že je Vaše pokožka mokrá!

#### **4.) Bezpečnost**

Zkontrolujte, zda elektrické připojení odpovídá požadavkům přístroje

Přístroje pod proudem se nikdy nedotýkejte mokrou rukou.

Zabraňte tomu, aby e vod dostala dovnitř produktu. Mohlo by dojít ke zkratu nebo k poškození produktu.

Chraňte dráty v produktu před poškozením a neměňte elektrické zapojení produktu.

K čištění elektrických součástí produktu jako jsou vypínač nebo kabel nepoužívejte vlhké hadříky.

Pokud dojde k výpadku elektřiny, držte se od produktu dál pro případ, že by se elektřina znovu zapla a přístroj reagoval nepřiměřeně.

Pokud se přístroj chová podivně, přestaňte ho okamžitě používat a poraďte se se svým distributorem.

Pokud se v průběhu používání necítíte dobře, přestaňte ho používat a další použití konzultujte se svým lékařem.

Tento přístroj by neměly bez dozoru a pomoci používat osoby se sníženými mentálními či fyzickými schopnostmi, osoby s poruchou některého ze smyslů nebo osoby, které nejsou o používání přístroje a jeho ovládní poučené. Pod dohledem by přístroj měly používat také děti.

Dávejte pozor, aby si děti s přístrojem nehrály.

Pokud je elektrický kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, distributorem, nebo jinou pověřenou a kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

#### **5.) Údržba**

Údržbu a opravy tohoto přístroje by měl provádět pouze autorizovaný profesionál. Uživatelé nesmějí z bezpečnostních důvodů přístroj rozebírat ani opravovat.

Nezapomeňte přístroj po použití odpojit z elektřiny.

Nepoužívejte produkt, pokud máte jakýkoliv problém se zástrčkou.

Pokud produkt plánujete delší dobu nepoužívat, stočte kabely a skladujte v suchém a neprašném prostředí.

Produkt neskladujte ve vysokých teplotách nebo blízko ohně a nevystavujte produkt dlouhému slunečnímu záření.

Pokud je elektrický kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, distributorem, nebo jinou pověřenou a kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Přístroj čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidlo, benzény ani alkoholy.

Jednotlivé součásti přístroje byly speciálně navrženy a vyrobené – nepoužívejte proto žádné jiné.

Při manipulaci s křeslem nepoužívejte ostré předměty.

Tento produkt netahejte po nerovném povrchu. Před přesunem produktu jej zvedněte.

Křeslo používejte po doporučenou dobu. Nepoužívejte dlouho bez přerušení.


## 6.) Řešení běžných problémů


Vydávání zvuků v důsledku pohybu částí přístroje je přirozené.

Pokud kontrola nefunguje normálně, zkontrolujte, jestli je přístroj zapojen do elektriny pořádně a jestli je přístroj zapnutý.

Po uplynutí doporučené doby použití se přístroj automaticky vypne. Pokud je produkt používán po delší dobu, kontrola přehřátí přístroj automaticky vypne. Přístroj můžete znovu používat až po půl hodině.

## Název a funkce jednotlivých komponentů

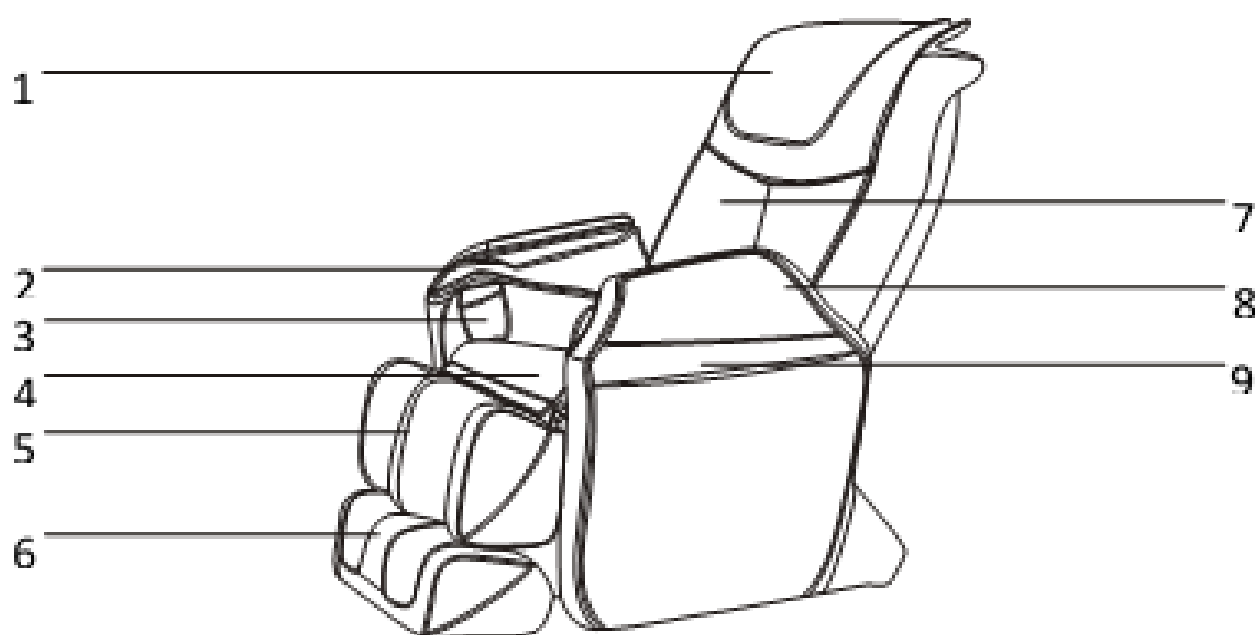

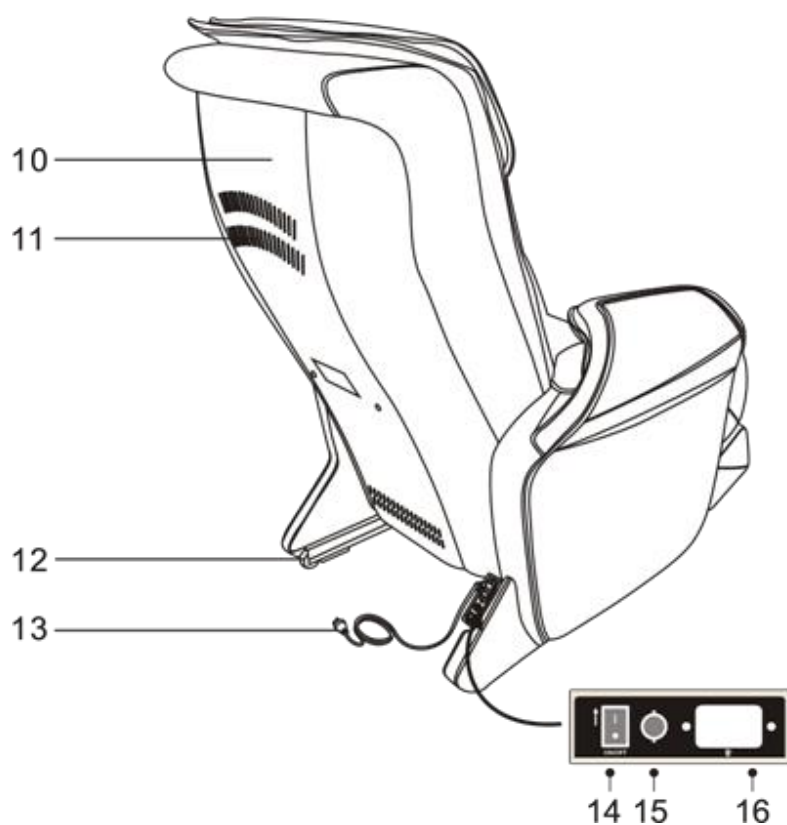

1. Polštář na hlavu
2. Ramenné vzduchové polštáře
3. Vzduchové vaky na předloktí
4. Pouzdro na ovladač
5. Polštáře na lýtka
6. Podpěra chodidel
7. Zádový polštář
8. Opěradla na ruce
9. Dekorační pásek
10. Zadní kryt
11. Ventilace
12. Kolečka
13. Elektrický kabel
14. Vypínač
15. Pojistky
16. Zástrčka

## Funkce

Tento přístroj má hlavice navrženy tak, aby umožňovali různé druhy komplexních pohybů.

Přístroj dokáže detekovat masážní body na vrchní části těla a polohu ramen a přizpůsobit jim masáž.

Možnost pěti druhů masáže: shiatsu, hnětení, přitlačení, poklepávání a kombinace přitlačení a poklepávání. K dispozici jsou také tři masážní módy: lehký, paměť A a paměť B. V paměťových módech můžete nastavit úhel a sílu podle Vašich preferencí a při dalším použití nastavení pouze

vyvoláte z paměti. Můžete si také vybrat, jestli chcete masírovat celá záda, nebo jen ramena, plochu zad nebo pas.

Pokud zvolíte manuální nastavení, můžete vybírat z módu pro vrchní část těla:

Pozice pro masáž: fixní body, částečná, celospektrální.

Pro každou masáž si můžete vybrat mezi pěti rychlostními stupni.

Při masáží shiatsu, poklepávání a přitlačení můžete nastavit rozpětí masážních hlavic. Na výběr máte tři možnosti: široké, střední a úzké.

U částečné masáže a fixních bodů, můžete volit mezi tlakem na třech úrovních: celotělový tlak vzduchem, tlak na spodní část těla nebo ramena. Možnost využití 25 vzduchových vaků, možnost tří různých intenzit.

Nastavení podpěr na lýtka a paže.

Podpěry na ramena jsou nastavitelná.

Opěradla na nohy je možno prodloužit a přizpůsobit je různým typům postavy.


Opěradlo na nohy se může sklápět buď samostatně nebo spolu s opěradlem na záda.

Křeslo i masážní hlavice se po vypnutí přístroje automaticky přepnou do výchozí pozice.


Možnost času nastavení: 15, 20, 25, 30 minut. Nastavení provedete pomocí modrého LCD displeje.



## Možnosti použití

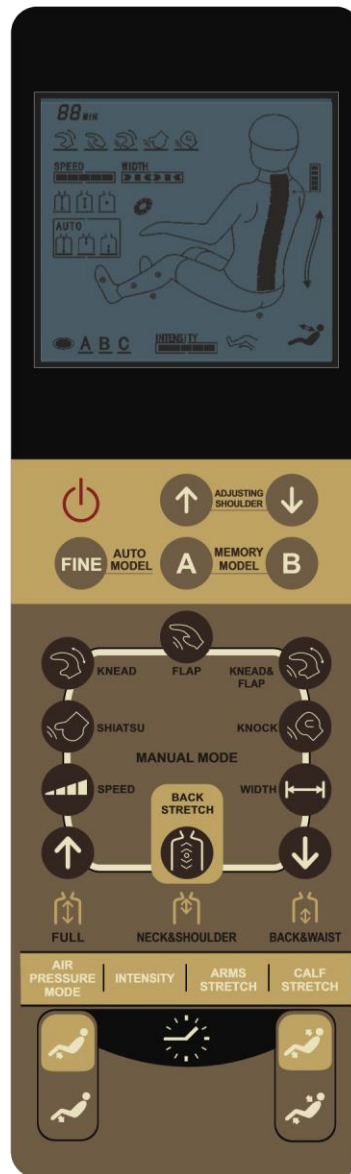

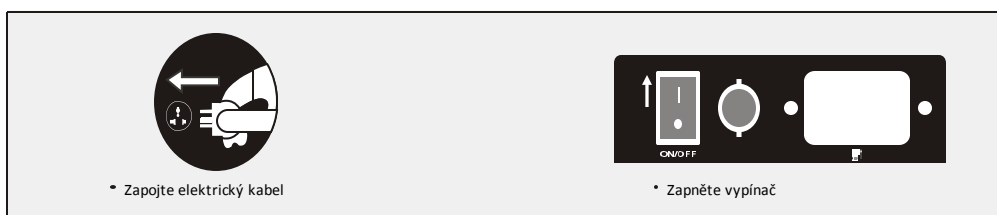

### 1.) Zapněte přívod energie do přístroje





### 2.) Nastavte pozici opěrek na ruce a nohy a polohu opěradla.

Tyto pozice upravte dle Vašich preferencí předtím, než spustíte masáž.  
K nastavování použijte tato tlačítka:





Tlačítko	Popis
	Tlačítko pro vzpřímení opěradla: stiskem tohoto tlačítka se opěradlo pomalu zvedne. Podpěra na lýtka zároveň pomalu klesá. Když tlačítko pustíte, zvedání se zastaví. Když se dostanete do nejvzpřímenějšího bodu, zastaví se automaticky a upozorní Vás alarmem.
	Tlačítko pro sklápění: stiskem tohoto tlačítka se opěradlo pomalu sklápí. Podpěra na lýtka se zároveň pomalu zvedá. Když tlačítko pustíte, pohyb se zastaví. Když se dostanete do nejnižšího bodu, zastaví se automaticky a upozorní Vás alarmem.


- Nastavení polohy noh

	Tlačítko pro zvedání podpěry noh: Když držíte toto tlačítko, podpěra noh se pomalu zvedá, když ho pustíte, zastaví se. Pokud se dostane do nejvyššího bodu, automaticky se zastaví a upozorní Vás alarmem.
	Tlačítko pro spuštění podpěry noh: Když držíte toto tlačítko, podpěra noh pomalu klesá, když ho pustíte, zastaví se. Pokud se dostane do nejnižšího bodu, automaticky se zastaví a upozorní Vás alarmem.

### 3.) Začátek masáže

- Pro spuštění masáže stiskněte červené tlačítko.
- Přístroj automaticky rozpozná polohu Vašich ramen a masážní body. Po provedení detekce se rozezní zvukový signál. Poté můžete upravit pozici ramen a křeslo se úhlu automaticky přizpůsobí. V průběhu procesu detekce si můžete vybrat masážní program (lehký paměť A, paměť B) a mezi automatickými módy (celá plocha, ramena a krk, záda a pas). V takovém případě můžete další dva kroky přeskočit a automatické nastavení úhlů se zastaví.
- Pokud mezi masážními hlavicemi a skutečnou polohou ramen rozdíl, můžete ho upravit pomocí tlačítek nahoru a dolů do vhodné polohy. Pozice pro ramena má 5 nastavitelných stupňů.

Přizpůsobte pozici masážních hlavic směrem nahoru podle Vašich potřeb.	 Nastavení masážních hlavic nahoru	
Přizpůsobte pozici masážních hlavic směrem dolů podle Vašich potřeb.	 Posun masážních hlavic směrem dolů.	

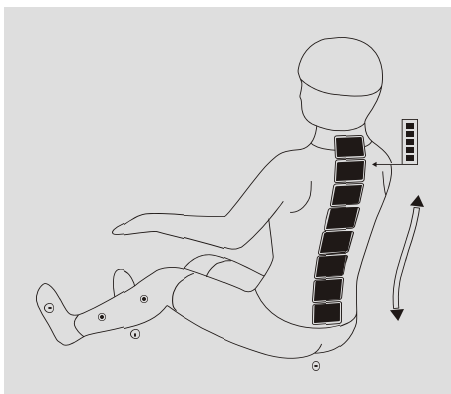

#### 4.) Automaticky je nastavený lehký režim, ale můžete si zvolit i jiný z režimů.





A) Charakteristika masáže, horní část těla, automatická masáž











Název	tlačítko	Masáž obsahuje	Masážní funkce	Displej
Přizpůsobená auto masáž	MEMORY A	Paměť A masáž	Vyvolá uloženou masáž.	
	MEMORY B	Paměť B masáž	Vyvolá uloženou masáž.	
Auto masáž	AUTO	Celková masáž	Vrchní část těla shora dolů	AUTO
		Masáž krku a ramen	Zaměřené na krk a ramena	AUTO
		Masáž zad a pasu	Zaměřené na kříž a pás.	AUTO
	COMFO	Jemná masáž	Podporuje krevní oběh, uvolňuje kosti a svaly.	P1
	STRETCH	Masáž po částech	Zbavuje Vás únavy, obnovuje energii.	P2

B) Ruční masáž horní části těla, Ruční masáž dolní části těla,  
- Ruční masáž horní části těla

Funkce tlačítka	Popis, zobrazení na displeji	Nastavení masážních hlavic
Technique KNEAD		Rychlost, intenzita
FLAP		Rychlost, intenzita
KNEAD & FLAP		Rychlost, šířka, intenzita





	 SHIATSU		Rychlost, šířka, intenzita
	 KNOCK		Rychlost, šířka, intenzita





Funke	Tlačítko	Popis	Displej
Masážní body (při fixních bodech, částečný mód, můžete upravit pozici)		Masážní hlavice směrem nahoru	
		Masážní hlavice směrem dolů	

Funkce	Tlačítko	Popis na displeji	Nastavení masážních hlavíc
Technika	 KNEAD		rychlost, intenzita
	 FLAP		rychlost, šířka, intenzita
	 KNEAD & FLAP		rychlost, intenzita
	 SHIATSU		rychlost, šířka, intenzita
	 KNOCK		rychlost, šířka, intenzita




Funkce	Tlačítko	Popis	Displej
Rychlost		5 nastavitelných stupňů	Rychlost 
		3 nastavitelné šířky	Šířka 

- Nohy, manuální nastavení vzduchové masáže

Funkce	Tlačítko	Popis	Displej
Vzduchová masáž		Model 1: paže, zadek, nohy 3 stupně intenzity	AIR PRESSURE MODE  ARM LOWER BODY
		Model 2: zadek a nohy 3 stupně intenzity	AIR PRESSURE MODE  ARM LOWER BODY
		Model 3: paže 3 stupně intenzity	AIR PRESSURE MODE  ARM LOWER BODY

Intenzita		Intenzita tlaku vzduchu: silná, střední, nízká 3 úrovně tlaku.	Silná  Střední  Nízká 
-----------	---	--	---

### C) Další manuální nastavení

Funkce	Tlačítko	Popis	Displej
Zadek vibrace		Volitelná funkce vibrační masáže	
Silně Slabě		vibrace Silně/Slabě 2 možnosti nastavení intenzity	Silné: LED svítí Slabě: LED bliká
Funkce	Tlačítko	Popis	Displej
Časovač		4 režimy nastavení časovače 15 20 25 30min	15 min

### 5.) Vypnutí a ukončení masáže

Pokud jste v masážním procesu, stiskněte červené tlačítko a všechny masážní funkce se zastaví, na displeji se zobrazí EE a začne blikat. Nyní můžete stisknout „memory A“ nebo „Memory B“ a tím uložíte aktuální masážní nastavení. Na displeji se zobrazí status paměti E1 nebo E2.

Když stisknete tlačítko znovu, celý přístroj se vypne. Všechny podpěry se resetují a vrátí do základní polohy. Můžete také počkat 10 vteřin a přístroj se vypne automaticky a opěrky se taktéž resetují a vrátí do své pozice.

Pozn.: Pokud vyprší čas a není nastavený automatický režim, může se stát, že se opěrky nevrátí do původní polohy automaticky.

Vypněte přívod proudu na spínači.

Schéma:



### 6. Nastavení délky podpěry noh

Díky nastavitelné podpěře na nohy si můžete přizpůsobit tuto část křesla na jakoukoliv postavu. Opěra se dá také sklápat.

Pohyb vpřed




Přizpůsobení podle délky nohou



Obrácení


Poznámky:

- 1.) Pokud nemůžete z křesla vstát, neopírejte se o vrchní část opěrky, ale o pevné části.
- 2.) Na vrchní část opěrek netlačte
- 3.) Na vrchní část opěrek nesedejte.

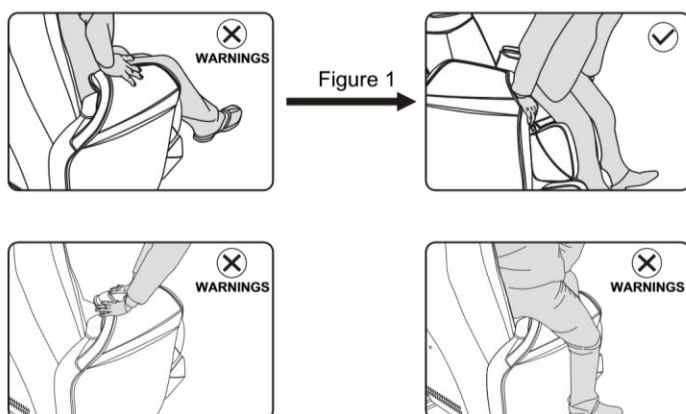

#### 6.) Vložky do zadní části.


Použitím vložek v zadní části opěradla můžete snížit intenzitu hnětení. Použití je volitelné, rozhodněte se dle svých vlastních preferencí. Doporučuje se však použít polštář v hlavové části. Polštář na zadní část a opěradlo jsou spojeny zipem (obrázek 1) a další uchycení je na suchý zip (obrázek 2).

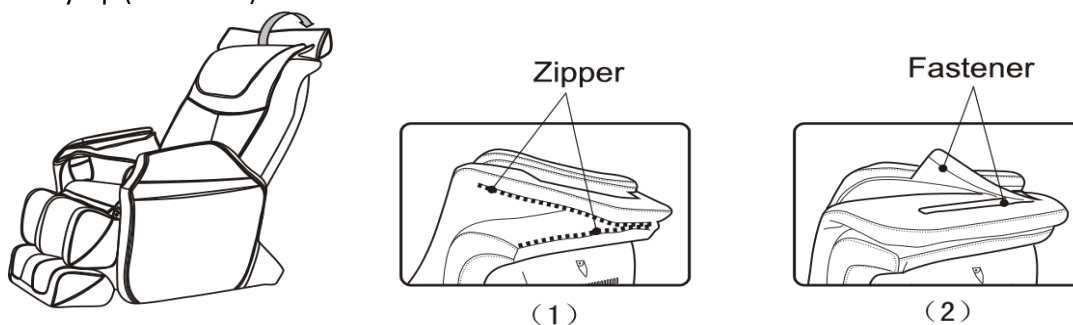

#### 7.) Ochrana podlahy

Pokud bude těžké masážní křeslo položeno na dřevěné podlaze příliš dlouho, může jí poškodit. Dejte proto pod křeslo koberec.

Pozn.: Po dřevěné nebo jinak citlivé podlaze neposouvejte křeslo po kolečkách. Přesouvejte je ve dvou osobách, zvednuté.

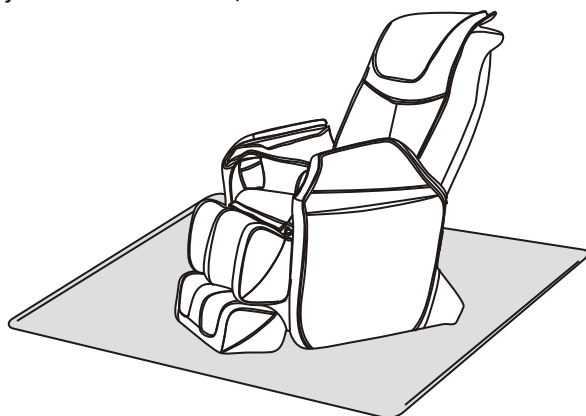

### 8.) Jak křeslem pohybovat

Nejdříve se ujistěte, že Vám nezavazí žádné dráty. Pak křeslo nahněte tak, aby se jeho těžiště přesunulo na kolečka a poté ho můžete pomalu a opatrně přesunout.



## Technické informace

Model: A51

Název: Masážní křeslo

Jmenovité napětí: 110-120V~  60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Jmenovitý příkon: input:120W

Bezpečnostní struktura: Třída I

Použité materiály: PVC, PA, ocelové, elektrické a elektronické součásti

Materiál	PU	Kůže	Látka	Dřevo