

Masážní křeslo SL-A18Q

Návod k použití



Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před používáním si prosím důkladně přečtete tento návod a při používání následujte instrukce v něm obsažené. Zvýšenou pozornost věnujte důležitým bezpečnostním upozorněním a mějte tento návod po ruce k budoucímu nahlédnutí.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu vzhledu a popisu přístroje bez dalších upozornění. Toto se vztahuje zejména na skutečnou barvu produktu.

Obsah:

ÚVOD.....	2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POPIS ČÁSTÍ MASÁŽNÍHO KŘESLA	5
PŘEHLED FUNKCÍ A ÚČINKŮ	6
PŘÍPRAVA MASÁŽNÍHO KŘESLA PŘED JEHO POUŽITÍM.....	7
ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ.....	10
PÉČE, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ	14
ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ.....	14
TECHNICKÉ PARAMETRY	15

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Zabraňte přístupu dětí k pohyblivým a odnímatelným částem produktu.
- Používejte pouze správně uzemněný zdroj napětí, kompatibilní s tímto produktem.
- Abyste zabránili úrazu, nebo poničení přístroje, vždy ho odpojte z elektrické zásuvky po použití nebo před čištěním.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Před použitím si prosím přečtěte všechny instrukce v tomto návodu a při používání se řiďte výhradně podle nich.
- Jiný způsob používání než je uveden v návodu je zakázán.
- Přístroj se doporučuje používat 15 minut.
- Přístroj nepoužívejte když:
 - je kůže natržená nebo poničená
 - je poškozený potah
 - jsou chladicí otvory zakryté nebo ucpané
 - něco spadlo do přístroje
 - jste usnuli během používání přístroje
 - jste opilí nebo se necítíte dobře
 - jste méně než hodinu po jídle
- Abyste zabránili úrazu, nenastavujte masážní funkce na příliš vysoký stupeň.

Provozní prostředí

- Nepoužívejte přístroj
 - v horkém a vlhkém prostředí, například v koupelně.
 - v prostředí s náhlými teplotními změnami.
 - v prašném prostředí.
 - v malých prostorách nebo v prostorách se špatnou cirkulací vzduchu

Nevyhovující uživatelé


- Osoby trpící osteoporózou.
- Osoby se srdečními chorobami nebo s elektronickým léčebným zařízením jako například kardiostimulátor.

- Osoby s horečkou.
- Těhotné ženy nebo ženy v průběhu menstruace.
- Zraněné osoby nebo osoby s kožním onemocněním.
- Děti mladší 12-ti let nebo osoby neschopné obsluhovat tento přístroj.
- Osoby, které mají od lékaře nařízený klidový režim nebo se necítí dobře.
- Osoby, které jsou vlhké nebo zpocené.
- Osoby citlivé na horko.


Bezpečnost

- Zkontrolujte zda vstupní napětí odpovídá specifikaci přístroje.
- Nezapojujte elektrický kabel do zásuvky mokřýma rukama.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, zabraňte styku přístroje s vodou.
- Neměňte elektrický obvod přístroje a dejte pozor na poškození elektrické kabeláže.
- Při čištění elektrických částí, jako například vypínače nebo elektrické přípojky, nepoužívejte vlhké utěrky.
- Při výpadku proudu opusťte přístroj, jinak jeho náhlé naskočení může způsobit zranění.
- Pokud přístroj nefunguje normálně, zastavte užívání a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
- Přestaňte používat přístroj pokud se necítíte dobře a konzultujte to se svým lékařem.

Popis částí masážního křesla

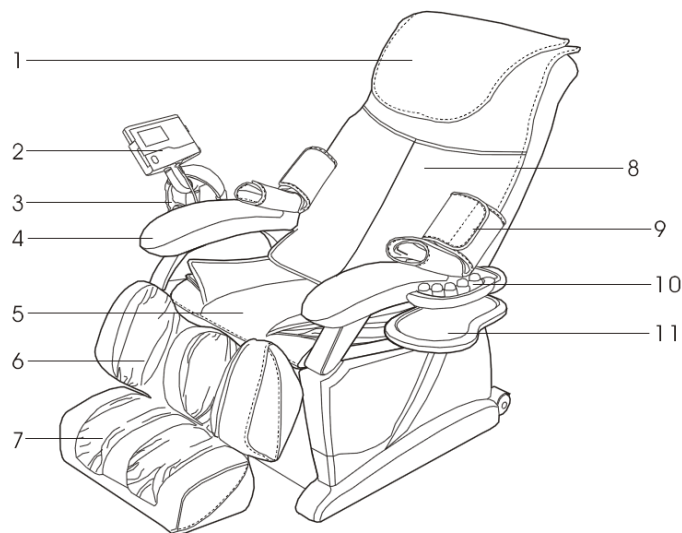

1. Polštářová opěrka
2. Ovladač
3. Mikrofon
4. Opěrky na ruce
5. Polštáře
6. Opěrky na lýtka
7. Akupunkturní masážní body na chodidla
8. Zádové opěradlo
9. Vzduchové polštáře na ruce
10. Nahřívací zařízení
11. Stolek na nápoje

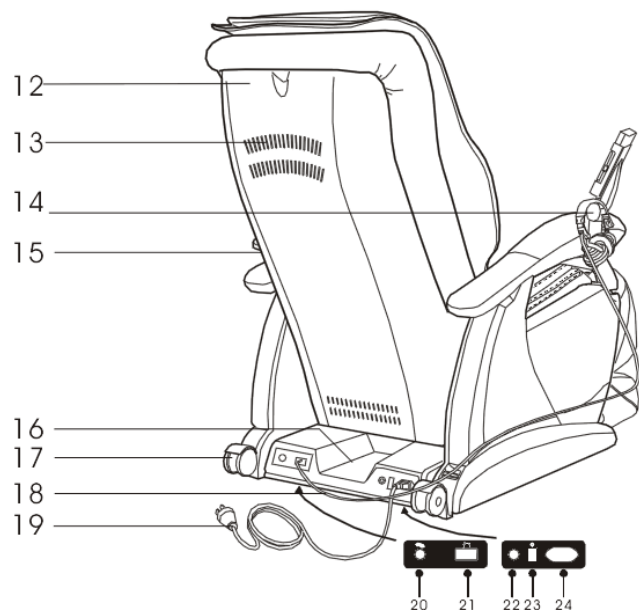

12. Zadní potah
13. Ventilátor
14. Držák ovladače
15. Stolek na nápoje
16. Přehrávač Mp3
17. Kolečka
18. Šňůra od mikrofonu
19. Elektrická šňůra se zástrčkou
20. Rozhraní nahřívacího zařízení
21. Připojení mikrofonu
22. Pojistka
23. Přepínač napájení
24. Zdířka pro napájecí kabel

Přehled funkcí a účinků

Funkce

- Masážní systém je tvořen čtyřmi pohyblivými masážními hlavicemi, které se mohou posouvat nahoru a dolů po celém zádoovém opěradle.
- Masážní křeslo nabízí 6 masážních režimů: shiatsu, prohmatávání, krouživé mávání, poklepávání, současně prohmatávání a mávání a vibrace.
- Automatická masáž horní části těla. (Tři nastavitelné oblasti, ramena a krk, záda a pas).
- Manuální masáž horní části těla s režimy: celková masáž, pevný bod nebo masáž vybraných částí. Pro každý režim je k dispozici pět rychlostních stupňů. U masážních režimů shiatsu, mávání a poklepávání je možné také nastavit šířku masáže ve třech úrovních: široká, středně široká a úzká masáž. V masážním režimu pevného bodu je možné pohybem hlavic nahoru a dolů nastavit přesný bod k masáži.
- Přístroj je vybaven 33 vzduchovými airbaly, které poskytují vzduchovou masáž s možností nastavení tří režimů a dvou stupňů intenzity.
- Vibrační masáž zad a hýždí se třemi režimy: slabá, silná a vypnuto.
- Čtyři vzduchové polštáře pro masáž rukou.
- Funkce pro ovládání hudby: změna hlasitosti, posun mezi písničkami.
- Synchronní hudební masáž: Intenzita vibrací a rychlost zádoové masáže je závislá na změně vysokých frekvencí v hudbě, naproti tomu masáž hýždí je řízena změnou nízkých frekvencí. V režimu hudební masáže se hlasitost nastavuje pomocí ovladače.
- Automatické polohovací funkce: zádoové a lýtkové opěrky se mohou zvednout nebo sklopit do potřebné polohy.
- Automatické obnovení přerušené masáže pro záda a lýtka.
- Přednastavená samostatná masáž lýtek během nastavování zádoové opěrky.
- Nahřívací zařízení je vybaveno nefritovým topným tělesem, které produkuje teplo skrz pět helium-neonových žárovek. Teplota je nastavitelná od 40°C do 70°C.
- Přístroj je vybaven extra velkým LCD displejem, MP3 přehrávačem, sluchátky, podnosem na nápoje a nefritovým topným tělesem.
- Stylový a luxusní design, úžasné dojmy, pohodlné masáže v sedě či v leže.

Masážní křeslo SL-A18Q


Hlavní účinky

- Odstranění únavy
- Zlepšení krevního oběhu
- Úleva od svalové únavy
- Uvolňuje napjaté svalstvo
- Odstranění bolesti nervů a svalů

Příprava masážního křesla před jeho použitím

1. Montáž a používání ovladače a stolku

(1) Přimontujte držák ovladače k masážnímu křeslu. (2) Celým ovladačem i s držákem je možno otáčet o 180°. (3) Ovladač samotný je možno otáčet o 360°.

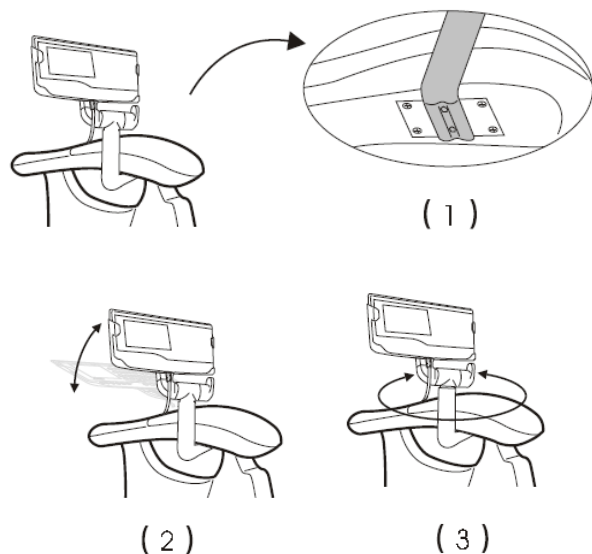


2. Montáž opěrky hlavy a zad

Použití polštářku pod hlavu zmírní hnětení ramen a krku. Pokud požadujete jemnější masáž připevněte polštářek ke křeslu. Pro intenzivnější masáž polštářek odejměte. (Doporučeno je polštářek použít).

Masážní křeslo SL-A18Q

(1) Pomocí zipu spojte potah zádové opěrky s křeslem. (2) Opěrku hlavy a polštářek pod hlavu poté připevněte suchým zipem.
Varování: Nikdy nepoužívejte křeslo bez připevněné zádové opěrky, může dojít ke zranění.

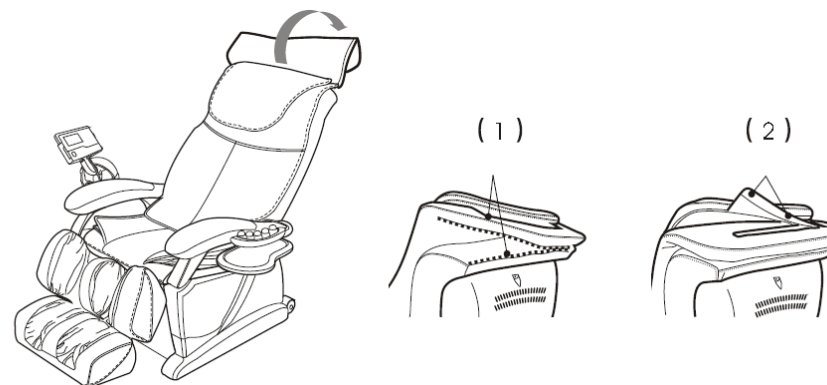


3. Nahrávání hudby do MP3 přehrávače

1. Vypněte napájení masážního křesla.
2. Vyměňte USB disk z MP3 přehrávače křesla.
3. Vložte USB disk do USB portu počítače s operačním systémem Windows XP, Windows 2000, Windows NT.
4. Nahrajte si Vaše oblíbené písně ve formátu MP3 na USB disk. Pokud se nahrávání nezdařilo, nejprve zformátujte USB disk.
5. Po skončení nahrávání, klikněte v počítači na "bezpečně odebrat zařízení USB".
6. Vyměňte USB disk z počítače.
7. Vložte USB disk zpátky do MP3 přehrávače křesla.
8. Nyní obsahuje přehrávač Vaše písně, můžete křeslo opět zapnout a užít si hudební masáž.

Poznámky:


1. Pokud písně nejde přehrát, nejprve naformátujte USB disk v počítači. Poté pokračujte dle bodu 4 výše.
2. Neodnímejte žádné další části MP3 přehrávače, kromě USB disku.

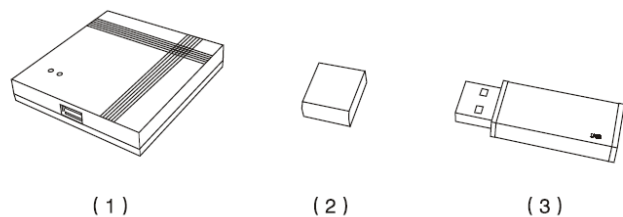

- (1) MP3 přehrávač
- (2) Kryt USB disku
- (3) USB disk

4. Jak správně přemístit křeslo

Ujistěte se, že v cestě pohybu nejsou žádné dráty, poté křeslo uchopte za opěradlo a nakloňte ho do správného úhlu tak, aby těžiště křesla spočívalo nad kolečky (viz obr.1). Poté křeslo dle potřeby tahejte dozadu nebo dopředu.

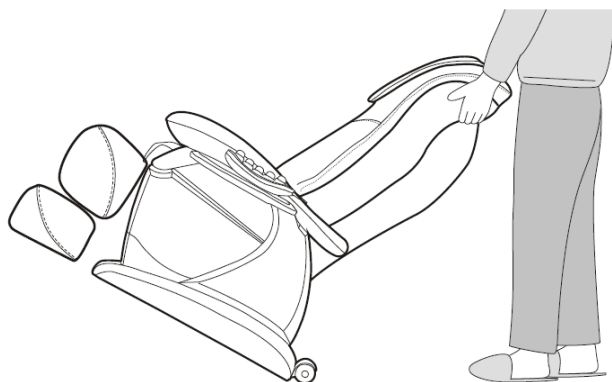

Způsob používání

Používání ovladače



Spínač masáže celého těla:

Zapne funkci masáž celého těla. Nejprve se provede automatická detekce horní části těla a určí se body k masáži, poté se zkontroluje poloha ramen, po dokončení se rozsvítí a začne pípat kontrolka pozice ramen. Poté můžete manuálně upravit masážní body na ramenou pomocí šipek nahoru a dolů. Pokud během 10 vteřin nečiníte žádnou úpravu masážních bodů, automaticky se spustí masáž celého těla.

Nastavení polohy ramen

Přístroj nastaví masážní body na ramenou pomocí šipek nahoru a dolů, s ohledem na tvar těla konkrétní osoby. Toto nastavení má pět stupňů a zobrazuje vždy aktuální polohu ramen.



↑ Upraví pozici ramen nahoru.

↓ Upraví pozici ramen dolů.

Masážní křeslo SL-A18Q

Automatická masáž

Stiskněte tlačítko vybrané automatické masáže a masáž začne.



Horní část těla

Pestré spektrum masážních metod pro masáž celé horní části těla.



Krk a ramena

Automatická masáž v oblasti krku a ramen.









Záda a pas

Automatická masáž v oblasti zad a pasu.

Manuální nastavení masáže

Stiskněte vybrané tlačítko manuální masáže pro start manuální masáže.

Na výběr jsou prohmatávání , mávání , prohmatávání a mávání , shiatsu , poklepávání , masáž zad  (celková, částečná, pevný bod, masáž vybraných míst) a vibrace. Celkem je tedy k dispozici sedm masážních metod.

V režimu pevného bodu můžete upravit přesnou pozici pomocí tlačítek:



Posun pozice nahoru.



Posun pozice dolů.



Rychlost

Pět nastavitelných rychlostí.



Šíře

V režimech mávání, shiatsu a poklepávání je možno zvolit šířku masáže ze tří stupňů.

Masážní křeslo SL-A18Q

Mód vibrací

Přístroj nabízí současnou vibrační masáž zad a hýždí, a to v automatickém i manuálním módu.



Zádové vibrace: spínač zádových vibrací

Při klesající intenzitě vibrací se zobrazí



Při rostoucí intenzitě vibrací se zobrazí



Hýžd'ové vibrace: spínač hýžd'ových vibrací


Při klesající intenzitě vibrací se zobrazí



Při rostoucí intenzitě vibrací se zobrazí



Vzduchová masáž spodní části těla



Spínač vzduchové masáže



Mód: Tři nastavitelné pozice vzduchové masáže spodní části těla.



Intenzita: Dva stupně intenzity masáže spodní části těla, silná a jemná.

Vyhřívání



Spínač nahřívací masáže.



Tlačítko pro zvýšení nahřívací teploty. Maximální teplota je 70°C.

Masážní křeslo SL-A18Q



Tlačítko pro snížení nahřívací teploty. Minimální teplota je 40°C.

Vzduchová masáž paží



ARM AIR BAG Spínač vzduchové masáže paží a regulátor síly.

MP3 přehrávač



Přehrát/zastavit hudbu. (Poznámka: hudba se spustí během 6 vteřin po spuštění přehrávače.)



Přehrát předchozí píseň.



Přehrát následující píseň.



Synchronizace rychlosti masáže s rytmem hudby. Intenzita a rychlost každé masáže se mění s rytmem hudby.

Nastavení opěradel



Podržte tlačítko, lýtkové opěrky se začnou zvedat.



Podržte tlačítko, lýtkové opěrky se začnou sklápět.



Podržte tlačítko, zádová opěrka se začne pomalu zvedat a lýtkové opěrky pomalu klesat. Uvolněte tlačítko a opěrky se upevní v dané pozici.



Podržte tlačítko, zádová opěrka začne pomalu klesat a lýtkové opěrky se pomalu zvedat. Uvolněte tlačítko a opěrky se upevní v dané pozici.

Masážní křeslo SL-A18Q

Péče, čištění a skladování

- Přístroj je zakázáno rozebírat a provádět údržbu vlastními silami. Vždy se obraťte na výrobce určenou agenturu.
- Po použití nezapomeňte přístroj vypojit z elektrické zásuvky.
- Nezapojte do uvolněné zásuvky.
- Během dlouhého období bez použití, smotejte dráty a skladujte přístroj na suchém neprašném místě.
- Neskladujte přístroj v prostředí s vysokými teplotami, nebo blízko ohně. Nenechávejte ho dlouhou dobu na přímém slunci.
- Čistěte přístroj pouze suchou utěrkou. Nepoužívejte ředidlo, benzen ani alkohol.
- Mechanické součásti tohoto přístroje jsou speciálně navrženy a vyrobeny tak, že nepotřebují speciální údržbu.
- Zamezte kontaktu ostrých předmětů s přístrojem.
- Netahejte přístroj po nerovném terénu, je potřeba ho zdvihnout a přenést.
- Nepoužívejte přístroj nepřetržitě příliš dlouhou dobu, je doporučeno používat ho s přestávkami.

Řešení běžných problémů

- Je normální, že motor za provozu vydává jemný hluk.
- Pokud ovládání nefunguje, zkontrolujte, zda je přístroj řádně zapojen do elektrické sítě a vypínač je zapnutý.
- Po přednastavené době masáže se přístroj automaticky vypne. Pokud přístroj běží příliš dlouho bez přestávky, termostat ho automaticky vypne. Přístroj může být znovu použit po půlhodinové přestávce.

Technické parametry

Popis:	Masážní křeslo
Označení modelu	SL-A18Q
Napájení:	AC 220-240V 50/60Hz
Spotřeba:	220W
Doporučená doba masáže:	15 minut



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
☎ 549 245 575; 602 766 759