

**Masážní křeslo**

**JETT-A29**

—

**Návod k použití**



# Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití

## Obsah

<b>ÚVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ</b> .....	<b>4</b>
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE MÍSTA POUŽÍVÁNÍ.....	4
NEVYHOVUJÍCÍ UŽIVATELÉ .....	4
INSTRUKCE PRO SPRÁVNÉ ZEMNĚNÍ .....	5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.....	5
V JAKÝCH PŘÍPADADECH BY KŘESLO NEMĚLO BÝT POUŽÍVÁNO.....	6
ROZEBÍRÁNÍ A OPRAVY KŘESLA .....	7
POZNÁMKY K NAPÁJECÍMU KABELU A ELEKTRICKÉ ZÁSTRČCE .....	7
<b>POPIS A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE</b> .....	<b>8</b>
<b>FUNKCE A ÚČINKY MASÁŽNÍHO KŘESLA</b> .....	<b>8</b>
<b>POPIS OVLÁDACÍHO PANELU</b> .....	<b>9</b>
<b>POUŽÍVÁNÍ MASÁŽNÍHO KŘESLA</b> .....	<b>10</b>
1. PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ .....	10
2. PŘÍPRAVA MASÁŽE .....	10
3. NASTAVENÍ POZICE RAMEN .....	11
4. PROVÁDĚNÍ MASÁŽE, POZASTAVENÍ MASÁŽE.....	12
5. AUTOMATICKÁ MASÁŽ .....	12
6. MANUÁLNÍ MASÁŽE S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ RYCHLOSTI .....	13
7. TECHNIKY MANUÁLNÍCH MASÁŽÍ.....	14
8. MANUÁLNÍ MASÁŽ - PROTAŽENÍ ZAD (MANUAL MASSAGE BACK STRETCHING).....	14
9. MANUÁLNÍ MASÁŽ SYNCHRONIZOVANÁ S HUDBOU (MANUAL MASSAGE MUSIC SYNCHRONIZATION) .	15
10. MASÁŽ VZDUCHOVÝM POLŠTÁŘEM (PNEUMATIC/AIR) .....	15
11. VIBRAČNÍ MASÁŽE (VIBRATION) .....	16
12. TERMOTERAPIE (HEAT/THERMOTHERAPY) .....	16
13. NASTAVENÍ POLOHY OPĚREK (POSITION) .....	17
14. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY A HUDEBNĚ SYNCHRONIZOVANÁ MASÁŽ.....	18
15. SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (SYSTEM SETUP) .....	19
<i>Ověření dotykového displeje</i> .....	19
16. PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ (PICTURE).....	20
17. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY A PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ .....	21
18. PŘEHRÁVÁNÍ FILMU, KALENDÁŘ A HODIN .....	21
19. POPIS TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ .....	22
<b>VYPNUTÍ PŘÍSTROJE, ODPOJENÍ NAPÁJENÍ</b> .....	<b>22</b>
<b>INSTALACE OVLÁDACÍHO PANELU</b> .....	<b>23</b>
<b>SESTAVENÍ OPĚRKY HLAVY A ZAD</b> .....	<b>23</b>
<b>NASTAVENÍ LÝTKOVÉ OPĚRKY</b> .....	<b>24</b>
<b>PŘEMÍSTĚOVÁNÍ KŘESLA</b> .....	<b>24</b>
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b> .....	<b>24</b>

### Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím masážního křesla si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití. Tento návod k použití obsahuje instrukce pro správné používání masážního křesla. Zvýšenou pozornost prosím věnujte zejména bezpečnostním upozorněním a při používání tohoto přístroje vždy dodržujte všechny uvedené bezpečnostní pokyny.

Výrobce si zachovává právo na změnu vzhledu a popisu tohoto produktu bez předchozího upozornění.

**Tento návod si prosím pečlivě přečtete a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí!**

### Důležitá bezpečnostní upozornění

- Nedovolte dětem, aby se dotýkaly pohyblivých částí přístroje, mohlo by dojít k jejich zranění.
- Zařízení vždy okamžitě po skončení používání odpojte z elektrické zásuvky. Přístroj odpojte z elektrické zásuvky také před jeho čištěním.
- Pro napájení tohoto přístroje používejte pouze správně zemněné elektrické zásuvky se jmenovitým napětím odpovídajícím specifikacím přístroje.
- Při používání masážního křesla vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití.
- Nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly, které nejsou schválené výrobcem.
- Přístroj nikdy neprovozujte venku.
- Toto zařízení by nikdy nemělo být necháno bez dozoru, pokud je zapnuté.
- Vždy je nutné zajistit zodpovědný dohled, pokud je přístroj používán dětmi, postiženými nebo jinak nemocnými osobami nebo v jejich blízkosti.
- Přístroj používejte pouze pro jeho pravý účel, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel položený na horkém povrchu nebo v blízkosti žhavých předmětů.
- Vývody vzduchu umístěné na přístroji musí zůstat vždy volné, nikdy je nezakrývejte jinými předměty. Tyto otvory je třeba pravidelně čistit od prachu, vlasů nebo podobných nečistot.
- Nikdy do vnitřních prostor přístroje nevkládejte jiné předměty.
- Maximální souvislá doba masáže je 15 minut.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen kožený potah.
- Vyvarujte se usnutí během masáže, mohlo by dojít ke zranění.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jste požili alkohol.
- Přístroj používejte nejdříve jednu hodinu po jídle.
- Nikdy nenastavujte intenzitu masáže příliš silnou, mohlo by dojít ke zranění.

### Bezpečnostní pokyny týkající se místa používání

- Nepožívejte přístroj ve vysoce prašných prostorách.
- Přístroj neprovozujte v místech s vysokou teplotou a stejně tak v místech s vysokou rychlostí, jako je například koupelna.
- Pokud se okolní teplota masážního křesla náhle změnila, křeslo ihned nezapínejte a vyčkejte se zapnutím, dokud se teplota neustálí.
- Kolem křesla musí být během jeho používání dostatek volného prostoru a stejně tak musí být zajištěno dostatečné větrání.
- Křeslo nepoužívejte v blízkosti topných těles nebo radiátorů, stejně tak je nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Křeslo umístěte a používejte vždy pouze na rovném povrchu.



### Nevyhovující uživatelé

Dále uvedení uživatelé by masážní křeslo neměli používat nebo musí použití křesla konzultovat se svým lékařem:

## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití

- Ti, kteří jsou aktuálně v lékařské péči nebo se necítí dobře.
- Ti, kteří mají nějaký zhoubný nádor.
- Osoby trpící srdečními chorobami nebo používající kardiostimulátor.
- Osoby trpící osteoporózou.
- Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace.
- Ti, kteří mají od svého lékaře nařízenou léčbu klidem.
- Ti, kteří mají nějaké problémy s páteří, nebo někdy prodělali nějaká vážná onemocnění nebo úrazy páteře.
- Ti, kteří mají horečku nebo mají zvýšenou citlivost na teplo.
- Osoby s kožními problémy.
- Děti mladší 12 let.
- Osoby, jejichž tělo je mokré, nesmí používat toto masážní křeslo.



### **Instrukce pro správné zemnění**

Tento přístroj musí být zemněn. V případě poruchy nebo zkratu poskytuje zemnění cestu s nejmenším odporem, poruchový proud tak odečte touto cestou, což omezuje riziko úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení je dodáváno s elektrickou zástrčkou, která má zemnicí vodič a zemnicí kolík. Proto musí být zástrčka připojena do správné elektrické zásuvky, která je správně zapojená a zeměná podle místních norem a standardů.

Nesprávné připojení přístroje a zemnicího vodiče může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jistí, je doporučeno nechat správné připojení zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem. Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrické zástrčky. Pokud zástrčka nesedí s vaší elektrickou zásuvkou, nechte si kvalifikovaným odborníkem nainstalovat správnou zásuvku.

Vždy zkontrolujte, zda přístroj připojujete do zásuvky se správným napětím a konfigurací jako je uvedeno ve specifikaci přístroje. Pro připojení není třeba žádný adaptér.

### **Bezpečnostní opatření během používání**

- Pro zajištění bezpečnosti a správného používání tohoto masážního křesla je třeba, aby si každý uživatel před prvním použitím pečlivě přečetl tento návod k použití.
- Před připojením křesla do elektrické zásuvky se přesvědčte, že napájecí napětí elektrické zásuvky je stejné jako napájecí napětí uvedené ve specifikacích přístroje.
- Nepoužívejte křeslo ve spojení s jinými terapeutickými zařízeními nebo elektrickými příkrývkami, a podobnými přístroji. Výsledkem by mohl být negativní efekt masáže nebo dokonce zranění uživatele.
- Nedovolte dětem nebo domácím mazlíčkům hrát si v okolí křesla, zejména pak za zádivou opěrkou nebo pod podnožkou. Jinak by mohlo dojít ke zranění dítěte.



## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití

- Nepokládejte na zádovou opěrku, opěrku rukou nebo podnožku žádné těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození křesla nebo dokonce ke zranění uživatelů, pokud by tento předmět upadnul.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je vaše tělo mokré.
- Křeslo neovládejte s mokřýma rukama.
- Souvislá dlouhá masáž jednoho místa na vašem těle může způsobit nadměrnou stimulaci, která může být kontraproduktivní.
- Nevkládejte vaše ruce nebo nohy do blízkosti masážních hlavic, pokud je křeslo zapnuté, jinak by mohlo dojít ke zranění.
- Zamezte namočení jakékoli části masážního křesla.
- Nikdy nepoužívejte k čištění elektrických částí přístroje vlhké nebo mokré látky.
- Přestaňte používat masážní křeslo okamžitě, jakmile se přístroj začne chovat abnormálně.
- Přestaňte používat přístroj, pokud začnete pociťovat nějaké zdravotní problémy. Problémy konzultujte se svým lékařem.

### POZOR!

- Během používání křesla vždy sedíte ve vzpřímené poloze. Nehrbte se!
- Pokud požadujete jemnější masáž, můžete přes zádovou opěrku položit ručník nebo deku.
- Použití masážního křesla jako postele není doporučeno.
- Masážní hlavice neumísťujte přímo na hlavu, ramenní klouby, břicho, nebo jiné citlivé části těla.
- Doporučené doba masáže je 15 minut, zároveň není také doporučeno provádět masáž na jednom místě déle než 5 minut.

### ***V jakých případech by křeslo nemělo být používáno***

Pokud se objeví některá z následujících událostí, vypněte prosím okamžitě hlavní vypínač do polohy OFF („0“) a odpojte křeslo z elektrické zásuvky. Poté kontaktujte servisní centrum:

- Pokud dojde náhodou k polití křesla vodou. Pokračování v používání křesla za takovýchto podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Pokud během masáže začnete pociťovat abnormální nebo prudkou bolest, okamžitě přestaňte v masáži a problémy konzultujte s lékařem.
- Pokud se během používání objeví nějaká závada nebo abnormální chování přístroje.
- Pokud dojde ke ztrátě elektrického napětí. Náhlé znovu-zapnutí by mohlo způsobit zranění.
- Pokud se objeví náhlý záblesk.

**POZNÁMKA:** Pravidelně provádějte kontrolu polstrování hlavního potahu tím, že zvednete zádovou opěrku a zkontrolujete, zda potah neobsahuje trhliny. Křeslo nepoužívejte, pokud je hlavní potah potrháný. Okamžitě odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Používání křesla za takových podmínek může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.

### ***Rozebírání a opravy křesla***


- Nikdy neodstraňujte zadní kryt z křesla, kontakt s vnitřním mechanismem křesla může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Křeslo může být opravováno pouze v specializovaném servisním centru a uživatel křesla nesmí sám rozebírat nebo opravovat.

### ***Poznámky k napájecímu kabelu a elektrické zástrčce***

**Před připojením křesla do elektrické sítě zkontrolujte hodnotu napětí vaší elektrické sítě, aby odpovídala uváděné hodnotě v technické specifikaci křesla.**

- Neodpojujte elektrickou zástrčku z elektrické sítě příliš prudce.
- Nepřipojujte nebo neodpojujte napájecí kabel mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky, držte vždy kabel za zástrčku, nikdy pouze za samotný kabel.
- Přestože je křeslo vybaveno automatickým časovačem vypnutí, nezapomínejte po skončení masáže přístroj vždy vypnout hlavním vypínačem.
- Neumísťujte napájecí kabel pod křeslo, mohlo by dojít k jeho poškození a následně k úrazu elektrickým proudem.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen. Používejte pouze náhradní příslušenství chválené výrobcem nebo servisním střediskem.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je elektrická zásuvka příliš uvolněná.

### Popis a funkce jednotlivých částí přístroje

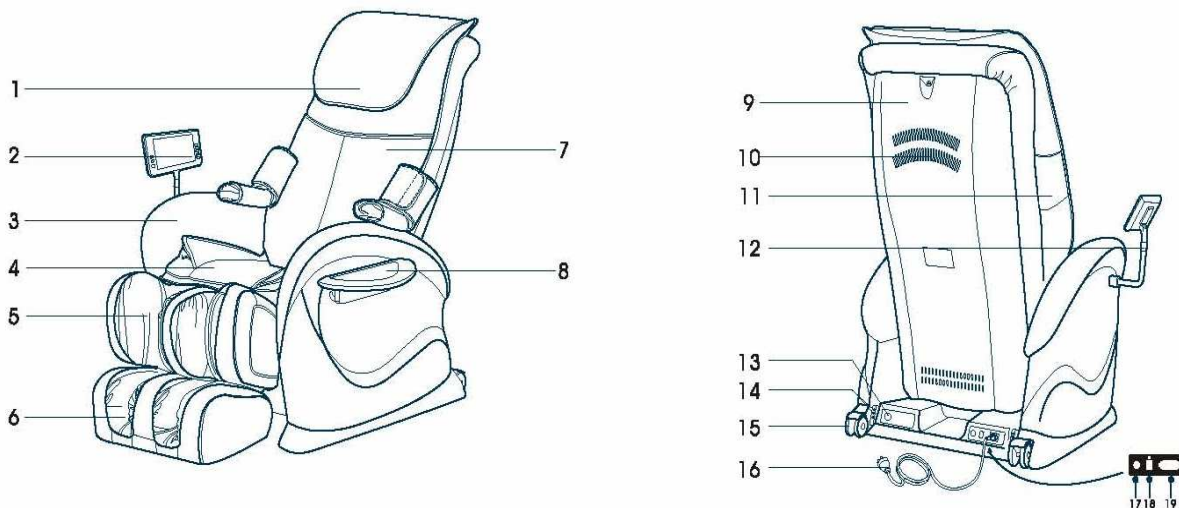

1. Polštář opěrky hlavy 2. Ovladač 3. Opěrka rukou 4. Polštář sedadla 5. Opěrka lýtek 6. Masážní body chodidel 7. Polštář opěrky zad 8. Držák šálku 9. Kryt zádové části 10. Průduch ventilace 11. Pouzdro bezdrátového ovladače 12. Držák ovladače 13. Zásuvka pro ovladač 14. Zásuvka pro pažní vzduchový polštář a termoterapii zad 15. Kolečka 16. Napájecí kabel a zástrčka 17. Pojistky 18. Hlavní vypínač 19. Zástrčka napájecího kabelu.

### Funkce a účinky masážního křesla

#### Funkce

- Křeslo je vybaveno uživatelsky příjemným dotykovým ovládacím LCD panelem, jehož prostřednictvím je možné ovládat všechny funkce jako masáže, hudbu, film, prohlížení obrázků, atp. Ovladač je bezdrátový, je proto možné jej používat i mimo křeslo.
- Konstrukce křesla poskytuje nehlukný provoz všech 4 koleček i ostatních mechanických částí.
- Funkce zádového opěradla: 5 masážních režimů - hnětení, hlazení, klepání, masáž prsty, současně hnětení a hlazení.
- Automatické masážní funkce horní části těla: Komfortní, Relaxační, Úleva od bolesti a únavy, Masáž horní části těla, Masáž krku a ramen, Masáž boků a zad. V automatických masážních režimech není možné provádět nastavení rychlosti a dalších vlastností masáže.
- Ručně nastavitelné masáže horní části těla: Výběr z 5 masážních oblastí obsahujících pevné body, záda, horní část zad, dolní část zad, vybraná místa. U těchto ručních masáží je možné libovolně nastavit jednu z 5 rychlostí masáže a pro masáž hlazením, klepáním a současným hnětením a hlazením jeden ze 3 stupňů masáže - široký, střední, úzký. Masáž zádovou mechanickou paží a vibrace polštáře se mění podle zvolené hudby v pěti stupních.
- Masáž vzduchovým polštářem: vzduchová masáž dolní části těla, chodidel, zadku, paží a protahování lýtek.
- Termoterapie boků a chodidel.
- Vibrace zadku s nastavitelnou úrovní intenzity vibrací.


## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití

- Nastavení polohy opěrek pro lýtkové opěrky a zádovou opěrku.
- U masáže ramen je možné nastavit také polohu masážní hlavy a do paměti přístroje uložit výšku masírované osoby.

### Účinky používání křesla

- Snížení vyčerpanosti.
- Zlepšení krevního oběhu.
- Zmírnění únavy svalů.
- Úleva od svalového napětí.
- Zklidnění nervového systému.
- Zmírnění bolesti svalů.

### Popis ovládacího panelu

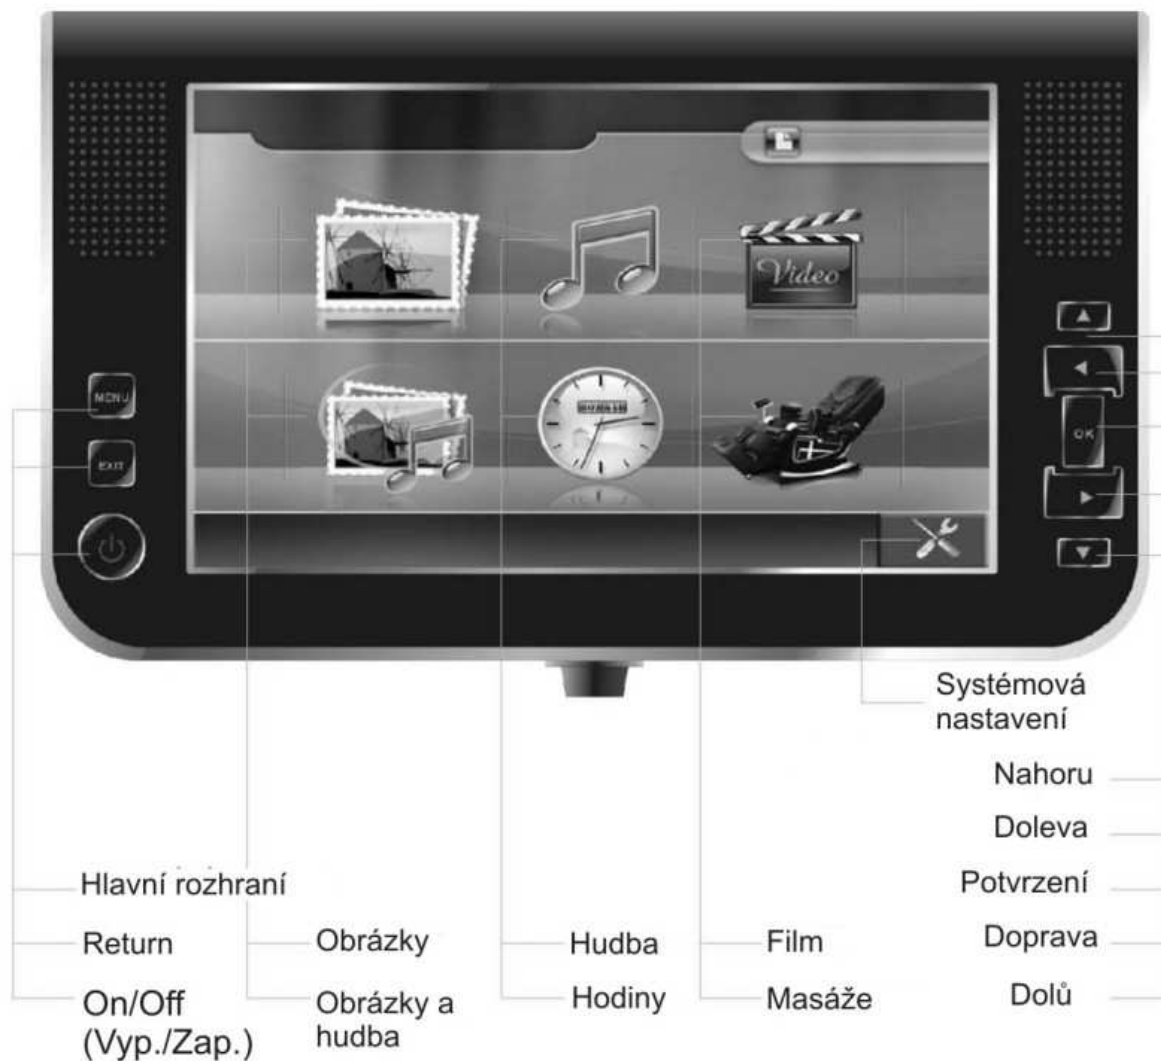

## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití

**On/Off** - Krátkým stisknutím zapnete, nebo vypnete masáž. Dlouhým stisknutím zapnete, nebo vypnete ovládací panel.

**Šipka nahoru** - Stisknutím zvýšíte hlasitost.

**Šipka dolů** - Stisknutím snížíte hlasitost.

**Hudba** - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 18.

**Prohlížení obrázků** - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 20.

**Hudba a obrázky** - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 21.

**Film** - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 21.

**Hodiny** - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 21.

**Systémová nastavení** - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 19.

### Používání masážního křesla

#### 1. Připojení k napájení

1. Zkontrolujte, zda je masážní křeslo vypnuto, jeden konec napájecího kabelu zastrčte do příslušného otvoru v zadní části křesla, druhý konec zapojte do vhodné, uzemněné elektrické zástrčky. Poté křeslo můžete zapnout.





#### 2. Příprava masáže

Stiskněte tlačítko On/Off na ovládacím panelu, nebo dlouze podržte tlačítko On/Off na dotykovém LCD displeji. Tím aktivujete masážní režim a zahájíte fázi vyhledávání bodů pro masáž prsty a masáž ramen. Během tohoto vyhledávání masážních bodů horní poloviny těla, jsou všechna ostatní tlačítka ovládacího panelu neaktivní, mimo tlačítko "Auto".

## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití






 Šedivá barva - režim standby



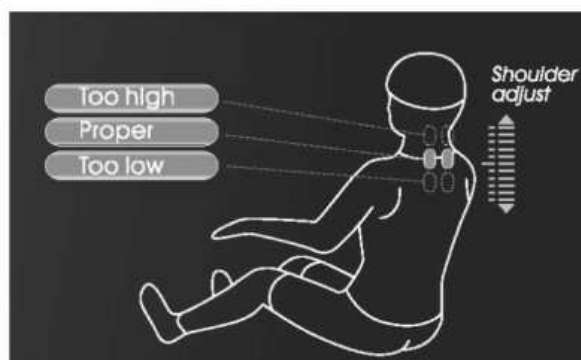


 Červená barva - režim zapnuto

### 3. Nastavení polohy ramen

Po dokončení vyhledávání bodů masáže prsty a polohy ramen, přejde křeslo do režimu nastavení polohy masáže ramen. Zde je možné zvolit z 5 úrovní. Po nastavení polohy masáže ramen, jsou všechna nutná nastavení ukončena. Pokud není tlačítko pro nastavení polohy masáže ramen stisknuto do 10 sekund, přepne se křeslo automaticky do Pohodlného automatického masážního režimu.



	Nastavení polohy masáže krku - nahoru
	Nastavení polohy masáže krku - dolů

1	2	3	4	5
				

#### 4. Provádění masáže, pozastavení masáže

Rozhraní při aktivní masáži



Rozhraní při pozastavené masáži



**PAUSE** Toto tlačítko stisknete pro dočasné přerušení masáže. Křeslo se automaticky vypne, pokud toto dočasné přerušení bude delší než 15 minut.

**RUN** Tímto tlačítkem ukončíte dočasné přerušení a pokračujete opět v masáži.

#### 5. Automatická masáž

Nyní stisknutím tlačítka "Auto" vstoupíte do režimu Automatické masáže a do rozhraní, ve kterém je možné provádět nastavení mnoha funkcí. V případě Automatické masáže není možné provádět nastavení rychlosti a šířky masáže.



Název tlačítka	Funkce
Comfort	<i>Ulevuje celému tělu.</i>
Relax	<i>Povzbuzuje krevní oběh.</i>
Ease Ache (Uklidnění bolesti)	<i>Hlubková masáž prsty pro úlevu od bolesti.</i>

## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití

Fatigue Recover (Odstranění vyčerpanosti)	Poskytuje úlevu od fyzické únavy a probouzí organismus.
Upper Body (Horní část těla)	Masáž krku, ramen, zad a boků.
Neck and Shoulder (Krk a ramena)	Masáže zaměřené na krk a ramena.
Back and Waist (Záda a boky)	Masáže zaměřené na záda a boky.
Stop	Vypnutí Automatické masáže.
Return	Přepne na zobrazení stavových informací.
Main	Přepne ovládání do hlavního rozhraní.

**POZNÁMKA:** Rozhraní pro výběr ostatních funkcí jsou zcela stejné.

### 6. Manuální masáže s možností nastavení rychlosti

Stiskněte tlačítko Manual pro výběr manuální masáže a vstupte do rozhraní nastavení manuálních masáží. Nastavit lze techniku masáže, protažení zad, rychlost, šířku masáže, nebo synchronizaci s hudbou. Šířku masáže je možné nastavit, pokud jste přepnuti v režimu masáže hlazení, klepání, masáž prsty či pozastavené masáže. Nastavení rychlosti je možné provádět ve všech režimech.



Nastavení šířky masáže ve 3 stupních		
1	2	3


Nastavení rychlosti masáže v 5 stupních				
1	2	3	4	5

## 7. Techniky manuálních masáží



Název tlačítka	Možnost nastavení rychlosti a šířky masáže
Knead (Hnětení)	Rychlost lze nastavit.
Flap (Pleskání)	Rychlost a šířku masáže lze nastavit.
Kned and Flap (Hnětení a pleskání)	Rychlost lze nastavit.
Shiatsu	Rychlost a šířku masáže lze nastavit.
Knock (Klepání)	Rychlost a šířku masáže lze nastavit.
Stop (Přerušování masáže)	Šířku masáže lze nastavit.

## 8. Manuální masáž - protažení zad (Manual massage Back stretching)

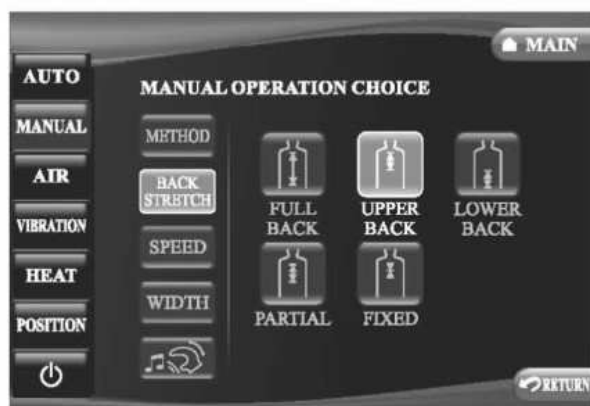

Název tlačítka	Funkce
Full Back (Celá záda)	Obousměrná masáž celých zad.
Upper Back (Horní záda)	Obousměrná masáž horní části zad.
Lower Back (Spodní záda)	Obousměrná masáž dolní části zad.
Partial (Místní masáž)	Obousměrná masáž určitých částí zad.
Fixed (Stálá masáž)	Masáž stálých míst na zádech.

### 9. Manuální masáž synchronizovaná s hudbou (Manual massage music synchronization)


V případě, že je vybrána synchronizace s hudbou, je ovládací displej automaticky přepnut do rozhraní přehrávání hudby a je ukončena automatická masáž i manuální masáž. Rychlost masáže mechanické paže a síla vibrací polštářů je automaticky měněna podle rytmu přehrávané hudby.



### 10. Masáž vzduchovým polštářem (Pneumatic/Air)

Stiskněte tlačítko Pneumatic/Air pro vstup do rozhraní pro výběr nastavení funkcí masáže vzduchovým polštářem. Toto rozhraní obsahuje možnost nastavení masáže spodní části těla a masáže paží.

Pro masáž spodní části těla disponuje masážní křeslo třemi režimy, které je možné aktivovat stisknutím příslušných tlačítek na dotykovém displeji. Pokud je spuštěna masáž dolní části těla a masáž chodidel, je automaticky spuštěn režim protažení lýtek. Pokud je spuštěna masáž zadku, je automaticky zablokován režim protažení lýtek. V režimu masáže spodní části těla je možné protažení lýtek zapnout (On), nebo vypnout (Off) stisknutím příslušného tlačítka Calf-stretching.

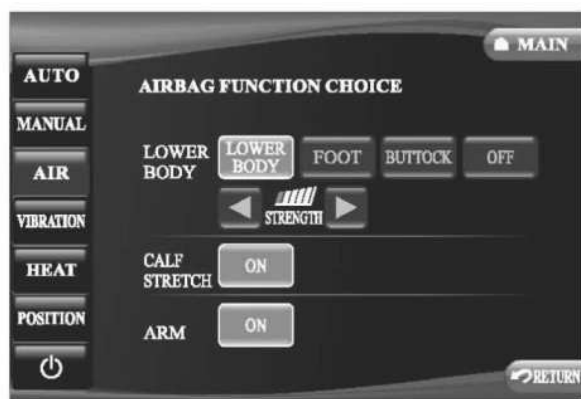


Název tlačítka	Funkce
Lower Body (Spodní část těla)	Spuštění vzduchové masáže spodní části těla.
Foot (Chodidlo)	Spuštění vzduchové masáže chodidel.
Buttock (Zadek)	Spuštění vzduchové masáže zadku.

## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití

Off (Vypnutí)	Vypnutí vzduchové masáž dolní části těla.
Calf Stretch: On/Off	Zapnutí/Vypnutí funkce protažení lýtek.
Arm: On/Off	Zapnutí/Vypnutí funkce vzduchové masáže paží.
Strength (Intenzita)	Intenzita vzduchových masáží pro dolní část těla nastavitelná ve dvou úrovních – Low (Nízká) / High (Vysoká).

### 11. Vibrační masáže (Vibration)

Stiskněte tlačítko Vibration pro vstup do rozhraní pro výběr nastavení funkcí vibrační masáže.

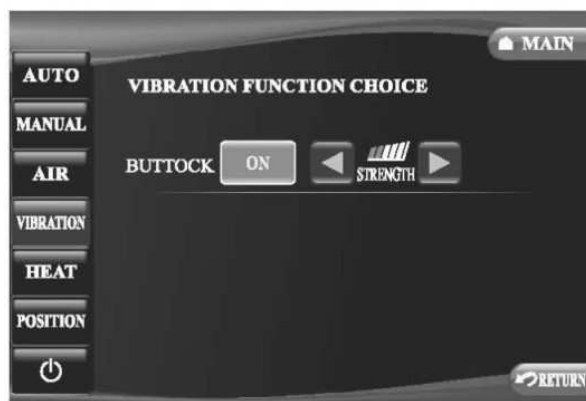

	Tlačítko zapnutí/vypnutí vibrační masáže zadku (On - zapnuto, Off - vypnuto).
	Nastavení intenzity masáže ve 2 úrovních: Low  High

**POZNÁMKA:** Vibrační masáže nervových zakončení souvisí se vzduchovou masáží těchto partií a jejich zapnutí či vypnutí nelze řídit nezávisle na sobě.

### 12. Termoterapie (Heat/Thermotherapy)

Stiskněte tlačítko Heat (Thermotherapy) pro vstup do rozhraní pro výběr nastavení funkcí termoterapie. Tato nastavení umožňují zvolit termoterapii pro boky, nebo pro chodidla. Stisknutím příslušného tlačítka zapněte, nebo vypněte vybranou funkci.

Unikátní termoterapie zajišťovaná rychlým infračerveným zářením pomáhá prohřívat váš organismus a podporuje během masáže krevní oběh.

## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití









<b>Soles (chodidla)</b>	On - Zapnutá termoterapie pro chodidla.
	Off - Vypnutá termoterapie pro chodidla.
<b>Waist (boky)</b>	On - Zapnutá termoterapie pro boky.
	Off - Vypnutá termoterapie pro boky.

### 13. Nastavení polohy opěrek (Position)

Stisknutím tlačítka Position (Poloha) se přepnete do rozhraní, ve kterém je možné nastavovat různé polohy opěrek. Stisknutím příslušného tlačítka můžete nastavovat polohu opěrky lýtek a zádovou opěrku a tím vytvořit například polohu vleže.

















## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití

<b>Footrest (Opěrka lýtek)</b>		Stisknutím tohoto tlačítka se opěrka pomalu začne pokládat. Opakovaným stisknutím její pohyb zastavíte.
		Stisknutím tohoto tlačítka se opěrka pomalu začne zvedat. Opakovaným stisknutím její pohyb zastavíte.
<b>Backrest (Zádová opěrka)</b>		Stisknutím tohoto tlačítka se opěrka pomalu začne pokládat. Opakovaným stisknutím její pohyb zastavíte.
		Stisknutím tohoto tlačítka se opěrka pomalu začne zvedat. Opakovaným stisknutím její pohyb zastavíte.
<b>Backrest and footrest (Obě opěrky současně)</b>		Stisknutím tohoto tlačítka se opěrka lýtek pomalu začne zvedat a opěrka zad pokládat. Opakovaným stisknutím pohyb obou opěrek zastavíte.
		Stisknutím tohoto tlačítka se opěrka lýtek pomalu začne pokládat a opěrka zad zvedat. Opakovaným stisknutím pohyb obou opěrek zastavíte.

### 14. Přehrávání hudby a hudebně synchronizovaná masáž



	Intenzitu masáže synchronizované s hudbou je možné nastavovat v 5 úrovních.				
1	2	3	4	5	
					
	Přehrávání/Pauza		Zpět		Zvýšení hlasitosti
	Předchozí		Dopředu		Snížení hlasitosti
	Následující		Opakování		



**POZNÁMKA:** Mezi nastavením intenzity hudebně-synchronizované masáže a přehráváním hudby je možné se přepínat pomocí tlačítek šipek nahoru/dolů. Symbol žlutého puntíku ukazuje aktuálně vybranou funkci.

## 15. Systémová nastavení (System setup)

V rozhraní System setup (Systémová nastavení) je možné nastavovat jazyk menu, datum, zvukové hlášení, ověření dotykového displeje a další.





### Zvukové hlášení (Audio message)

-  Zvuková hlášení zapnuta.
-  Zvuková hlášení vypnuta.



### Jazyk (Language)

-  Jazyk menu čínština.
-  Jazyk menu angličtina.


### Datum a čas (Date and Time)

-  Zvýšení hodnoty údaje času, nebo data.
-  Snížení hodnoty údaje času, nebo data.


### Potvrzení a opuštění (Confirm, Return)

-  Opuštění rozhraní systémových nastavení.
-  Potvrzení provedených nastavení.

### Ověření dotykového displeje

-  Stisknutím tohoto tlačítka se přepnete do rozhraní pro otestování funkčnosti dotykového displeje.


## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití

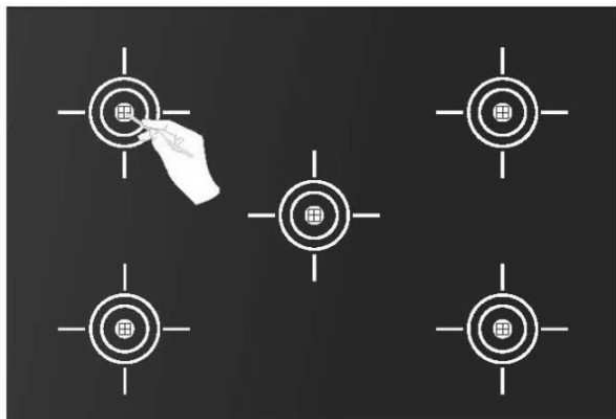

**POZNÁMKA:** Pro správné ověření funkčnosti dotykového displeje je nutné vždy jemně stisknout střed ověřovacího bodu kulatým hrotem například tužky.

### 16. Prohlížení obrázků (Picture)

Připojte paměťové médium obsahující obrázky (paměťovou SD kartu, nebo USB disk). Stiskněte tlačítko Picture v hlavním rozhraní pro vstup do režimu prohlížení obrázků. Stisknutím vyberte ze seznamu vlevo obrázek, který chcete zobrazit. Se zobrazením zároveň získáte funkce příslušné ke každému obrázku.

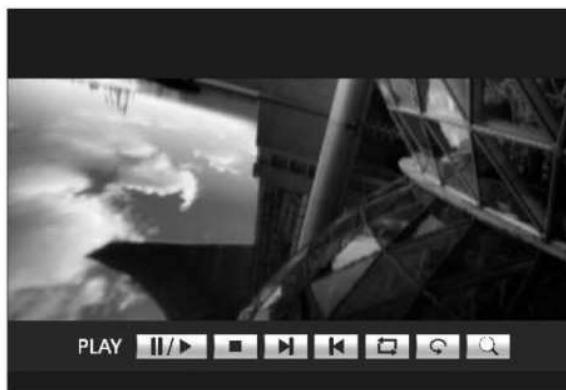

	Pauza/Přehrávání
	Stop
	Následující snímek
	Předchozí snímek
	Režim opakování
	Otáčení obrazu
	Přiblížení/Oddálení

## 17. Přehrávání hudby a prohlížení obrázků


Připojte paměťové médium obsahující obrázky a hudbu. Stisknutím tlačítka Music and Picture v hlavním rozhraní vstoupíte do režimu přehrávání hudby a prohlížení obrázků. Vybráním obrázku a hudbu v levém sloupci spustíte prohlížení obrázků s hudebním doprovodem během vaší masáže.



## 18. Přehrávání filmu, kalendář a hodiny


Připojte paměťové médium obsahující filmový soubor. Stisknutím tlačítka Film v hlavním rozhraní vstoupíte do režimu přehrávání filmu. Vybráním ze seznamu vlevo spustíte film, který chcete sledovat během masáže.

V tomto rozhraní je zároveň možné sledovat kalendář a hodiny. Pro nastavení kalendáře a času se vraťte do rozhraní Systémová nastavení v hlavním rozhraní.

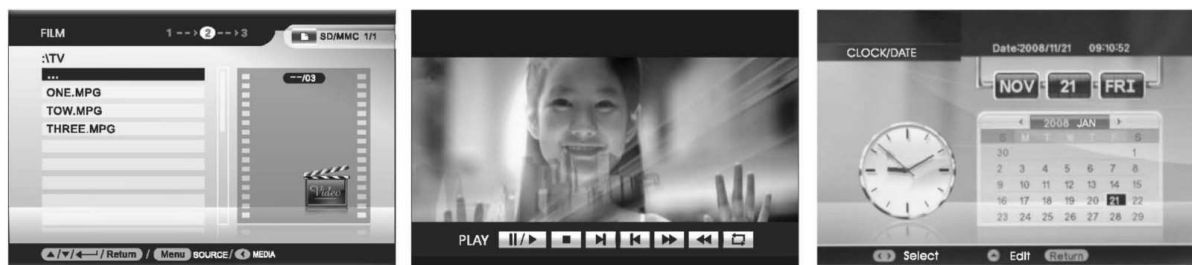

	Přehrávání/Pauza		Stop
	Následující snímek		Přecházející snímek
	Dopředu		Zpět
	Režim opakování		

## 19. Popis tlačítek dálkového ovládání

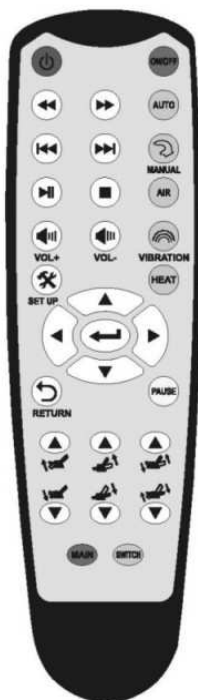

	Vypnutí masáží		Předchozí
	Manuální vypnutí		Následující
	Automatická masáž		Přehrávání/Pauza
	Manuální masáž		Stop
	Vzduchová masáž		Zvýšení hlasitosti
	Vibrační masáž		Snížení hlasitosti
	Termoterapie		
	Zpět		
	Dopředu		


	Navigace nahoru		Snížení opěrky lýtek
	Navigace dolů		Zvednutí opěrky zad
	Navigace doleva		Snížení opěrky zad
	Navigace doprava		Zvednutí obou opěrek
	Potvrzení		Snížení obou opěrek
	Return - opuštění		Přechod do hlavního rozhraní
	Pauza		Přepnutí mezi hlavním rozhraním a informacemi o aktivní masáži
	Zvednutí opěrky lýtek		

### Vypnutí přístroje, odpojení napájení

1. Pokud je aktivní jakýkoliv masážní režim, stiskněte tlačítko On/Off na dotykovém displeji, krátce tlačítko On/Off na ovládacím panelu pro okamžité zastavení všech masážních programů a navrácení zádové a lýtkové opěrky do základní polohy. Masážní programy jsou také automaticky ukončeny, jakmile vyprší nastavený čas masáží. V tomto případě však zádová a lýtková opěrka nejsou automaticky vráceny do původní polohy.

## Masážní křeslo JETT-A29 – Návod k použití


2. Po ukončení masážních programů odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

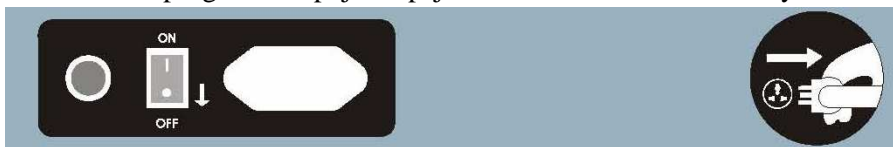

Vypněte hlavní vypínač (v zadní části křesla) a odpojte napájecí kabel ze zástrčky křesla.


### Instalace ovládacího panelu

Nejprve přimontujte držák ovládacího panelu na křeslo a nasadte ovládací panel (obr. 1). Ovladač by se v držáku měl volně otáčet ve vertikální poloze (obr. 2) i horizontální poloze (obr. 3).

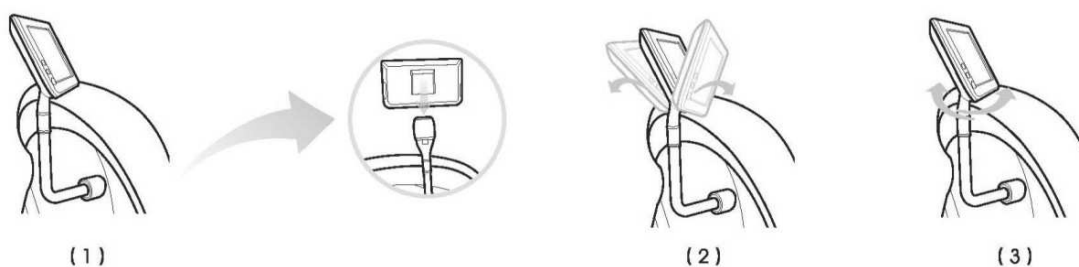


### Sestavení opěrky hlavy a zad

Polštář opěrky hlavy napomáhá snižovat tlak na krk a ramena při hnětací masáži. Sami si můžete určit, zda chcete polštář opěrky používat či ne podle vašich osobních potřeb (my však její použití doporučujeme). Polštář a opěrka jsou spojeny mechanickým zipem (obr. 1) a suchým zipem (obr. 2).

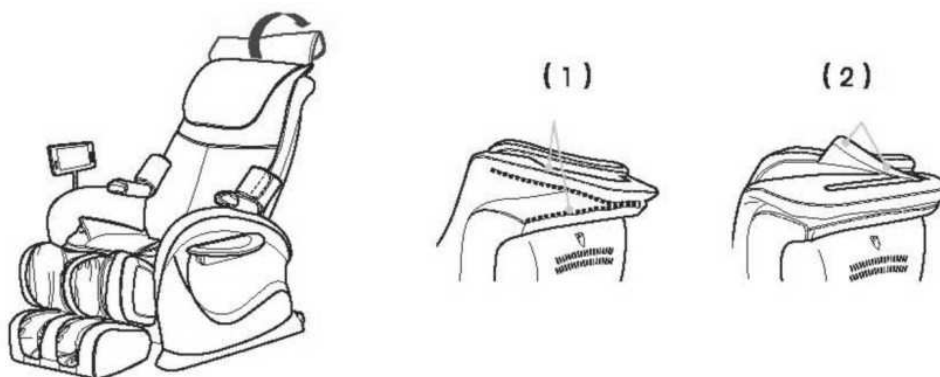


### Nastavení lýtkové opěrky

Natáhněte jemně vaše lýtka dopředu a otáčejte lýtkovou opěrkou tak, až bude její poloha vyhovovat vašim potřebám. Opěrku je možné otočit až o 90°.

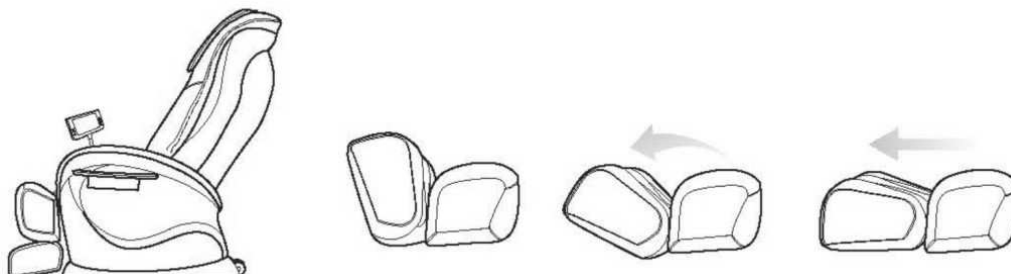

### Přemísťování křesla

Ujistěte se, že jsou napájecí kabel i ostatní kabely vytaženy dostatečně nad povrch podlahy a nakloňte křeslo za zádovou část dozadu do takového úhlu, aby se křeslo postavilo na manipulační kolečka. Opatrně převezte křesla na nové místo a jemně jej zpět narovnejte do normální polohy - vyvarujte se otřesů i nárazů!

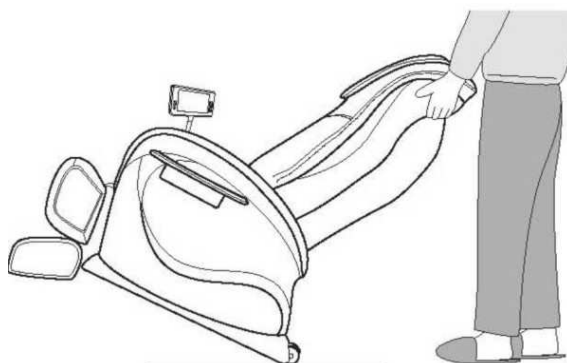

### Technické parametry

<b>Vstupní napětí:</b>	220-240 V, 50Hz/60Hz
<b>Maximální výkon:</b>	240 W
<b>Bezpečnostní čas:</b>	20 min.
<b>Bezpečnostní třída:</b>	Třída I.

**Starý nefunkční přístroj nesmí být zlikvidován s běžným směsným odpadem.  
Přístroj musí být zlikvidován odděleně jako nebezpečný odpad.**



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.  
Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

**Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno**

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759